




DV9 Series
DV8 Series
DV7 Series

Heat Pump Dryer user manual

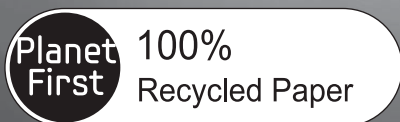

This manual is made with 100 % recycled paper.

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.



contents

SAFETY INFORMATION	3	3 What you need to know about Safety Instructions
		3 Important safety symbols and precautions
		8 Instruction about the WEEE mark
INSTALLING YOUR DRYER	9	9 Unpacking your dryer and Installing guide
		9 See Dryer Exterior
		10 Check before installing
		10 Before using the product
		10 Important to installer
		10 Location considerations
		10 Alcove or closet installation
		11 Electrical requirements
		11 Grounding
		12 Installation side by side
		12 Final installation checklist
		13 Draining water without using the water tank
		13 Connecting the drain hose
		15 Installation stacking
		16 Door Reversal
OPERATING INSTRUCTIONS, TIPS	18	18 Overview of the control panel
		21 Child lock
		21 Delay End
		22 Smart Check
		23 Rack Dry (DV9 Series Only)
		24 Load the dryer properly
		24 Getting started
CARE AND CLEANING	25	25 Clean the heat exchange
		25 Control Panel
		25 Stainless Steel Tumbler
		25 Dryer Exterior
		26 Dumping condensed water (🚰)
		26 Cleaning the filter case (🧺)
		27 Cleaning the Heat Exchanger Filter (🧺)
SPECIAL LAUNDRY TIPS	28	28 Special laundry tips
TROUBLESHOOTING	29	29 Check these points if your dryer...
		31 Information codes
APPENDIX	32	32 Fabric care chart
		33 Protecting the environment
		33 Specifications
		34 Cycle chart
		34 Consumption data
		35 Sheet of household tumble driers

safety information

Congratulations on your new Samsung Dryer. This manual contains important information on the installation, use, and care of your appliance. Please take the time to read this manual to take full advantage of your dryer's many benefits and features.



WARNING - Risk of Fire

- Clothes dryer installation must be performed by a qualified technician.
- Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.
- To reduce the risk of severe injury or death, follow all installation instructions.

WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT SAFETY INSTRUCTIONS

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, or operating your dryer.

Always contact your manufacturer about problems or conditions you do not understand.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS

 WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death .
 CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage .
 CAUTION	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your tumble dryer, follow these basic safety precautions:
	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions explicitly.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the service center for help.
	Note
	Read operator's manual

These warning icons are here to prevent injury to you and others.

Please follow them explicitly.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

safety information



To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

Do not let children (or pets) play in or on your product. The product door does not open easily from the inside and children may be seriously injured if trapped inside.

This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

For use in Europe: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.

For appliances with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings.

The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.

CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.

The lint trap has to be cleaned frequently, if applicable.

Lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer. (not applicable for appliances intended to be vented to the exterior of the building)

Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.

Do not dry unwashed items in the tumble dryer.

Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.

Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.

Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.

The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged.

Remove all objects from pockets such as lighters and matches.

WARNING: Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.

The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.

For use in Europe: Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.



WARNING

SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION



The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.

Plug the power cord into an AC 220~240V/50Hz wall socket or higher and use the socket for this appliance only. In addition, do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Failure Plug the power plug into the wall socket firmly.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.

- If a child places a bag over its head, it may result in suffocation.

safety information



This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national codes.

Do not install or keep the product exposed to the outdoor elements.



Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified technician in order to avoid a hazard.

This appliance should be positioned to be accessible to the power plug after installation.

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord, when unplugging the power plug.

- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

This appliance must be properly grounded. Never plug the power cord into a receptacle that is not grounded adequately and in accordance with local and national codes. See installation instructions for grounding this appliance.

Install this appliance in a location with solid, level floor.

- Failing to do so may result in abnormal vibrations, noise or problems with the product.

Since an ingredient in hair spray may degrade the hydrophile property of the heat exchanger so that dew may appear on the outer surface of the appliance when the cooling operation is running, do not install the appliance in a beauty salon.



WARNING

SEVERE WARNING SIGNS FOR USING



Do not let children or pets on or into the product. In addition, when disposing of this product, disassemble the door lock (lever).

- This may result in children falling and injuring themselves.
- If children become locked in the product, there is a danger of suffocation.

Do not try to access the inside of the product when the drum is rotating.

Do not sit on the product or lean against the door.

- This may result in the product turning over and resulting in injury.

Dry the laundry only after it was spun by an appropriate washing machine.

Do not dry unwashed items in the tumble dryer.

Do not drink the condensed water.

Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

Do not dry laundry contaminated by inflammable materials such as gasoline, kerosene, benzene, thinner, alcohol, etc.

- This may result in electric shock, fire or explosion.

Do not let pets chew or play with the dryer.

- This may result in electric shock or injury.

When disposing of the product, separate the door and the power cord before disposing of the product.

- Failing to do so may result in damage to the power cord or an injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

When gas (city gas, propane gas, LP gas) leaks, do not touch this appliance or the power cord, ventilate immediately.

- At this time, do not use the ventilating fan.
- A spark may cause an explosion or fire.



Do not repair, replace, or attempt to service any part of the appliance unless specifically recommended in the user-repair instructions. You must also have the skills necessary to service this appliance.



Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use any fuse(such as cooper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.
- When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service center.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

The product you have purchased is designed for domestic use only.

The use for business purposes qualifies as product misuse. In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

If the product generates strange noise, smells of something burning, or generates smoke, immediately cut-off the power and contact the service center.

- Otherwise, it may cause an electric shock or fire as a result.



CAUTION

CAUTION SIGNS FOR USING



Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not touch the glass door and inside of the drum during or just after drying as it is hot.

- This may result in burns.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knives, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Do not dry laundry containing forming rubber (latex) or similar rubber textures.

- If forming rubber is heated, it may start a fire.

Do not dry laundry contaminated by vegetable oil or cooking oil as a large amount of the oil will not be removed when washing the laundry. In addition, use the Cool Down cycle so that the laundry is not heated.

- The oxidization heat of the oil may start a fire.

Make sure that the pockets of all clothing to be dried are empty.

- Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not dry clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal (zippers, hooks and eyelets, button-up covers).

If necessary, use the laundry net for small and lightweight laundry such as fabric tie belt, apron strings, and underwire bras which can dissolve or break during a cycle.

Recommend against using drying sheets to reduce static electricity as this could lead to damage to your laundry and also potential damage to the appliance.

- This may result in damage to the laundry.

Do not use the dryer near dangerous powders such as coal dust, wheat flour, etc.

- This may result in electric shock, fire or an explosion.

safety information

Do not place inflammable materials near the product.

- This may result in toxic gases from the product, damage to parts, electric shock, fire or an explosion.
- The appliance should not be placed behind lockable doors etc.

Do not touch the rear side of the appliance during or immediately after drying is complete.

- The appliance remains hot and may cause burns.

Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.

Hermetically sealed system.

Do not vent gases into the atmosphere.

Refrigerant (Type): R-134a (GWP = 1430)

Refrigerant (Charging): 0.4 kg, 572 kgCO₂e



SEVERE WARNING SIGNS FOR CLEANING

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.

- This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Clean the filter case before and after using the dryer.

Clean the inside of the product on a regular basis by asking an authorized service engineer.

Clean the Heat Exchanger with a soft brush or vacuum cleaner once a month, Do not touch the heat exchanger with your hand. Otherwise, it may cause an injury.

The interior of the dryer should be cleaned periodically by qualified service personnel.

INSTRUCTION ABOUT THE WEEE MARK



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

installing your dryer


UNPACKING YOUR DRYER AND INSTALLING GUIDE

Hire a professional to install this dryer properly. If there is a service call performed as a result of poor setup, adjustment, and connection, it is considered the responsibility of the installer. It is recommended that a professional is called to install this appliance, especially for more difficult installations involving draining to the mains water supply or product stacking. If problems of installation result in a service visit to fix a fault, this is typically considered to be the responsibility of the installer.

Make sure you have everything necessary for proper installation (AC 220~240V/50Hz).

A GROUNDED ELECTRICAL OUTLET is required. See Electrical Requirements (See page 11).

SEE DRYER EXTERIOR

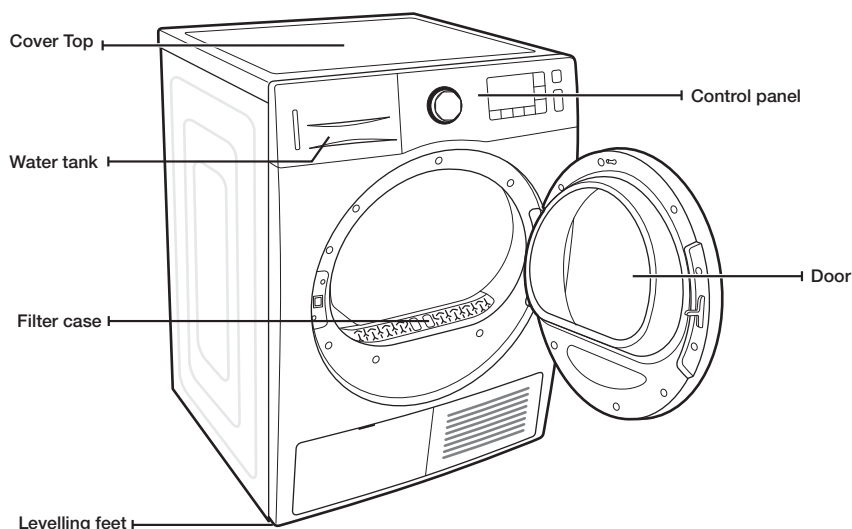

Parts



Hose guide



Cable tie



Hose connector



Long drain hose (2m)



Manual book



Rack Dry (9 Series)

installing your dryer

CHECK BEFORE INSTALLING

- Do not plug the power cord into the wall outlet before completing the dryer installation.
- Check the appearance of the product for any damaged parts before starting the product installation.
- If there are any parts that appear to be damaged, please contact your nearest Samsung Customer Service Center.
- When moving the product, do not move the product by yourself.
- Take care of the edges of the dryer as they can be sharp.
- Do not install the dryer in a location exposed to frost. Cold water may damage the product.
- Use the product indoors only.
- Do not place the dryer on one side when lifting it, and do not move the dryer in such a way that the internal parts shake. This may result in damage to the internal parts of the product.

BEFORE USING THE PRODUCT

- Check if there are any accessories remaining inside the drum.
- Plug in the power cord just before operating the product.
- Do not block the air inlet hole of the cooling grill at the front of the dryer.
- Do not place inflammable objects near the dryer and keep the surroundings clean.
- Keep the dryer level with the ground.
- Do not remove the adjustable levelling feet of the dryer. They are necessary to keep the product level with the ground.

IMPORTANT TO INSTALLER

Please read the following instructions carefully before installing the dryer. These instructions should be kept for future reference.



REMOVE THE DOOR FROM ALL DISCARDED APPLIANCES TO AVOID THE DANGER OF A CHILD SUFFOCATING.

LOCATION CONSIDERATIONS

Because a condensing type has been adopted, which condenses and processes air inside the dryer, external ventilation is not required.

Therefore, The dryer can be installed and used in any location where the temperature is between 5 and 35 degrees centigrade, unlike a conventional dryer that requires an external exhaust system.

ALCOVE OR CLOSET INSTALLATION

To operate safely and properly, your new Dryer requires minimum clearances of:

Sides – 25 mm

Rear – 51 mm

Top – 25 mm

Front – 470 mm

If both the washing machine and a dryer are installed together, the front of the alcove or closet must have at least 465 mm unobstructed air opening.

ELECTRICAL REQUIREMENTS



Electrical Requirements is AC 220–240 V / 50 Hz.



- Improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether your dryer is properly grounded. Do not modify the plug provided with your dryer – if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with local codes, or in the absence of local codes, It is your responsibility to provide adequate electrical services for your dryer.

GROUNDING

Your dryer must be grounded. If your dryer malfunctions or breaks down, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.

Your dryer comes with a power cord having a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.



Never connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

Improperly connecting the equipment-grounding conductor can result electrical shock.

Check with a qualified electrician or serviceman if you are unsure if the dryer is properly grounded. Do not modify the plug provided with the dryer. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.




If the product is not grounded, there is a danger of fire or electric shock.


installing your dryer


INSTALLATION SIDE BY SIDE

For proper installation, we recommend that you hire a professional. To install:

1. Move your dryer to an appropriate location for installation. Consider installing the dryer and washer side-by-side. Lay two of the carton cushion-tops on the floor. Tip your dryer on its side so it will lay across both cushion-tops.
2. Set your dryer back in an upright position.
3. To ensure that the dryer provides optimal drying performance, it must be level. To minimize vibration, noise, and unwanted movement, the floor must be a perfectly level, solid surface.

-  To set the dryer to the same height as the washer, fully retract the levelling feet by turning them counterclockwise, then loosen the legs by turning them clockwise

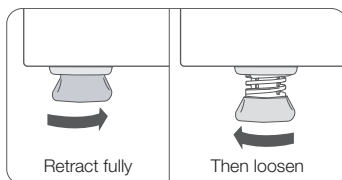

-  Adjust the levelling feet only as much as necessary to level the dryer. Extending the levelling feet more than necessary can cause the dryer to vibrate.

4. Review Electrical Requirements section (See page 11).
BEFORE OPERATING OR TESTING.
5. With a level, check your dryer and make necessary adjustments to the levelling legs.
6. Plug in your dryer, and check operation by using the checklist below.

FINAL INSTALLATION CHECKLIST

- ☐ Dryer is plugged into electrical outlet and is properly grounded.
- ☐ Dryer is leveled and is sitting firmly on the floor.
- ☐ Start your dryer to confirm that it runs, heats, and shuts off.
- ☐ Finally, check if the HE error occurs when after running the Time Dry cycle for 20 minutes.

DRAINING WATER WITHOUT USING THE WATER TANK

You can use the dryer without using the water tank by following the procedures below.


Install the drain hose so that water can be drained well.

- Otherwise, the water may overflow and it may cause damage to the properties.


CONNECTING THE DRAIN HOSE

The Dryer can pump the condensed water outside of the DRYER directly with drain hose provide.


The procedures to connect the drain hose are as follows.

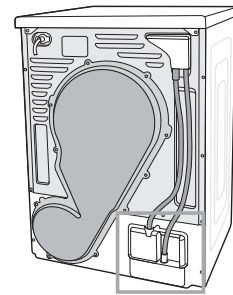

1. Disconnect the drain hose **(A)**.

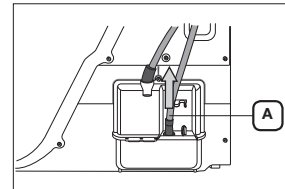


2. Connect the drain hose **(A)** to the other hole.

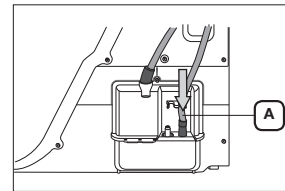

3. Connect accessory hose(long drain hose) **(B)** to the hole next to the hole that is connected to drain hose **(A)**.



- Because the dryer's drain pump can only pump up the drain water to a 90 cm height, when you connect the drain hose **(B)** to the drain point, make sure that the height of drain point does not exceed 90 cm. A drainage error may occur if the drain point exceeds 90 cm. If a drainage error occurs, the control panel displays an error code.
- After connecting the drain hose, you can directly drain the condensed water via the drain-outlet through the connected drain hose or through the washstand or the drain-outlet of the washstand.

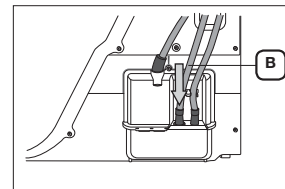

installing your dryer

Connecting the drain hose




Do not extend the drain hose.

- Since water may leak from the connected part, be sure to use one long drain hose instead of connecting short ones. If you cannot help connecting more than one hose, be sure to seal the connected parts with silicone sealant. (Do not use the electric insulating tape for sealing.)

The end of the drain hose can be positioned in three ways:

1. **Over the edge of a wash basin:** The drain hose must be placed lower than 90cm. If the end of the drain hose needs to be placed above the ground, we recommend a height of 60cm ~ 90cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the tap with a piece of string to prevent the drain hose from moving.

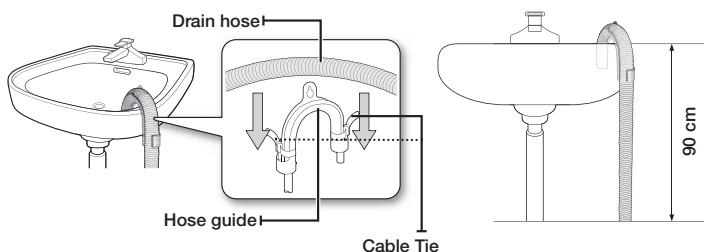

2. Assemble the drain hose and the hose guide and fix them with the cable-tie.
3. You can drain the condensed water by connecting the accessory hose (long drain hose) to the drain-outlet directly.


Connecting the direct-hose

You can immediately drain the condensed water that comes out while drying, by connecting the drain hose to the tap.


1. Assemble the hose connector and the hose.



Since there is a danger of water leaking from the hose connector and accessory hose, make sure that they are connected firmly.

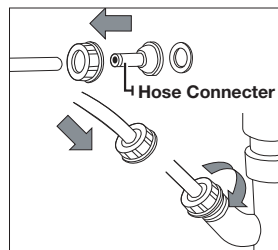

2. Connect the end of the hose to the tap.

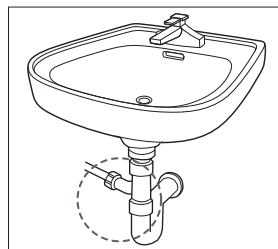

INSTALLATION STACKING




In case of purchasing the additional stacking kit, contact our Samsung service center or local distributors. [Part no. SK-DH / SK-DA / SKK-DF]


The stacking kit differs depending on the model.

Only use the product in 1 hour after installing the stacking kit by tilting the product so that the product can run after the oil in the compressor becomes stable.

1. Carefully lay the dryer on its side. Use the packing material so you don't scratch the finish on the dryer.

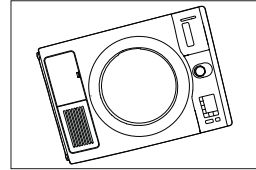

2. Install rubber pads to dryer base.
 - Locate the 4 rubber pads in the parts package. Insert the rubber pads into the holes at the bottom of the levelling legs.
 - Purchase the stacking-kit package additionally.

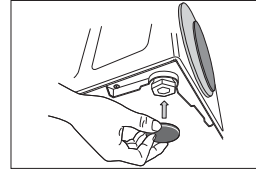


3. Set the dryer upright.



The stacking kit can only be installed for Samsung family products.

4. Install bracket to dryer.
 - Remove washer top cap screw from the rear left. Align left bracket holes with top cap screw hole on rear left of the unit and replace screw.
 - Leave screw loose so dryer hole alignment will be easier.
 - Repeat the above step with the right side.

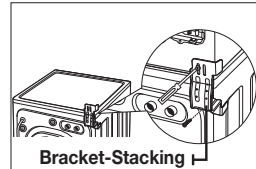


Bracket-Stacking

5. Install dryer and bracket on washer



- Lift the dryer on top of the washer. Protect the washer control panel with cardboard or other protection. Be sure to lift the dryer high enough to clear the washer control panel. Personal Injury. More than two people are recommended to lift the dryer into position because of its weight and size. Failure to do so could result in injury.
- Align the holes in the bracket with the holes in the back of the dryer. Using a Phillips screwdriver, attach the M4x12 tapping screws.
- Tighten the washer bracket screws ; then tighten all stacking kit screws.

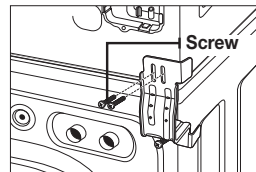


Screw

6. Finalise the installation



- Refer to the washer Installation Instructions to complete the washer installation.
- Refer to the dryer Installation Instructions to complete the dryer installation.
- Carefully slide or walk the stacked washer and dryer into place. Use felt pads or other sliding device to assist moving and to protect flooring.

Do not push on the dryer once installed to top of the washer. Pushing on the dryer may result in pinched fingers.

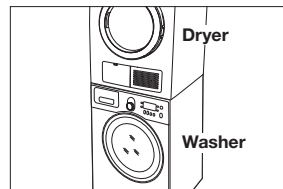

Dryer

Washer


installing your dryer

DOOR REVERSAL


Depending on your requirements (installation location, space constraints), you can change the direction the door opens.

WARNING This is done according to the customer's needs. The qualified technician or customer can do this themselves directly.

1. Unplug the power cord.
2. Remove the two screws from the door-hinge.
3. Lift the door to separate it.

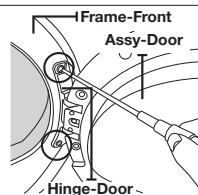


4. Remove the 16 screws.
Disassemble the air seal and remove the 6 screws (3 flat head screws at the top and 3 round head screws at the bottom).
(Only for Crystal Gloss door models)

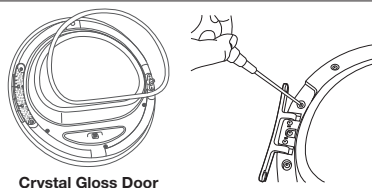


5. After removing the screw, rotate the Assy hinge door, the handle door by 180° as shown in the figure.


CAUTION • Work carefully so that the door-seal is not removed.

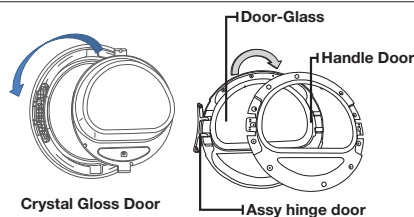


6. Fasten the 16 screws in the correct positions.
Fasten the 6 screws and replace the air seal.
(Only for Crystal Gloss door models)
7. Note that two of the screws have a different length from the others.
(Use the longer screws for the door-lever.)

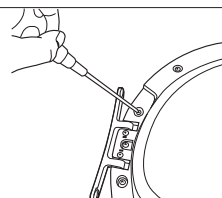


8. Move the position of the screw at the back of the door-hinge.

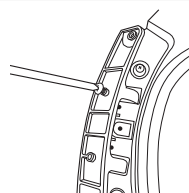


- 9.** Fasten the screw in the bottom hole.

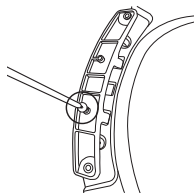


- 10.** Remove the two screws holding the front-frame at the left.
11. Remove the two screws holding the holder-lever at the left.

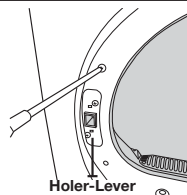


- 12.** Now, move to the right side of the product and fasten the two screws holding the front-frame and the two screws holding the lever-holder.

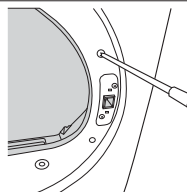

- 13.** Align the door with the fixing holes.
14. Fasten the two screws holding the door-hinge.

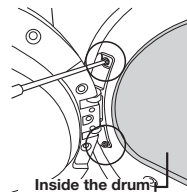

 You can restore the direction the door opens by following the procedures above, if necessary.


operating Instructions, tips




To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** before operating this appliance.
If the Anti Crease option is not selected, take out the laundry immediately after it is washed and dried. Leaving the laundry inside the drum may produce wrinkles.

OVERVIEW OF THE CONTROL PANEL

[DV9, DV8 Series]

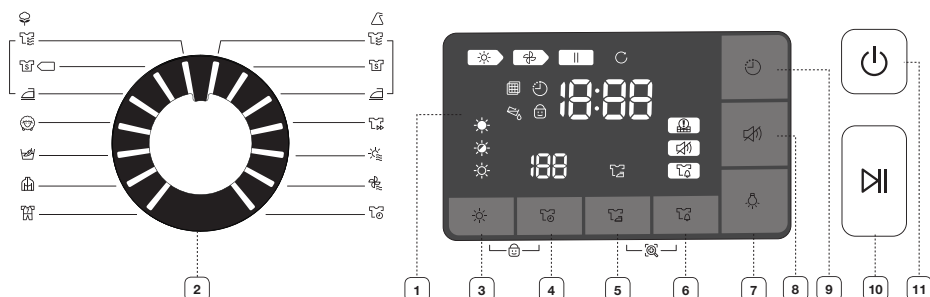

[DV7 Series]

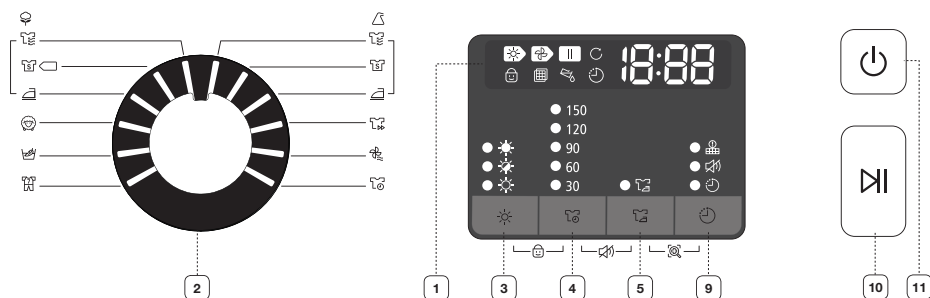

1 Digital Graphic Display


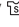
Displays the remaining drying cycle time, all cycle information, and error messages.

The display window shows the estimated time remaining in the cycle after you have pressed the **Start/Pause** button. The estimated time remaining may fluctuate as the cycle progresses.


The Drying light will illuminate and remain lit until the cycle is complete.




When your dryer is in the cool-down phase, the Cooling light will illuminate. When your dryer is in the Anti Crease phase, the "Anti Crease light" will illuminate.


When the cycle is complete, "End" will appear in the display panel until you push the **Start/Pause** button or the **Power** button. If your dryer is paused during a cycle, the indicators will light up until you press the **Start/Pause** button.




When you turn on your dryer, the [Cotton  Cupboard Dry  cycle is selected as default.


Turn the Cycle Selector to select the cycle you want.

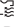
Cotton  - For averagely or lightly soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc.


- Extra Dry  - Use for heavy-duty fabrics or items that should be very dry.
- Cupboard Dry  - Use this cycle to dry loads such as cotton, underwear, and linen (NOT appropriate for jeans).
- Iron Dry  - Finishes the dry cycle in a moist state appropriate for Ironing.


Synthetics  - For averagely or lightly soiled blouses, shirts, etc., made of polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) or other similar blends.

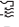
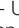
- Extra Dry  - Use for heavy-duty fabrics or items that should be very dry.
- Cupboard Dry  - Use this cycle to dry loads such as shirts, blouses, bed linen and table linen. (NOT appropriate for jeans).
- Iron Dry  - Finishes the dry cycle in a moist state appropriate for Ironing.

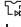
Quick Dry  - 60 min is automatically set as the drying time.


Warm Air  - For small items, pre-dried laundry and normal fabrics in 30 minutes. (DV9, DV8 Series)


Cool Air  - For all fabrics to need freshening tumbles without heating.

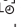
Time Dry  - Time Dry allows you to select the desired cycle time.

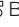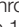
Turn the cycle selector dial to Time Dry, then press **Time**  Button to set the drying time. Press the **Time**  button repeatedly to scroll through the time settings. The drying time increase in every 30 minutes up to 150 minutes.


After drying the laundry with the normal airy dry cycle, and you feel that the laundry has not dried completely, you can extend the drying time using the Time Dry  cycle.


After drying the laundry using a drying cycle, and you feel that the laundry has not dried completely, you can extend the drying time using the Time Dry  cycle.

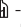


Sports Wear  - Use for light sportswear such as sweatsuit.

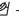

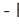
Outdoor  - For water-proof items such as mountain clothing, skiwear and sports wear. Fabrics include functional technology finishes and fibres such as spandex, stretch, and micro-fibre. We recommend that you use this drying cycle after you wash your laundry using the Outdoor Care cycle with your washing machine. (DV9, DV8 Series)



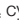

Ultra Delicate  - The Delicates cycle is designed for Lingerie.

Wool  - For machine washable and tumble dryable wool only.


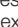


 For better drying results, turn the laundry inside out before drying it. Overloading the dryer may not yield the same results. For the Max Load of each drying course, refer to the Cycle Chart in the appendix.

To select the dry level in the Cotton , Synthetics  cycles, press the **Drying Level**  button. An indicator light will illuminate next to the dryness level you selected.

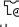Press the button repeatedly to scroll through the settings. Larger or bulkier loads may require the icon “ or “” Dry setting for complete dryness. the icon “” is designed to partially dry items. Use for items that lay flat or hang to dry.

When using Time Dry , Warm Air , Cool Air  cycles, time can be adjusted by pressing the **Time**  button.

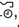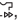30 min → 60 min → 90 min → 120 min → 150 min (120 min and 150 min time options are not available for Warm Air and Cool Air cycles.)

Except the Time Dry , Quick Dry , Warm Air , Cool Air  cycle, the time indicator of manual is off because exact drying times are determined by fluctuating humidity levels.



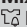





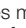



2 Cycle Selector


3 Drying Level button

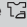
4 Time button





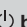




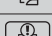
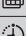





English - 19

operating Instructions, tips

5 Anti Crease 	Anti Crease provides approximately 120 minutes of intermittent tumbling in unheated air at the end of the cycle to reduce wrinkling. Press the Anti Crease  button to activate this feature. The indicator light above the pad will illuminate when Anti Crease is selected. Dried laundry is prevented from becoming wrinkled by periodic drum rotations after the completion of the drying course. (Even after "End" is displayed, the drum rotates intermittently.)
6 Mixed Load Bell 	This is an alarm that notifies the user when the average drying level is damp dry (80 % dried) when the laundry contains various types of materials and fabric. If the corresponding condition is satisfied, the Mixed load bell LED blinks
7 Lamp 	Lights the dryer drum while the dryer is running. (DV9, DV8 Series)  It can be set while your dryer is not only running but also when it is stopped. If you do not turn the Drum Light off within 5 minutes of turning it on, it is automatically turned off.
8 Sound On/Off 	The Sound On/Off function can be selected during all courses. When this function is selected, sound is turned off for all courses. Even if the power is turned on and off repeatedly, the setting is retained.  For DV7 Series model, press the Time  and Anti Crease  buttons at the same time for 3 seconds.
9 Delay End 	Press this button repeatedly to cycle through the available Delay End options. (from 3 hours to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time when the dry cycle will be finished. See page 21 for detail.
10 Start/Pause 	Press to start a dry cycle. If the dryer is running, press it once and it will pause the dryer. Press it again to restart the dry cycle.
11 Power 	Press once to turn your dryer on, press again to turn it off. If your dryer is left on for more than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.

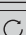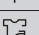 If you insert laundry into your dryer while it is extremely tangled immediately after your washer has finished a wash or spin cycle, it may degrade the drying efficiency or cause the door to open. We recommend that you disentangle your laundry appropriately before inserting it.

 Each indicator on the graphic display means:

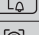	Drying in Progress		Drying Level 3 (Strong)
	Cooling in Progress		Drying Level 2 (Normal)
	Stop		Drying Level 1 (Gentle)
	Anti Crease in Progress		Anti Crease
	Filter Check		Heat Exchanger Filter Clean Alarm
	Delay End		Sound On/Off
	Dumping Condensed Water		Mixed Load Bell
	Child Lock On/Off		Smart Check

CHILD LOCK


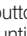
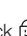



A function to prevent children from playing with your dryer.


Activating/Deactivating

If you want to activating/deactivating the Child Lock , press both the **Drying Level**  and **Time**  buttons simultaneously for 3 seconds.

The "Child Lock " will be lit when this feature is activated.





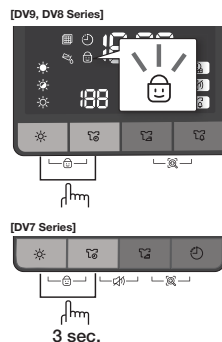



- When the power is turned on, the Child Lock  function is available.
- Once you set the Child Lock  function, no button, except for the **Power**  button, will respond until you release the Child Lock  function.
- If the dryer is powered on again, the Child Lock  function stays on.
- When other buttons, except for the **Power**  button, do not respond, check the Child Lock indicator to see if the function is on.



DELAY END



You can set the dryer to finish your drying cycle automatically at a later time, choosing a delay of between 3 to 19 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time at which the dry will be finished.

1. Manually or automatically set your drying machine according to the type of laundry you are drying.
2. Press the **Delay End**  button repeatedly until the required delay time is set. If the delay time is set, the "Delay End " function becomes ON state.
3. Press the **Start/Pause**  button. The "Delay End " indicator will blink and the clock will begin counting down until it reaches the set time.
4. To cancel a Delay End  function, press the **Power**  button and then turn the dryer on again.

operating Instructions, tips

SMART CHECK





This function enables you to check the status of the dryer using a smartphone.


-  The Smart Check  function has been optimized for:
Galaxy & iPhone series (cannot be supported for some models)




Downloading the Samsung Smart Washer app

Download the Samsung Smart Washer app to your mobile phone from the Android market or Apple App store and install it. You can easily find it by searching for “**Samsung Smart Washer**”.

Using the Smart Check function

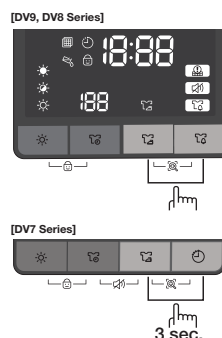1. Hold down the **Anti Crease**  and **Mixed Load Bell**  buttons at the same time for 3 seconds when an error occurs to run the Smart Check  function. Alternatively, the Smart Check  function can be run if no button is pressed after the dryer is turned on.
2. The LED segments on the display panel rotate for 2 or 3 seconds and the Smart Check code is displayed on the dryer's display panel.




3. Run the **Samsung Smart Washer** app on your smart phone and tap the **Smart Check**  button.
-  'Smart Check' may be changed to 'Smart Care' according to the language selection.
4. Focus your smart phone's camera on the Smart Check code displayed on the dryer's display panel.
 - 
 - If light from a light bulb, fluorescent bulb or lamp is reflected on the display panel of the dryer, the smart phone may not be able to easily recognize the Smart Check code.
 - If you hold the smart phone at a too wide angle relative to the front of the display panel, it may not be able to recognize the error code. For best results, hold the smart phone so that the front of the display panel and the smart phone are parallel or nearly parallel.
5. If it focuses correctly, the Smart Check code is automatically recognized, and the detailed information of the status of your dryer, the error and the countermeasures are displayed on your smart phone.
6. If the smart phone fails to recognize the Smart Check code more than twice, please enter the Smart Check code displayed on your dryer's display panel into the Samsung Smart Washer app manually.

RACK DRY (DV9 SERIES ONLY)

Installing the drying rack

1. Open the dryer door.
2. Position the drying rack in the tumbler, placing the front lip of the drying rack on the top of the lint filter case.
3. Place the rear legs in the two recessed areas of the dryer's back wall then push down the middle of the drying rack to fix.
4. Place the items to be dried on the rack, leaving space between them so air can circulate.
5. Close the dryer door.
6. Press the **Power** ⏻ button.
7. Select Time Dry by using the cycle selector dial, set the **Time** ⌚ button.
 - You can set the drying time up to 150 minutes. Select the time according to the moisture and weight of the items. It may be necessary to reset the timer if a longer drying time is needed. (When you dry laundry using the drying rack, using the Time Dry cycle is recommended.)
8. Press the **Start/Pause** ⏻ button.

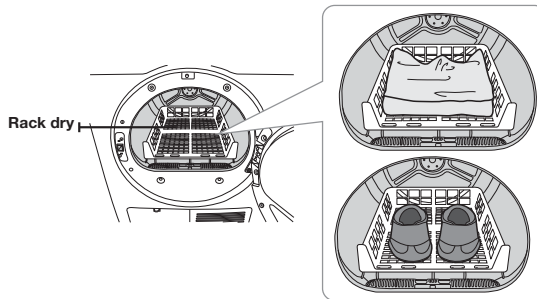

SUGGESTED ITEMS	REMARKS (MAX 1.5 kg)
Washable sweaters (block to shape and lay flat on rack)	When drying the laundry using the Rack, fold and place the clothes on the Rack to prevent the clothing from becoming wrinkled.
Stuffed toys (cotton or polyester fiberfilled)	
Stuffed toys (foam or rubber-filled)	
Foam rubber pillows	
Sneakers	To dry sports shoes, place the shoes on the Rack so that the soles of the shoes are facing downwards.



WARNING Drying foam rubber, plastic, or rubber on a heat setting may cause damage to the items and lead to a fire hazard.




CAUTION Since damage may result when drying shoes, use the Rack Dry course to dry shoes.

operating Instructions, tips

LOAD THE DRYER PROPERLY

- Place only one wash load in your dryer at a time.
- Mixed loads of heavy and lightweight fabrics will dry differently, which may result in lightweight fabrics being dry while heavy fabrics remain damp at the end of a drying cycle.
- Add one or more similar items to your dryer when only one or two articles of clothing need drying. This improves the tumbling action and drying efficiency.
- Overloading restricts tumbling action, resulting in uneven drying as well as excessive wrinkling of some fabrics.
- Make sure to insert laundry that has been spun by an appropriate washing machine.
- No unwashed textiles should be dried
- Textiles which have been in contact with oil, alcohol, petrol etc. should not be dried.


GETTING STARTED

1. Load your dryer loosely – DO NOT overload.
2. Close the door.
3. Select the appropriate cycle and options for the load.
4. Press the **Start/Pause**  button.
5. The dryer indicator light will illuminate.
6. The estimated cycle time will appear in the display.
The time may fluctuate to better indicate drying time remaining in the cycle.




- When the cycle is complete and "End" will appear in the display.
- Pressing Power cancels the cycle and stops your dryer.
- The Drying, Cooling, and Anti Crease indicator lights will illuminate during those portions of the cycle.

care and cleaning

 **WARNING** Do not clean the dryer by directly spraying water onto the dryer. Do not clean the dryer with benzene, thinner, alcohol, or acetone.


- Otherwise, it may cause discoloration, deformation, damage, electric shock or fire.

 **WARNING** When cleaning the product, be sure to unplug the power cord.

 During the drying cycle, the control panel or the door may accumulate moisture.

CLEAN THE HEAT EXCHANGE

Since the surface of the heat exchanger is sharp, clean it with a soft brush or vacuum cleaner.
(It is recommended to clean it at least once every month.)

 **CAUTION** Do not touch the heat exchanger with your hand. Otherwise, it may cause an injury.

CONTROL PANEL

Clean with a soft, damp clothes. Do not use abrasive substances.

Do not spray cleaners directly on the panel.

The control panel finish may be damaged by some laundry pre-treatment soil and stain remover products.

Apply such products away from your dryer and wipe up any spills or overspray immediately.

STAINLESS STEEL TUMBLER

To clean the stainless steel tumbler, use a damp cloth with a mild, non-abrasive cleaner suitable for stainless steel surfaces.

Remove the cleaner residue and dry with a clean cloth.

DRYER EXTERIOR

The entire dryer has a high-gloss finish. Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive substances.

Protect the surface from sharp objects as they may scratch or damage the finish.

Do not place any heavy or sharp objects or a detergent box on the dryer. Keep them on the purchased pedestal or in a separate storage box.


care and cleaning

DUMPING CONDENSED WATER (☹)

1. Pull the water-tank forwards to separate it.



When removing the water tank from the product, hold the water tank using both hands as it is heavy and take care not to spill any water inside the tank. Otherwise, it may cause an injury to your wrist.

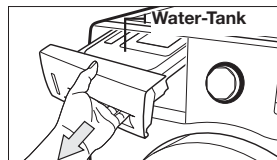


2. Remove the condensed water inside the water-tank.

- Remove the condensed water in the tank after every drying operation.




Since there is a danger of water leaking if you do not drain the water after using the product, make sure to drain the water.

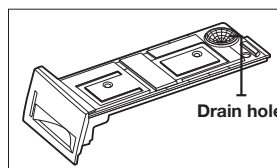

If you empty the water tank and press the Start button, the Water Tank Full (☹) in the LED panel is turned off.


CLEANING THE FILTER CASE (☐)

1. Open the door and remove the filter by pulling it upwards.

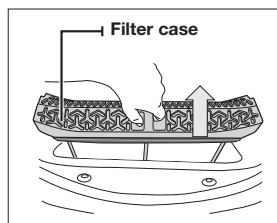

2. Open and clean the filter case.

- Clean the filter case after the drying operation is completed.

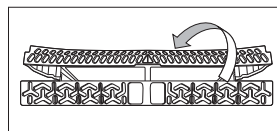


- Since the drying performance may be degraded and there is a danger of fire if you do not clean the filter case after the specified period of use, clean the filter case at the specified cleaning interval.
- Clean the filter case after every drying operation.




- If the surface of the filter is wet, use the filter after drying it completely.

CLEANING THE HEAT EXCHANGER FILTER ()


1. Use a key or coin to open the cover.

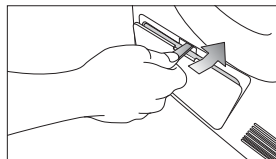

2. Unlock the fixer.

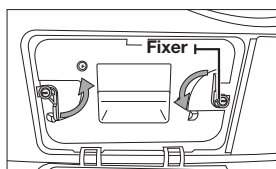


3. Remove the Heat Exchanger Filter.

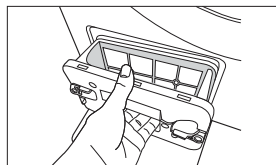

4. If the heat exchange filter is not cleaned regularly, a display indicator will be turned on or blinked as a reminder.
If so, check the heat exchanger filter and clean it to make sure that the filter is not blocked with lints.




- Remove the sponge from the filter assembly and clean it by rubbing in running water. Dust off the mesh part with soft brush. After cleaning with water, dry the Heat Exchanger Filter thoroughly before reinserting it back.
- Clean the heat exchanger filter after every 2 cycle is completed.
- When the indicator is turned on or blink, check the heat exchanger and clean it to make sure that the filter is not blocked with lints.

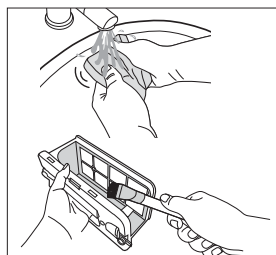

5. Clean it with a soft brush or vacuum cleaner.
(It is recommended to clean it at least once every month.)



- Do not touch the heat exchanger with your hand.
Otherwise, it may cause an injury.

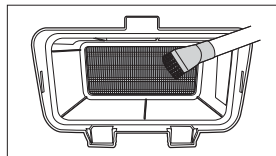














- When assembling the Heat Exchanger Filter after cleaning it, make sure to that the fixer is set to the lock position.

special laundry tips

SPECIAL LAUNDRY TIPS

Please follow the care label or manufacturer's instructions for drying special items. If care label instructions are not available, use the following information as a guide.




Bedspreads & Comforters	<ul style="list-style-type: none">Follow the care label instructions or dry on the Cotton  (Cupboard Dry ) and High temperature.Make sure the item is thoroughly dry before using or storing.May require repositioning to ensure even drying.
Blankets	<ul style="list-style-type: none">Use Cotton  (Cupboard Dry ) and dry only one blanket at a time for best tumbling action.Make sure the item is thoroughly dry before using or storing.
Cloth Nappies	<ul style="list-style-type: none">Use the Cotton  (Cupboard Dry ) and the High temperature settings for soft, fluffy diapers.
Down-filled Items (jackets, sleeping bags, comforters, etc.)	<ul style="list-style-type: none">Use the Cotton  (Cupboard Dry ) and the Low or Low temperature setting.Adding a couple of dry towels shortens drying time and absorbs moisture.
Foam Rubber (rug backs, stuffed toys, shoulder pads, etc.)	<ul style="list-style-type: none">DO NOT dry on a heat setting. Use the Cool Air cycle (no heat).WARNING – Drying a rubber item with heat may damage it or be a fire hazard.
Pillows	<ul style="list-style-type: none">Use the Cotton  (Cupboard Dry )Add a couple of dry towels to help the tumbling action and to fluff the item.DO NOT dry kapok or foam pillows in dryer. Use the Cool Air  cycle.
Plastics (shower curtains, outdoor furniture covers, etc.)	<ul style="list-style-type: none">Use the Cool Air  cycle or the Time Dry  cycle and the Low or Low temperature settings depending on the care label instructions.

THINGS TO AVOID :

- Fiberglass items (curtains, draperies, etc.).
- Woolens, unless recommended on the label.
- Vegetable or cooking oil-soaked items.

troubleshooting

CHECK THESE POINTS IF YOUR DRYER...

PROBLEM	SOLUTION
Doesn't run.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the door is latched shut. • Be sure the power cord is plugged into a live electrical outlet. • Check the home's circuit breaker and fuses. • Press the Start/Pause  button again if the door is opened during the cycle. • Empty the water in the condensed water tank. • Clean the filter case.
Doesn't heat.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the home's circuit breaker and fuses. • Select a heat setting other than Cool Air . • Check the case filter and Heat Exchanger Filter and clean them if necessary. • Dryer may have moved into the cool-down phase of the cycle.
Doesn't dry.	<ul style="list-style-type: none"> • Check all of the above, plus... • Do not overload. 1 wash load = 1 dryer load. • Sort heavy items from lightweight items. • Large, bulky items like blankets or comforters may require repositioning to ensure even drying. • Check that the dryer is draining properly to extract adequate water from the load. • Load may be too small to tumble properly. Add a few towels. • Clean the filter case. • Clean the Heat Exchanger Filter.
Is noisy.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the load for objects such as coins, loose buttons, nails, etc. Remove promptly. • Be sure the dryer is leveled properly as outlined in the installation instruction. • It is normal for the dryer to hum due to the high velocity of air moving through the dryer drum and fan.
Dries unevenly.	<ul style="list-style-type: none"> • Seams, pockets, and other similarly heavy areas may not be completely dry when the rest of the load has reached the selected dryness level. This is normal. Select the Extra Dry  setting if desired. • If one heavy item is dried with a lightweight load, such as one towel with sheets, it is possible that the heavy item will not be completely dry when the rest of the load has reached the selected dryness level. Sort heavy items from lightweight items for best drying results.
Has an odour.	<ul style="list-style-type: none"> • Household odors from painting, varnishing, strong cleaners, etc. may enter the dryer with the surrounding room air. This is normal as the dryer draws the air from the room, heats it, pulls it through the tumbler, and exhausts it outside. • When these odors linger in the air, ventilate the room completely before using the dryer.
Shuts off before load is dry.	<ul style="list-style-type: none"> • Dryer load is too small. Add more items or a few towels and restart the cycle. • Dryer load is too large. Remove some items and restart the dryer.

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Lint on clothes.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the case filter is cleaned before every load. With some loads that produce high amounts of lint, it may be necessary to clean the filter case during the cycle.• Some fabrics are lint producers (for example, a fuzzy white cotton towel) and they should be dried separately from clothes that are lint trappers (for example, a pair of black linen pants)• Divide larger loads into smaller loads for drying• Check pockets thoroughly before drying and drying clothes.
Garments still wrinkled after Anti Crease.	<ul style="list-style-type: none">• Small loads of 1 to 4 items work best.• Load fewer garments. Load similar-type garments.
Odours remain in clothing after Cool air.	<ul style="list-style-type: none">• Fabrics containing strong odors should be washed.

INFORMATION CODES

Information codes may be displayed to help you better understand what is occurring with your Dryer.

ERROR DISPLAY	MEANING	SOLUTION
tE	Air temperature sensor error	Clean the filter case or heat exchanger filter. If the problem continues call for service.
tE5	Compressor temperature sensor error	Turn the power on after 2~3 minutes and start again from the beginning.
dE	Running the dryer with door open	Close the door and then restart. If the problem continues call for service.
HE	Compressor overheat	Call for service
2E	It occurs when low voltage is detected.	Check if the power cord is plugged in. If the problem continues, please contact the service center.
5E	The water tank is full of water. The drain pump is out of order.	Empty the water tank, turn the power on again and start again from the beginning. If the problem continues call for service.






























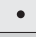




For any codes not listed above, or if the suggested solution doesn't fix the problem, call your Samsung Service Centre or local Samsung dealer.

Do not let an unauthorized engineer disassemble or repair the product.

appendix

FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care direction. The Clothing care labels include symbols for drying, bleaching, drying and ironing, or dry cleaning when necessary. The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.


Wash Cycle		Special Instructions		Warning Symbols for Laundering	
	Normal		Line Dry/Hang to Dry		Do Not Wash
	Permanent Press / Wrinkle Resistant / Wrinkle Control		Drip Dry		Do Not Wring
	Gentle/Delicates		Dry Flat		Do Not Bleach
	Hand Wash	Heat Setting			Do Not Tumble Dry
Water Temperature**			High		No Steam (added to iron)
	Hot		Medium		Do Not Iron
	Warm		Low	Dryclean	
	Cold		Any Heat		Dry Clean
Bleach			No Heat/Air		Do Not Dry Clean
	Any Bleach (when needed)	Iron-Dry or Steam Temperatures			Line Dry/ Hang to Dry
	Only Non-Chlorine (color-safe) Bleach (when needed)		High		Drip Dry
	Tumble Dry Cycle		Medium		Dry Flat
Normal			Low		
	Permanent Press/ Wrinkle Resistant/ Wrinkle Control				
	Gentle/ Delicates				

** The dot symbols represent appropriate wash water temperatures for various items. The temperature range for Hot is 41 – 52 °C, for Warm 29 – 41 °C and for Cold 16 – 29 °C. (Wash water temperature must be a minimum of 16 °C for detergent activation and effective cleaning.)

PROTECTING THE ENVIRONMENT

This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.

SPECIFICATIONS

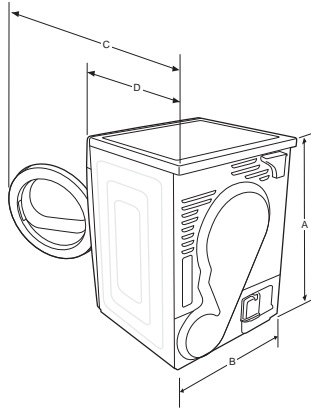
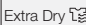
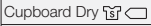
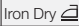
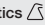
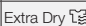
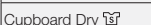

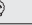









TYPE		FRONT LOADING DRYER	
DIMENSIONS	A. Height	85.0 cm	
	B. Width	60.0 cm	
	C. Depth with door open 90°	110.1 cm	
	D. Depth	60.0 cm	
WEIGHT		50 kg	
ELECTRICAL REQUIREMENTS		220-240 V / 50 Hz	950 - 1100 W
ALLOWABLE TEMPERATURE		5 ~ 35 °C	

appendix

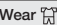CYCLE CHART

(● user option)

Cycle		Max load (kg) (Dry Laundry)			Drying Level	Anti Crease	Mixed Load Bell (Only DV9, DV8)	Interior Lamp (Only DV9, DV8)	Sound On/Off	Delay End
		DV9	DV8	DV7						
Cotton 	Extra Dry 	9	8	7	●	●	●	●	●	●
	Cupboard Dry 	9	8	7	●	●	●	●	●	●
	Iron Dry 	9	8	7	●	●	-	●	●	●
Synthetics 	Extra Dry 	4.5	4	3.5	●	●	●	●	●	●
	Cupboard Dry 	4.5	4	3.5	●	●	●	●	●	●
	Iron Dry 	4.5	4	3.5	●	●	-	●	●	●
Wool 		2	2	2	-	●	-	●	●	●
Ultra Delicate 		1.5	1.5	1.5	-	●	-	●	●	●
Outdoor 	(Only DV9, DV8 Series)	2	2	-	-	●	-	●	●	●
Sports Wear 		2	2	2	-	●	-	●	●	●
Quick Dry 		1	1	1	-	●	-	●	●	●
Warm Air 	(Only DV9, DV8 Series)	-	-	-	-	●	-	●	●	●
Cool Air 		-	-	-	-	●	-	●	●	●
Time Dry 		-	-	-	-	●	-	●	●	●

* 9 : DV9 Series (9 kg)

* 8 : DV8 Series (8 kg)

* 7 : DV7 Series (7 kg)

CONSUMPTION DATA

Model	Program	Load (kg)*	Energy (kWh)	Max. Duration (Minutes)
DV9 Series	Cotton Cupboard**	9	2.2	190
		4.5	1.12	120
	Cotton Iron**	9	1.7	155
	Synthetics Cupboard	4.5	0.85	78
DV8 Series	Cotton Cupboard**	8	1.98	170
		4	1.04	110
	Cotton Iron**	8	1.54	140
	Synthetics Cupboard	4	0.78	72
DV7 Series	Cotton Cupboard**	7	1.75	150
		3.5	0.95	100
	Cotton Iron**	7	1.43	130
	Synthetics Cupboard	3.5	0.67	68

1. * : Weight of dry laundry

** : EN 61121:2013 test program

2. All data without a "star" against it was calculated using EN 61121:2013

Consumption data can vary from the nominal values given above depending in the size of the load, types of textiles, residual moisture levels after spinning, fluctuations in the electricity supply and any extra options selected.

SHEET OF HOUSEHOLD TUMBLE DRIERS

Data sheet for Domestic Tumble Driers

As detailed in EU regulation No. 392/2012



" * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Samsung				
Model Name		DV90F5*****/DV91F5*****	DV80F5*****/DV81F5*****	DV70F5*****/DV71F5*****
Capacity	kg	9	8	7
Type		Condenser	Condenser	Condenser
Energy Efficiency				
A + + + (highest efficiency) to D (least efficient)		A + +	A + +	A + +
Energy Consumption				
Annual Energy Consumption (AE_C) ¹⁾	kWh/yr	258.0	235.0	211.0
Automatic dryness detector		Yes	Yes	Yes
Energy consumption (E_dry) standard cotton programme at full load	kWh	2.20	1.98	1.75
Energy consumption (E_dry.1/2) standard cotton programme at partial load	kWh	1.12	1.04	0.95
off mode and left-on mode				
The power consumption off-mode (P_o) at full load	W	0.50	0.50	0.50
The power consumption in left-on mode (P_l) at full load	W	5.00	5.00	5.00
Duration of the left-on mode	min	10	10	10
Programme to which the information on the label and the Sheet relate ²⁾		Cotton + Cupboard Dry (Anti Crease off)		
programme duration of the standard program				
Weighted Programme time standard cotton programme at full load and partial load	min	150	136	121
Programme Time (T_dry) standard cotton programme at full load	min	190	170	150
Programme Time (T_dry.1/2) standard cotton programme with partial load	min	120	110	100
condensation efficiency class				
A (most efficient) to G (least efficient)		B	B	B
Average condensation efficiency at full load	%	81	81	81
Average condensation efficiency at partial load	%	81	81	81
Weighted condensation efficiency	%	81	81	81
Airborne noise emissions				
Dry at full load	dB (A) re 1 pW	65	65	65
Built in		No	No	No
Dimensions				
Unit dimensions	Height	mm	850	
	Width	mm	598	
	Depth	mm	638	
Net weight	kg	50		
Electrical connection				
Voltage	V	220-240	220-240	220-240
Power consumption	W	950 - 1100	950 - 1100	950 - 1100
Current	A	5	5	5
Frequency	Hz	50	50	50
Name of company		Samsung Electronics Co., Ltd.		

- 1) Energy consumption is measured as the annual 9 kg 258 kWh (8 kg 235 kWh, 7 kg 211 kWh) used per year, based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.
- 2) 'standard cotton programme' used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates, that this programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton.
Consumption data can vary from the nominal values given above depending in the size of the load, types of textiles, residual moisture levels after spinning, fluctuations in the electricity supply and any extra options selected.



QUESTIONS OR COMMENTS?

Country	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support



DC68-03297D-09



DV9-serien
DV8-serien
DV7-serien

Värmepumpstorktumlare bruksanvisning



100%
Recycled Paper

Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100 %.


imagine the possibilities

Tack för att du valde en produkt från Samsung.



innehåll

SÄKERHETSINFORMATION	3
INSTALLERA TORKTUMLAREN	9
ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER, TIPS	18
SKÖTSEL OCH RENGÖRING	25
SPECIELLA TVÄTTRÅD	28
FELSÖKNING	29
TILLÄGG OCH SPECIFIKATIONER	32

3	Vad du behöver veta om säkerhetsanvisningarna
3	Viktiga säkerhetssymboler och föreskrifter
8	Instruktioner om WEEE-markeringen
9	Packa upp torktumlaren och installationsguide
9	Se Torktumlarens utsida
10	Kontrollera före installation
10	Innan du använder apparaten
10	Viktigt för installatören
10	Att tänka på när det gäller placering
11	Installation i alkov eller på en instängd plats
11	Krav för elförsörjning
11	Jordning
12	Installation sida vid sida
12	Checklista för slutlig installation
13	Tömma vatten utan att använda vattenbehållaren
13	Ansluta dräneringsslangen
15	Installationsanvisningar
16	Luckvändning
18	Översikt över manöverpanelen
21	Barnlås
21	Senarelagt slut
22	Smart Check
23	Strecktorkning (endast DV9-serien)
24	Fyll på torktumlaren ordentligt
24	Komma igång
25	Rengöra värmeväxlaren
25	Kontrollpanelen
25	Torktumlare i rostfritt stål
25	Torktumlarens utsida
26	Tömma ut kondenserat vatten 
26	Rengöra filterbehållaren 
27	Rengöra värmeväxlarens filter 
28	Speciella tvätttråd
29	Kontrollera följande punkter om din torktumlare...
31	Informationskoder
32	Materialtabell
33	Skydda miljön
33	Specifikationer
34	Programtabell
34	Uppgifter om förbrukning
35	Specifikationsblad över hushållstorktumlare

säkerhetsinformation

Grattis till din nya torktumlare från Samsung. I den här manualen finns viktig information om installation, användning och underhåll av din nya maskin. Ta lite tid för att läsa igenom den här manualen för att kunna utnyttja de många fördelarna och funktionerna i torktumlaren.



VARNING – brandrisk

- Torktumlarinstallationen måste göras av en behörig tekniker.
- Fyll på kläder enligt tillverkarens anvisningar och lokala koder.
- Följ alla installationsanvisningar för att minska risken för allvarig skada eller dödsfall.

VAD DU BEHÖVER VETA OM SÄKERHETSANVISNINGARNA

Varningar och viktiga säkerhetsinstruktioner i den här bruksanvisningen inkluderar inte alla möjliga fall eller situationer som kan inträffa. Använd ditt sunda förnuft och var noggrann vid installation, användning och med underhåll av torktumlaren.

Kontakta alltid tillverkaren angående problem eller förhållanden du inte förstår.

VIKTIGA SÄKERHETSSYMBOLER OCH FÖRESKRIFTER

 VARNING	Farlig och osäker hantering kan resultera i allvarliga personskador eller dödsfall .
 VAR FÖRSIKTIG!	Farlig och osäker hantering kan resultera i mindre personskador eller egendomsskador .
 VAR FÖRSIKTIG!	Följ att minska risken för eldsvåda, explosioner, elektriska stötar eller personskador när du använder torktumlaren, ska du följa dessa grundläggande säkerhetsföreskrifter:
	Gör INTE detta.
	Demontera INTE.
	Rör INTE.
	Följ anvisningarna exakt.
	Ta ur kontakten ur vägguttaget.
	Kontrollera att enheten är jordad för att undvika elstötar.
	Ring servicecentret för hjälp.
	Observera
	Läs bruksanvisningen

De här varningssymbolerna är till för att förhindra skada på dig och andra.

Följ dem exakt.

Efter att du har läst det här avsnittet ska du förvara dem på ett säkert ställe för framtida referens.

Läs alla anvisningar innan du använder tvättmaskinen.

säkerhetsinformation



Följ att minska risken för eldsvåda, elektriska stötar eller personskador när du använder apparaten, ska du följa grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive följande:

Låt inte barn (eller husdjur) leka på eller i produkten. Produktens lucka är svår att öppna från insidan och barn kan blir allvarligt skadade om de fastnar inuti produkten.

Den här apparaten ska inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, förutom om de övervakas och instrueras i hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med apparaten.

För användning i Europa: Den här apparaten får användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenheter och kunskaper om de övervakas eller har fått tillräckligt med vägledning för att de ska kunna använda apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker det medför. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.

Om strömkabeln skadas måste den bytas av tillverkaren, en servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.

Den här apparaten ska placeras så att det är lätt att komma åt elkontakten, vattentillförseln och utloppsrören.

För apparater med ventilationshåll i botten är det viktigt att det inte finns några mattor som täcker för öppningarna.

De nya slangarna som medföljer maskinen ska användas och gamla slangar får inte återanvändas.

VAR FÖRSIKTIG! För att undvika risker på grund av oväntad återställning av det termiska frånsagningsdonet får inte den här maskinen kopplas via en extern växlingsenhet såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet stängs av och på av enheten.

Torktummlaren ska inte användas om industriella kemikalier har använts under tvättning.

Luddfiltret måste rengöras regelbundet, om tillämpligt.

Ludd får inte ansamlas runt torktummlaren. (ej tillämpligt för apparater som är avsedda att ventileras mot byggnadens utsida)

Tillräcklig ventilation måste tillhandahållas för att undvika att gaser förs tillbaka in i rummet från apparater som använder andra bränslen, inklusive öppen eld.

Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.

Plagg som har smutsats ned med ämnen såsom matolja, aceton, alkohol, bensen, fotogen, fläckborttagning, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten med extra tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.

Föremål såsom skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, artiklar eller kläder med gummi eller kuddar med skumgummi får inte torkas i torktumlaren.

Mjukmedel, och liknande produkter, ska användas enligt anvisningarna för mjukmedlet.

Den sista delen av torktumlarcykeln sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen får en temperatur som ser till att plaggen inte skadas.

Ta bort alla föremål, såsom tändare och tändstickor, från fickorna.

WARNING: Stoppa aldrig en torktumlare före slutet av torkningen, om inte alla plagg snabbt plockas ut så att värmen försvinner ur dem.

Frånluft får inte ledas till en rökkanal som används för att leda ut rökgaser från apparater som använder gas eller andra bränslen.

Apparaten får inte installeras bakom en dörr som kan låsas, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av torktumlaren på så sätt att det inte går att öppna torktumlarens lucka helt.

För användning i Europa: Barn under 3 år ska inte använda apparaten om de inte övervakas.



WARNING

VIKTIGA VARNINGSTECKEN FÖR INSTALLATION



Installationen av den här maskinen måste utföras av en kvalificerad tekniker eller ett serviceföretag.

- Om du underlåter att göra detta kan det resultera i elektrisk kortslutning, explosion, problem med produkten, eller frågor.

Koppla in strömsladden i ett vägguttag på 220~240V/50Hz eller högre och använd enbart kontakten för den här maskinen. Använd heller inte förlängningssladd.

- Om du delar vägguttaget med andra enheter via ett grenuttag eller använder förlängningssladd kan det resultera i elektrisk kortslutning eller brand.
- Se till att spänning, frekvens och ström är samma som den för produktspecifikationerna. Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand. Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget.

Avlägsna regelbundet alla främmande substanser som damm eller vatten från strömkontaktsterminalerna och anslutningspunkterna med en torr trasa.

- Dra ur kontakten och rengör den med en torr trasa.
- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

Förvara allt förpackningsmaterial på avstånd från barn, eftersom förpackningsmaterial kan vara farliga för dem.

- Om ett barn sätter en påse över huvudet kan det resultera i kvävning.

säkerhetsinformation



Den här utrustningen måste vara ordentligt jordad.

Undvik att koppla enhetens jordning mot en gasledning, plastvattenledning eller telefonlinje.

- Detta kan resultera i elektrisk kortslutning, brand, explosion eller problem med produkten
- Koppla aldrig in strömsladden i ett uttag som inte är rätt jordat och se till att det uppfyller lokala och nationella regler.

Installera inte eller förvara produkten så att den exponeras för utomhuselement.



Använd inte en skadad strömsladd, eller ett vägguttag som sitter löst.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.

Om kontakten (nätsladden) är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess servicepersonal eller kvalificerad tekniker för att undvika fara.

Den här enheten ska placeras så strömkontakten är åtkomlig efter installationen.

Dra och böj inte i strömsladden.

Knyt och tvinna inte strömsladden.

Haka inte strömsladden över ett metallföremål, placera inga tunga föremål på strömsladden, för inte in strömsladden mellan objekt och tryck inte strömsladden på plats bakom enheten.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.

Dra inte i strömsladden när du kopplar ur den ur vägguttaget.

- Dra ur kontakten genom att hålla i den.
- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

Apparaten måste jordas. Koppla aldrig in strömsladden i ett uttag som inte är korrekt jordat och agera i enlighet med lokala och nationella regler. Se installationsanvisningarna för jordning av den här enheten.

Installera enheten på en plats med ett gediget, plant golv.

- Om du underlåter att göra detta kan det leda till onormalt stora vibrationer, buller eller problem med produkten.

Eftersom en komponent i hårsprej kan försämra vattenkvaliteten på värmeutväxlaren så att fukt kan hamna på enhetens yttre ytor när kylningsperioden körs ska enheten inte installeras i en skönhetssalong.



ALLVARLIGA VARNINGSMEDDELANDEN FÖR ANVÄNDNING



Låt inte barn eller djur vara på eller i produkten. Demontera alltid lucklåset (spaken) när du ska göra dig av med den.

- Detta kan resultera i att barn faller och skadar sig.
- Om barn blir inlåsta i produkten finns risk för kvävning.

Försök inte komma åt produktens insida när trumman roterar.

Sitt inte på produkten och luta dig inte mot luckan.

- Detta kan resultera i att produkten välter och orsaka skada.

Torka tvätten först efter att den har centrifugerats i en vanlig tvättmaskin.

Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.

Drick inte kondenserat vatten.

Stoppa aldrig en torktumlare före slutet av torkningen, om inte alla plagg snabbt plockas ut så att värmen försvinner ur dem.

Torka inte tvätt som har kommit i kontakt med antändbara material, såsom bensin, kerosen, bensen, tinner, alkohol etc.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning, brand eller explosion.

Låt inte djur eller barn leka med torktumlaren.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller skada.

När du gör dig av med produkten, ska du plocka bort luckan och strömsladden innan.

- Om du inte gör det kan det resultera i skada på strömsladden eller personskada.

Rör inte strömkontakten med blöta händer.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning.

Om gas (stadsgas, propangas, gasol) läcker ska du inte röra enheten eller strömsladden. Ventilera omedelbart.

- Använd inte heller en ventileringsfläkt.
- En gnista kan orsaka en explosion eller brand.



Du får varken reparera, byta eller försöka utföra service på någon del av enheten om inte annat specifikt rekommenderas i anvisningarna. Personen måste även ha nödvändiga erfarenheter för att utföra service på enheten.



Försök inte reparera, demontera eller modifiera enheten själv.

- Använd inte någon säkring (exempelvis koppar, ståltråd etc.) vid sidan om standardsäkringen.
- Om reparation eller ominstallation krävs ska du kontakta närmaste servicecenter.
- Om du underlåter att göra detta kan det resultera i elektrisk kortslutning, brand, problem med produkten, eller skada.

Produkten du har köpt är endast till för användning i hemmet.

Användning i affärsverksamhet är att betrakta som vårdslöshet. I det här fallet täcks inte produkten av standardgarantin som erbjuds av Samsung och inget ansvar kan tas av Samsung för felfunktion eller skador till följd av felaktig användning.

Om produkten avger konstiga ljud eller rök eller om det luktar bränt ska du omedelbart stänga av strömmen och kontakta servicecentret.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.



VAR FÖRSIKTIG

FÖRSIKTIGHETSMEDDELANDEN FÖR ANVÄNDNING



Stå inte på enhetens ovansida och placera inga föremål (exempelvis tvätt, tända ljus, tända cigaretter, disk, kemikalier, metallföremål etc.) på enheten.

- Detta kan resultera i elektrisk kortslutning, brand eller problem med produkten

Rör inte vid glasrutan eller inuti trumman under eller precis efter torkningen, eftersom den är het.

- Det kan resultera i brännskador.

Rör inte vid knapparna med vassa föremål, såsom stift, knivar, fingernaglar etc.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller skada.

Torktumla inte tvätt innehållande gummi (latex) eller liknande gummimaterial.

- Om gummi hettas upp kan det orsaka brand.

Torka inte tvätt som innehåller vegetabilisk olja eller matolja, eftersom en stor mängd olja inte avlägsnas när du tvättar tvätten. Dessutom kan du använda programmet för nedkylning så att tvätten inte blir het.

- Oxideringsvärmerna på oljan kan starta en brand.

Se till att alla fickorna på alla kläder är tomma innan du torkar dem.

- Hårda, vassa föremål som mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar eller stenar kan orsaka omfattande skador på apparaten.

Torktumla inte kläder med stora spännen, knappar eller annan tung metall (dragkedjor, hakar och öglor, knappskydd).

Vid behov kan du använda ett tvättnät för små och lätta plagg, såsom bälten, förklädesband och behå-bågar, som kan gå sönder under ett program.

Det är inte rekommenderat att använda torkark som minskar statisk elektricitet eftersom det kan leda till att tvätten skadas och även möjligen att maskinen skadas.

- Det kan resultera i skada på tvätten.

Använd inte torktumlaren nära pulvermaterial, såsom koldamm, vetemjöl etc.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning, brand eller explosion.

säkerhetsinformation

Placera inte antändbara material nära produkten.

- Det kan resultera i att det tränger ut toxiska gaser ur produkten, skada på delar, elektrisk kortslutning,
- Enheten ska inte placeras bakom låsta dörrar etc.

Vidrör inte baksidan på enheten under eller precis efter att torkningen är klar.

- Enheten är fortfarande varm och kan orsaka brännskador.

Innehåller fluoriderade växthusgaser som täcks av Kyoto-protokollet.

Hermetiskt tätat system.

Ventilera inte gaser direkt i atmosfären.

Kylmedium /typ): R-134a (GWP = 1430)

Kylmedium (laddning): 0,4 kg, 572 kgCO₂e



FLER VARNINGSTECKEN FÖR RENGÖRING

Rengör inte enheten genom att spruta vatten rakt på den.

Använd inte bensen, tinner eller alkohol för att rengöra enheten.

- Detta kan leda till missfärgning, deformation, skada, elektrisk kortslutning eller brand.

Koppla ur enheten ur vägguttaget före rengöring eller underhåll.

- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

Rengör filterlådan före och efter användning av torktumblaren.

Rengör insidan på produkten regelbundet med hjälp av en auktoriserad servicetekniker.

Rengör värmeväxlaren med en mjuk borste eller dammsug en gång i månaden. Rör inte vid värmeväxlaren med händerna. Detta kan orsaka skador.

Torktumblarens insida ska rengöras med jämna mellanrum av behörig servicepersonal.

INSTRUKTIONER OM WEEE-MARKERINGEN



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

installera torktumlaren


PACKA UPP TORKTUMLAREN OCH INSTALLATIONSGUIDE

Anlita ett proffs för att installera den här torktumlaren ordentligt. Om ett servicesamtal utförs på grund av dålig installation, justering och anslutning betraktas det som installatörens ansvar. Vi rekommenderar att ett proffs installerar maskinen, särskilt vid mer krävande installationer som involverar dränering till vattnet eller om de ska placeras ovanpå något. Om ett installationsproblem resulterar i ett servicebesök för att fixa ett fel anses det vanligen vara installatörens ansvar.

Se till att du har allt som behövs för korrekt installation (AC 220~240V/50Hz).

ETT JORDAT ELUTTAG krävs. Se Krav för elförsörjning (se sidan 11).

SE TORKTUMLARENS UTSIDA

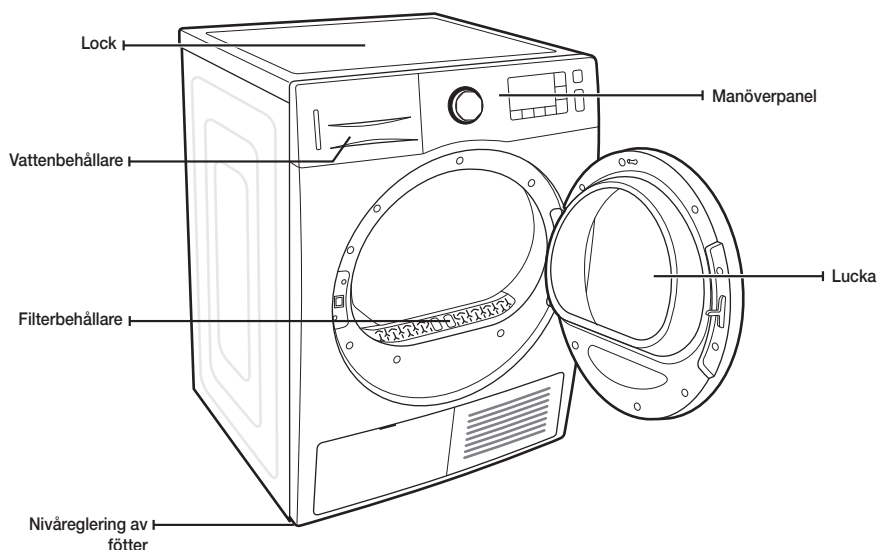

Delar



Slanghållare



Kabelvinda



Slanganslutning



Lång dräneringsslang
(2 m)



Bruksanvisning



Strecktorkning
(DV9-serien)

installera torktumlaren

KONTROLLERA FÖRE INSTALLATION

- Koppla inte in strömsladden i vägguttaget innan du har slutfört installationen av torktumlaren.
- Kontrollera utseendet på produkten så att det inte finns några skadade delar innan du påbörjar produktinstallationen.
- Om det finns några delar som verkar skadade ska du kontakta närmaste kundcenter för Samsung.
- När du flyttar produkten ska du inte göra det själv.
- Ta tag i kanterna på torktumlaren, eftersom de kan vara vassa.
- Installera inte torktumlaren på en plats där den utsätts för frost. Kallt vatten kan skada produkten.
- Använd endast produkterna inomhus.
- Placera inte torktumlaren på ena sidan när du lyfter i den och flytta inte torktumlaren på ett sätt så att de invändiga delarna skakar. Detta kan resultera i skada på produktens invändiga delar.

INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN

- Kontrollera om det finns några tillbehör som ligger kvar.
- Koppla in strömsladden precis innan produkten ska användas.
- Blockera inte luftinloppshålet på kylgrillen på torktumlarens framsida.
- Placera inte antändbara föremål nära torktumlaren och håll det rent runt den.
- Se till att torktumlaren står plant på marken.
- Ta inte bort de justerbara fötterna på torktumlaren. De krävs för att hålla produkten på jämn nivå med marken.

VIKTIGT FÖR INSTALLATÖREN

Läs följande instruktioner noggrant innan du installerar torktumlaren. De här instruktionerna ska förvaras för framtida referens.



TA BORT LUCKAN FRÅN ALLA ENHETER SOM SKA KASTAS FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR ATT BARN KVÄVS.

ATT TÄNKA PÅ NÄR DET GÄLLER PLACERING

Eftersom det här är en kondensumlare som kondenserar och bearbetar luft inuti torktumlaren krävs ingen extra ventilation.

Därför kan torktumlaren installeras och användas på en plats där temperaturen ligger mellan 5 och 35 grader, till skillnad från en traditionell torktumlare som kräver ett externt utsläppssystem.

INSTALLATION I ALKOV ELLER PÅ EN INSTÄNGD PLATS

För säker och korrekt användning krävs att det finns ett spel på följande mått:

Sidor – 25 mm

Baksida – 51 mm

Ovansida – 25 mm

Framsida – 470 mm

Om både tvättmaskin och torktumlare installeras tillsammans måste främre delen av alkovent ha en ohindrad öppning på minst 465 mm.

KRAV FÖR ELFÖRSÖRJNING



Kraven för elförsörjning är AC 220–240 V/50 Hz.



- Felaktig anslutning för utrustning med jordad anslutning kan resultera i risk för elektrisk kortslutning. Kontakta en behörig elektriker eller serviceman om du är tveksam om torktummlaren är korrekt jordad. Modifiera inte kontakten som medföljde torktummlaren - om den inte passar i uttaget ska du se till att få ett korrekt uttag installerat av en behörig elektriker.
- För att förhindra onödig brandrisk, risk för elektrisk kortslutning eller personskada, måste alla kablar och jordning utföras i enlighet med lokala regler och det är ditt ansvar att ombesörja att de elektriska förhållandena för torktummlaren blir korrekta.

JORDNING

Din torktumlare måste jordas. Om torktummlaren inte fungerar korrekt eller går sönder kan jordningen minska risken för elektrisk kortslutning genom att erbjuda en krets för minsta motstånd när det gäller elström. Din torktumlare levereras med en strömsladd som har en trepolig jordad kontakt för användning i ett rätt installerat och jordat uttag.



Anslut aldrig den jordade kabeln till plastkablar, gasledningar eller varmvattenrör.

Felaktig anslutning av jordning kan resultera i elektrisk kortslutning.

Kontrollera med en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om du är osäker på om torktummlaren är ordentligt jordad. Modifiera inte kontakten som medföljer torktummlaren. Om den inte passar i uttaget ska du se till att få ett uttag rätt installerat av en kvalificerad elektriker.




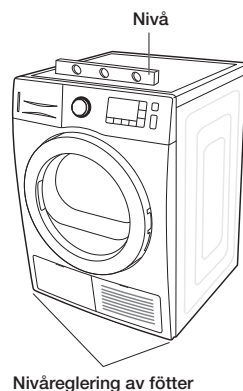
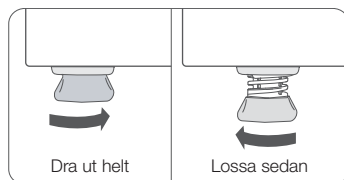
Om produkten inte är jordad finns det risk för brand eller elektrisk kortslutning.

installera torktumlaren

INSTALLATION SIDA VID SIDA

För korrekt installation rekommenderar vi att du anlitar ett proffs. Installera:

1. Flytta din torktumlare till en lämplig plats för installation. Fundera över att installera torktumlare och tvättmaskin jämte varandra. Lägga två dynor på golvet. Lägga ned torktumlare på sidan så att den ligger över de båda dynorna.
 2. Ställ tillbaka torktumlaren i upprätt position.
 3. För att säkerställa att torktumlaren erbjuder optimal torkprestanda måste den stå helt jämnt. För att minimera vibrationer, ljud och oönskade rörelser måste golvet vara helt plant och stabilt.
-  För att ställa in torktumlaren i samma höjd som tvättmaskinen ska du dra ut de nivåreglerande fötterna helt genom att vrida muters och sedan lossa benen genom att vrida dem medurs.



 Justera bara de nivåreglerande fötterna så mycket som behövs för att nivåreglera torktumlaren. Om du nivåreglerar fötterna mer än vad som behövs kan det göra att tumlaren vibrerar.

4. Se avsnittet Granska krav för elförsörjning (se sidan 11).
FÖRE ANVÄNDNING ELLER TESTNING.
5. Använd vattenpass för att kontrollera om torktumlaren står jämnt och nivån är riktad vid behov benen.
6. Koppla in torktumlaren och kontrollera funktionen genom att använda checklistan nedan.

CHECKLISTA FÖR SLUTLIG INSTALLATION

- ☐ Torktumlaren är inkopplad i det elektriska uttaget och är korrekt jordad.
- ☐ Torktumlaren står helt plant och stabilt mot golvet.
- ☐ Starta torktumlaren för att kontrollera att den körs, värms upp och stängs av.
- ☐ Slutligen ska du kolla om HE-fel uppstår efter att du har kört programmet för tidsinställd torkning i 20 minuter.

TÖMMA VATTEN UTAN ATT ANVÄNDA VATTENBEHÅLLAREN

Du kan använda torktumlaren utan att använda vattenbehållaren genom att följa anvisningarna nedan.


Installera tömningsslangen så att vattnet kan tömmas ordentligt.

- Annars kan vattnet svämma över och orsaka skador på egendomen.


ANSLUTA DRÄNERINGSSLANGEN

Torktumlarens pump kan kondensera vatten utanför TORKTUMLAREN direkt med den dräneringsslang som erbjuds.


Du ansluter dräneringsslangen enligt följande.

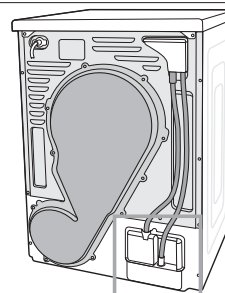

1. Koppla ur dräneringsslangen **A**.

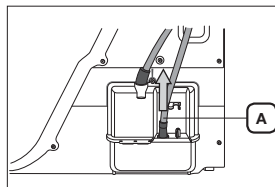

2. Anslut dräneringsslangen **A** till andra hålet.

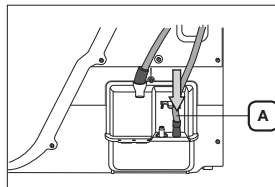

3. Anslut tillbehörsslangen (lång dräneringsslang) **B** till det hål som sitter intill hålet som är anslutet till dräneringsslangen **A**.




VAR FÖRSIKTIG

- Eftersom torktumlarens tömningspump bara kan pumpa ut vatten upp till 90 cm höjd ska du säkerställa att höjden på tömningspumpen inte överskrider 90 cm när du ansluter tömningsslangen **B** till tömningspunkten.

Det kan uppstå ett tömningsfel om tömningspunkten överskrider 90 cm. Om det uppstår ett tömningsfel visar kontrollpanelen en felkod.

- Efter att dräneringsslangen har anslutits kan du rikta tömningen av det kondenserade vattnet via utloppet genom den anslutna dräneringsslangen eller genom tvättstället eller utloppet på tvättstället.

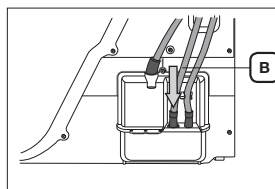

installera torktummlaren

Ansluta tömningsslangen




Förläng inte dräneringsslangen.

Eftersom vatten kan läcka ut från den anslutna delen ska du se till att ha en enda lång dräneringsslang i stället för att koppla samman flera korta. Om du måste ansluta fler än en slang ska du se till att tätat de anslutna delarna med silikontätning. (Använd inte eltejp för att tätat.)

Änden på tömningsslangen kan placeras på tre sätt:

1. **Över kanten på ett tvättställ:** Dräneringsslangen måste placeras på en höjd som är lägre än 90 cm. Om slutet av dräneringsslangen behöver placeras ovanför marken rekommenderar vi en höjd på 60 cm ~ 90 cm. Använd den medföljande slanghållaren för att hålla tömningsslangens ände böjd. Fäst hållaren på väggen med en krok eller på kranen med ett snöre för att förhindra att slangen rör sig.

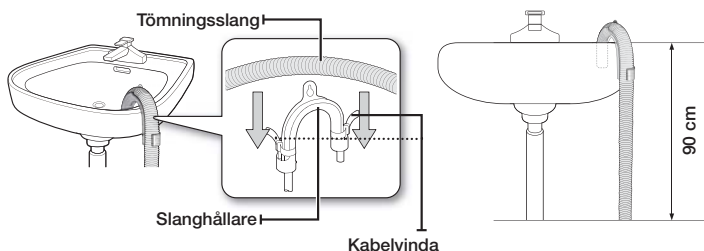

2. Montera dräneringsslangen och slangguiden och fixera dem med kabelvinda.
3. Du kan tömma ut kondenserat vatten genom att ansluta tillbehörsslangen (lång dräneringsslang) direkt till utloppet.


Ansluta riktningsslangen

Du kan direkt tömma ut det kondenserade vatten som kommer ut under torkningen, genom att ansluta dräneringsslangen till kranen.


1. Montera slanganslutning och slang.



Eftersom det finns fara för att vatten läcker från slangkopplingen och tillbehörsslangen ska du se till att de ansluts ordentligt.

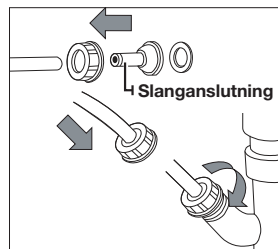

2. Anslut änden av slangen till kranen.

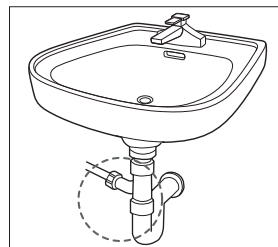

INSTALLATIONSANVISNINGAR




Vid köp av extra kombinationssats ska du kontakta Samsungs servicecenter eller den lokala återförsäljaren.

[Kod: SK-DH/SK-DA/SK-DF]


Kombinationssatsen kan variera beroende på modell.

Använd produkten tidigast 1 timme efter att kombinationssatsen har installerats eftersom oljan i kompressorn måste stabiliseras först.

1. Lägg försiktigt torktumlaren på sidan. Använd förpackningsmaterialet som underlag så du inte repar torktumlarens yta.

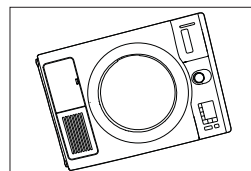

2. Installera gummidynor på torktumlarens bas.
 - Leta upp de 4 gummidynorna i förpackningen med delar. För in gummidynorna i hålen på undersidan på de nivåinriktande benen.
 - Köp förpackningen med kombinationssats som tillbehör.

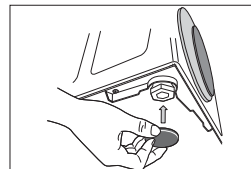


3. Ställ torktumlaren upprätt.



VAR FÖRSIKTIG

Kombinationssatsen kan bara installeras på produkter i Samsung-familjen.


4. Installera konsolen i torktumlaren.
 - Ta bort övre skruven från bakre vänstra delen på tvättmaskinen. Rikta in de vänstra konsolhålen mot det övre skruvhålet på enhetens vänstra baksida och byt skruven.
 - Låt skruven vara lös så att det blir lättare att rikta in hålen på torktumlaren.
 - Upprepa stegen ovan för höger sida.

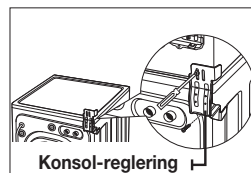

5. Installera torktumlaren och konsolen på tvättmaskinen.
 - Lyft upp torktumlaren ovanpå tvättmaskinen. Skydda tvättmaskinens kontrollpanel med kartong eller annat skydd. Se till att lyfta torktumlaren tillräckligt för att
 - Personska. Vi rekommenderar att mer än två personer lyfter torktumlaren på plats på grund av dess vikt och storlek. Om inte detta följs kan det leda till skador.
 - Rikta in hålen i konsolen mot hålen på torktumlarens baksida. Använd en stjärnmejsel och skruva i M4x12 skruvarna.
 - Dra åt skruvarna på tvättmaskinen och dra sedan åt alla skruvar för kombinationssatsen.




VARNING

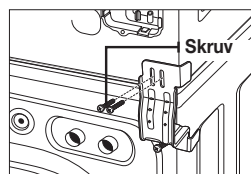

6. Slutföra installationen.
 - Se anvisningarna för installation av tvättmaskinen för att slutföra installationen.
 - Se anvisningarna för installation av tvättmaskinen för att slutföra installationen av torktumlaren.
 - För in tvättmaskin och torktumlaren på plats. Använd dynor eller något annat för att skydda golvet när du för in den på plats.



VARNING

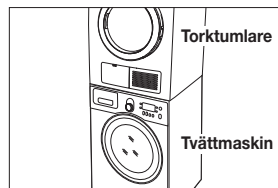

Tryck inte på torktumlaren när den är installerad ovanpå tvättmaskinen. Om du trycker på torktumlaren kan det leda till att du klämmer fingrarna.

installera torktummlaren

LUCKVÄNDNING


Beroende på förutsättningar (installationsplats, utrymmesbegränsningar) kan du ändra riktningen för lucköppning.




VARNING

Detta görs i enlighet med kundens behov. En kvalificerad tekniker eller kund kan göra det själv direkt.

1. Koppla ur nätsladden.
2. Ta bort de båda skruvarna från dörrgångjärnet.
3. Lyft luckan för att plocka bort den.

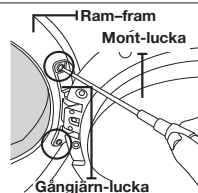

4. Ta bort de 16 skruvarna.
Ta bort lufttätningen och ta bort de 6 skruvarna (3 platta skruvar längst upp och 3 rundade skruvar längst ner). (Endast för modeller med Crystal Gloss-dörr)

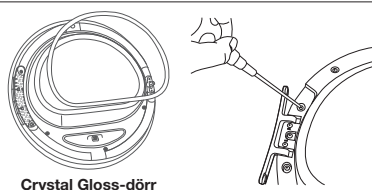


5. Efter att du har tagit bort skruven ska du rotera Mont-luckan och hanteringsluckan 180°, som visas på bilden.




VAR FÖRSIKTIG


- Var försiktig så att dörrtätningen inte tas bort.

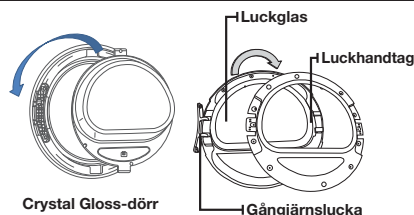


6. Dra åt de 16 skruvarna på rätt plats.
Dra åt de 6 skruvarna och sätt tillbaka lufttätningen. (Endast för modeller med Crystal Gloss-dörr)
7. Observera att två av skruvarna har olika längd mot de övriga. (Använd de längre skruvarna för luckspaken.)

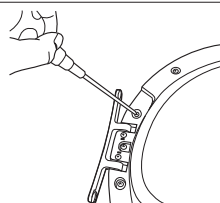

8. Flytta skruvarnas position på baksidan av luckgångjärnet.

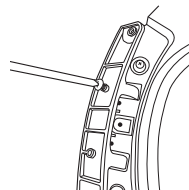


- 9.** Dra åt skruven i nedre hålet.

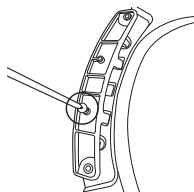


- 10.** Ta bort de båda skruvarna genom att hålla i främre ramen till vänster.

- 11.** Ta bort de båda skruvarna genom att hålla i hållarspaken till vänster.

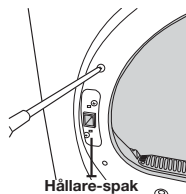


- 12.** Gå nu till produktens högra sida och dra åt de båda skruvarna genom att hålla i främre ramen och de båda skruvarna som håller i spakhållaren.

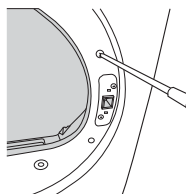

- 13.** Rikta in luckan genom att fixera hålen.

- 14.** Dra åt de båda skruvarna från dörrgångjärnet.

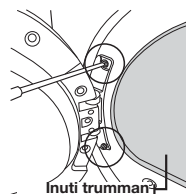

Du kan återställa riktningen för lucköppning genom att följa anvisningarna ovan.

användningsinstruktioner, tips




För att minska risken för brand, elektrisk stöt eller personskador ska du läsa VIKTIGA

SÄKERHETSANVISNINGAR innan du använder den här enheten.


Om inte alternativet Anti-skrynkling väljs ska du ta ut tvätten omedelbart efter att den har tvättats och torkats. Om du lämnar tvätten i maskinen kan den bli skrynklig.

ÖVERSIKT ÖVER MANÖVERPANELEN

[Serie DV9, DV8]

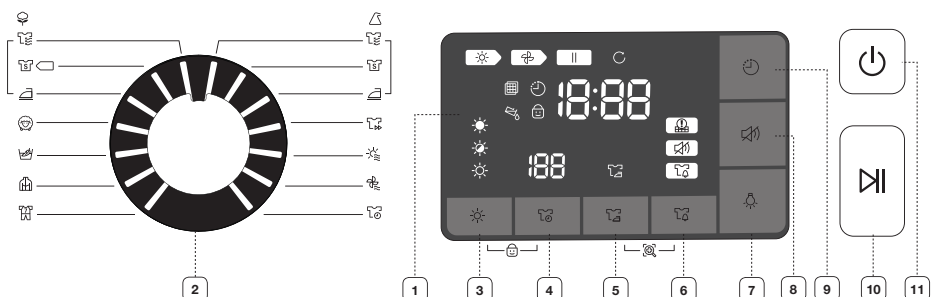

[Serie DV7]

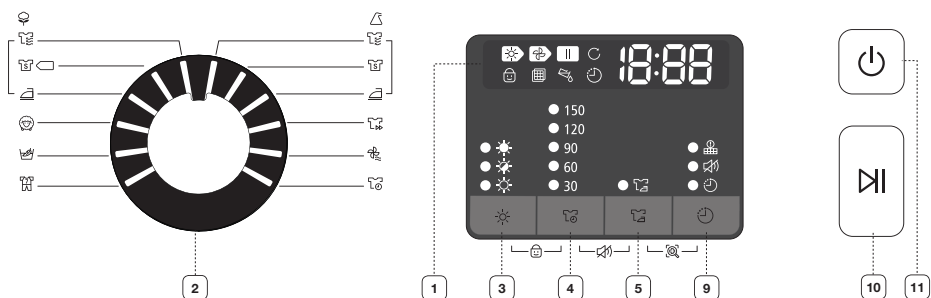

1

Digital grafisk
display

Visar återstående torktid, all tvättinformation och alla felmeddelanden.


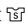

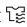








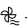



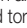
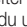
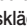

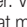
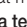







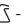





Visningsfönstret visar förväntad återstående programtid om du trycker på knappen **Start/Paus** ||. Förväntad återstående programtid kan variera allteftersom programmet fortskrider.

Torkningslampan tänds och förblir tänd tills programmet är klart.

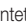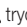

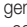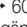





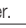

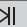

När torktumlaren befinner sig i nedkylningsfasen kommer nedkylningslampan att tändas.


När torktumlaren befinner sig i anti-skrynkelfasen tänds anti-skrynkelflampan.

När programmet är klart visas meddelandet "End" på displayen tills du trycker på knappen **Start/Paus** || eller knappen **Ström** ⏻. Om torktumlaren pausas under ett program tänds indikatorerna tills du trycker på knappen **Start/Paus** ||.
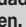
<p>2 Programväljare</p>	<p>När du startar torktumlaren är programmet [Bomull]  Skåptorrt  valt som standard. Vrid Programväljaren för att välja önskat program.</p> <p>Bomull  - För normalt till lätt nedsmutsad bomull, sängkläder, dukar, underkläder, handdukar och skjortor etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> Extra torrt  - Används för kraftiga material eller plagg som ska bli helt torra. Skåptorrt  - Använd det här programmet för att torka tvätt som bomull, underkläder och linne (passar INTE för jeans). Stryktorrt  - Avslutar torkningsprogrammet så att plaggen är lagom fuktiga för strykning. <p>Syntet  - För normalt till lätt nedsmutsade blusar, skjortor etc. av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller andra liknande blandningar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Extra torrt  - Används för kraftiga material eller plagg som ska bli helt torra. Skåptorrt  - Använd det här programmet för att torka tvätt som skjortor och blusar, sängkläder och dukar. (passar INTE för jeans). Stryktorrt  - Avslutar torkningsprogrammet så att plaggen är lagom fuktiga för strykning. <p>Snabbtork  - 60 min ställs automatiskt in som torktid.</p> <p>Varm luft  - För små plagg, förtorkning av tvätt och för normala plagg i 30 minuter. (Serierna DV9 och DV8)</p> <p>Kall luft  - För alla material som behöver tumling utan värme.</p> <p>Tidsstyrd torkning  - Tidsstyrd torkning låter dig välja önskad programtid.</p> <p>Vrid lägesväljaren till Tidsstyrd torkning och tryck sedan på knappen Tid  för att ställa in torktiden.</p> <p>Tryck flera gånger på knappen Tid  för att bläddra igenom tidsinställningarna. Torkningstiden ökar med 30 minuter upp till 150 minuter.</p> <p>Om du efter att ha torkat tvätten med det normala torkningsprogrammet inte tycker att tvätten är tillräckligt torr kan du utöka torktiden genom att använda programmet Tidsstyrd torkning .</p> <p>Om du efter ha torkat tvätten med ett torkningsprogram inte tycker att tvätten är tillräckligt torr kan du utöka torktiden genom att använda programmet Tidsstyrd torkning .</p> <p>Träningskläder  - Används för ljusta idrottskläder, t.ex. träningsoveraller.</p> <p>Ytterkläder  - För vattentäta plagg, t.ex. klättringskläder, skidkläder och idrottskläder. Textilierna innehåller speciella material med exempelvis fibrer, t.ex. spandex, stretch och mikrofiber. Vi rekommenderar att du använder det här torktumlarprogrammet efter att du har tvättat med programmet Ytterkläder  i tvättmaskinen. (Serierna DV9 och DV8)</p> <p>Ömtåliga textilier  - Programmet för ömtålig tvätt är utformat för underkläder.</p> <p>Ylle  - För maskintvättbar och torktumlingsbar ylle.</p> <p> För att uppnå bättre resultat bör du vända tvätten ut och in innan du torkar den. Om du stoppar i för mycket tvätt uppnår du eventuellt inte samma resultat. För maxlast för varje torkning, se programtabellen i bilagan.</p>
<p>3 Torknivå-knappen.</p>	<p>För att välja torknivån i programmen Bomull , Syntet  trycker du på knappen Torknivå . En indikator tänds bredvid den torknivå du har valt.</p> <p>Tryck flera gånger på knappen för att bläddra igenom inställningarna. Stora eller skrymmande laster kräver kanske inställningen "☀" eller "☀☀" för att det ska bli helt torrt. Ikonen "☀☀" är utformad att torka plagg delvis. Används för plagg som plan- eller hängtorkas.</p>
<p>4 Tid-knappen.</p>	<p>När du använder programmen Tidsstyrd torkning , Varm luft , Kall luft  kan tiden ställas in genom att trycka på knappen Tid .</p> <p>30 min → 60 min → 90 min → 120 min → 150 min (Tidsalternativen 120 min och 150 min är inte tillgängliga för programmen Varm luft och Kall luft.)</p> <p>Förutom programmen Tidsstyrd torkning , Snabbtork , Varm luft , Kall luft  är tidsindikatorn för manuell hantering franslagen, eftersom exakta torktider avgörs av fluktuerande fuktnivåer.</p>





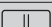
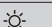
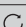






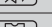
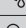
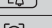
användningsinstruktioner, tips

5	Anti-skrynkling  -knappen.	Anti-skrynkling ger omkring 120 minuters oavbruten tumling i kall luft i slutet av programmet för att minska skrynklingsbildningen. Tryck på knappen Anti-skrynkling  för att aktivera den här funktionen. Indikatorlampan ovanför plattan tänds när Anti-skrynkling väljs. Torr tvätt förhindras från att bli skrynklad genom att trumman roterar med jämna mellanrum efter slutförandet av torkningsprocessen. (Även efter att "End" visas roterar trumman med jämna mellanrum.)
6	Signal för blandad tvätt  -knappen.	Det här är ett alarm so meddelar användare när den genomsnittliga torkningsnivån är fuktig (80 % torkning) när tvätten innehåller olika typer av material och textilier. Om motsvarande förhållande uppfylls blinkar lysdioden för signalen för blandad maskin
7	Lampa  -knappen.	Tänder torktumlartrumman under tiden torktumlaren körs. (Serierna DV9 och DV8)  Det kan ställas in inte bara när torktumlaren körs, utan även när den är stoppad. Om du inte vrider för att slå av trumbelysningen inom 5 minuter från att du har slagit på den slås den automatiskt av.
8	Ljud på/av  -knappen.	Funktionen Ljud på/av kan väljas under alla program. När den här funktionen är vald slås ljudet av under alla program. Även om strömmen slås på och av upprepade gånger ligger inställningen kvar.  För modellerna i DV7-serien trycker du på knapparna Tid  och Anti-skrynkling  samtidigt under 3 sekunder.
9	Senarelagt slut  -knappen.	Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga Senarelagt slut-alternativ. (från 3 till 19 timmar i steg om en timme). Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet avslutas. Se sidan 21 för detaljer)
10	Start/Paus  -knappen.	Tryck för att starta ett torkningsprogram. Om torktumlaren körs ska du trycka på den en gång så pausas torktumlaren. Tryck igen för att starta om torkningen.
11	Ström  -knappen.	Tryck en gång för att slå på torktumlaren och tryck igen för att slå av den. Om torktumlaren lämnas påslagen i över 10 minuter utan att några knappar aktiveras stängs den av automatiskt.

 Om du lägger in plagg i torktumlaren som har fastnat i varandra direkt efter att tvättmaskinen har avslutat ett tvättprogram eller centrifugering kan det försämra torkningseffektiviteten eller göra så att luckan öppnar sig.

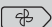Vi rekommenderar att du delar på tvätten innan du stoppar in den.

 Varje indikator på den grafiska displayen betyder:

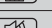	Torkning pågår		Torknivå 3 (Kraftfull)
	Nedkylning pågår		Torknivå 2 (Normal)
	Stopp		Torknivå 1 (Skonsam)
	Anti-skrynkling pågår		Anti-skrynkling
	Filterkontroll		Värmeväxlarfilter Alarm för rengöring
	Senarelagt slut		Ljud på/av
	Tömma ut kondenserat vatten		Signal för blandad tvätt
	Barnlås På/Av		Smart Check

BARNLÅS


En funktion för att förhindra att barn leker med torktumblaren.

Aktivera/avaktivera

Om du vill aktivera/avaktivera Barnlås trycker du på knapparna **Torknivå** ☼ och **Tid** ⌚ samtidigt i 3 sekunder. "Barnlås" ☹ tänds när den här funktionen aktiveras.



- När strömmen slås på är funktionen Barnlås ☹ tillgänglig.
- Så fort du ställer in funktionen Barnlås ☹ fungerar inga knappar förutom knappen **Ström** ⏻ tills du avaktiverar funktionen Barnlås ☹.
- Om torktumblaren slås på igen förblir funktionen Barnlås ☹ påslagen.
- När andra knappar förutom knappen **Ström** ⏻ inte svarar ska du kontrollera barnlåsindikatorn för att se om funktionen är påslagen.

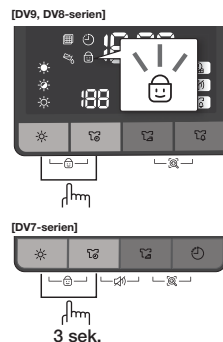

SENARELAGT SLUT

Du kan ställa in så att torktumblaren avslutar torkningen automatiskt vid ett senare tillfälle, du kan välja från 3 till 19 timmars förskjutning (i intervaller om 1 timme). Den timme som visas indikerar tiden när torkningen avslutas.

- Ställ manuellt eller automatiskt in torktumblaren för den typ av kläder som du skall torka.
- Tryck på knappen **Senarelagt slut** ⏸ upprepade gånger tills önskad senareläggningstid är inställd. Om senareläggningen ställs in blir funktionen "Senarelagt slut" ⏸ försatt i läget PÅ.
- Tryck på **Start/Paus** ⏸-knappen. Indikatorn "Senarelagt slut" ⏸ börjar blinka och klockan börjar räkna ned tills den når den valda tiden.
- För att avbryta en Senarelagt slut ⏸-funktion trycker du på knappen **Ström** ⏻ och startar därefter torktumblaren igen.

användningsinstruktioner, tips

SMART CHECK

Den här funktionen gör det möjligt för dig att kontrollera statusen på torktumlaren med en smarttelefon.


-  Funktionen Smart Check  har optimerats för:
Galaxy- och iPhone-serien (stöds eventuellt inte för alla modeller)

Hämta Samsung Smart Washer-appen

Hämta appen Samsung Smart Washer till mobiltelefonen från Android market eller Apple App store och installera den. Du hittar den enkelt genom att söka efter "Samsung Smart Washer".

Använda Smart Check-funktionen

1. Håll ned knapparna **Anti-skrynkling**  och **Signal för blandad tvätt**  samtidigt i 3 sekunder om ett fel uppstår för att köra funktionen Smart Check . Alternativt kan funktionen Smart Check  köras om ingen knapp trycks in efter att torktumlaren slagits på.
2. LED-segmenten på bildskärmen roterar i 2 eller 3 sekunder och Smart Check-koden visas på torktumlarens display.

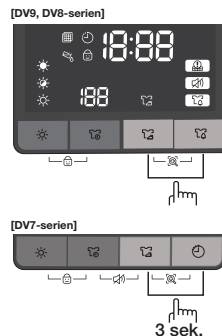




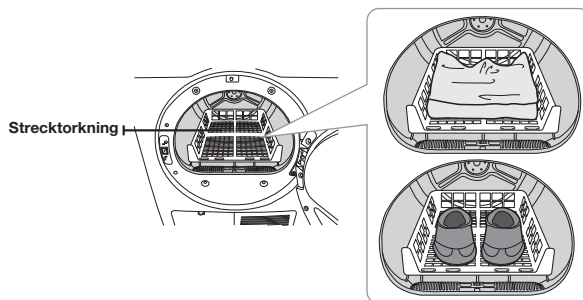
3. Kör **Samsung Smart Washer** -appen på smarttelefonen och tryck lätt på knappen **Smart Check** .
 "Smart Check" kan ändras till "Smart Care" beroende på språkvalet.
4. Fokusera din smarttelefonkamera på Smart Check-koden som visas på torktumlarens panel.

 - Om ljuset från en glödlampa, ett lysrör eller en lampa reflekteras i panelen på torktumlaren kanske smarttelefonen inte kan identifiera Smart Check-koden.
 - Om du håller smarttelefonen i för vid vinkel relaterat till panelens framsida kan det hända att den inte kan identifiera felkoden. För bästa resultat ska du hålla i smarttelefonen så att panelens framsida och smarttelefonen är parallella eller nästintill parallella.
5. Om den fokuserar korrekt identifieras Smart Check-koden automatiskt och den detaljerade informationen för torktumlarens status, fel och åtgärder visas på smarttelefonen.
6. Om smarttelefonen misslyckas med att identifiera Smart Check-koden fler än två gånger ska du ange den Smart Check-kod som visas på torktumlarens panel i Samsung Smart Washer-appen manuellt.

STRECKTORKNING (ENDAST DV9-SERIEN)

Installera strecktorkning

1. Öppna luckan.
2. Placera strecket i tumlaren med främre läppen på luddfiltrets överdel.
3. Placera bakre benen i de båda bakre delarna av torktumlaren och tryck sedan nedåt i mitten av strecket för att fixera.
4. Placera plaggen som ska torkas på strecket och låt det vara plats mellan dem så att luften kan cirkulera.
5. Stäng luckan.
6. Tryck på **Ström** -knappen.
7. Välj Tidsstyrd torkning genom att använda lägesväljaren, ställ in knappen **Tid** .
 - Du kan ställa in en torkningstid på upp till 150 minuter. Välj tid enligt fukt och vikt på plaggen. Det kan vara nödvändigt att återställa timern om det behövs en längre torktid. (När du torkar tvätt med strecket rekommenderar vi att du använder Tidsstyrd torkning-programmet.)
8. Tryck på **Start/Paus** -knappen.



FÖRSLAG PÅ PLAGG FÖR TORKNING	ANMÄRKNINGAR (MAX 1.5 kg)
Tvättbara tröjor (lägg ut helt plant på streck)	När du torkar tvätt med strecktorkning viker du ihop och placerar kläderna på strecket för att förhindra kläderna från att bli skrynkliga.
Leksaker (fiberfylld bomull eller polyester)	
Leksaker (skumgummi- eller gummifyllda)	
Skumgummikuddar	
Gymnastiskor	För att torka gymnastiskor placerar du skorna på strecket så att skosulorna är riktade nedåt.



Torkning av skumgummi, plast och gummi med värmeinställning kan orsaka skada och leda till brandrisk.




Eftersom det kan uppstå skador vid torkning av skor ska du använda strecktorkning för att torka skor.

användningsinstruktioner, tips

FYLL PÅ TORKTUMLAREN ORDENTLIGT

- Placera bara en maskin i torktummlaren åt gången.
- Blandad tvätt innehållande tunga och lätta textilier torkar olika snabbt, vilket kan resultera i att lätta textilier är torra medan tunga textilier fortfarande är fuktiga i slutet av torkningen.
- Lägg i ett eller flera liknande plagg i torktummlaren när bara ett eller två plagg behöver torkas. Då torkar plaggen effektivare.
- Om du lägger i för mycket hindras tumlingens effektivitet, vilket resulterar i ojämn torkning och vissa plagg kan bli mer skrynkliga.
- Se till att lägga i tvätt som har centrifugerats i lämplig tvättmaskin.
- Inga otvättade textilier ska torkas
- Textilier som har varit i kontakt med olja, alkohol, bensin etc. ska inte torkas.

KOMMA IGÅNG

1. Lägg i plaggen löst i torktummlaren - överbelasta INTE.
2. Stäng luckan.
3. Välj rätt program och alternativ för tvätten.
4. Tryck på **Start/Paus** -knappen.
5. Torktummlarens indikator tänds.
6. Den förväntade programtiden visas på skärmen.
Tiden kan variera för att bättre indikera den torkningstid som återstår för programmet.



- När programmet är klart visas "End" på skärmen.
- Genom att trycka på strömknappen avbryts programmet och torktummlaren stoppas.
- Indikatorena för torkning, kylning och anti-skrynkling tänds under de här delarna av programmet.

skötsel och rengöring



Rengör inte torktumlaren genom att spruta vatten direkt på torktumlaren. Rengör inte torktumlaren med bensen, thinner, alkohol eller acetone.

- Detta kan leda till missfärgning, deformation, skada, elektrisk kortslutning eller brand.



Innan du rengör produkten ska du koppla ur strömmen helt.



Under torkprogrammet kan det samlas fukt på kontrollpanelen och dörren.

RENGÖRA VÄRMEVÄXLAREN

Eftersom ytan på värmeväxlaren är vass bör du rengöra den med en mjuk borste eller dammsugare. (Rengöring minst en gång i månaden rekommenderas.)



Rör inte värmeväxlaren med händerna. Detta kan orsaka skador.

KONTROLLPANELEN

Rengör med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte medel med slipeffekt.

Spraya inte rengöringsmedel direkt på panelen.

Kontrollpanelens yta kan skadas av vissa förbehandlingsprodukter för avlägsnande av jord och smuts.

Applcera sådana produkter på avstånd från torktumlaren och torka upp spill och rester direkt.

TORKTUMLARE I ROSTFRITT STÅL

När du vill rengöra torktumlaren i rostfritt stål kan du använda en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel utan slipeffekt, som passar för rengöring av ytor i rostfritt stål.

Ta bort rester av rengöringsmedel och torka med en ren trasa.

TORKTUMLARENS UTSIDA

Hela torktumlaren har en glansig yta. Rengör med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte medel med slipeffekt. Skydda ytan från vassa föremål, eftersom de kan repa eller skada ytan.

Placera inga tunga eller vassa föremål eller något rengöringsmedel ovanpå torktumlaren. Förvara dem på den köpta hyllan eller i en separat förvaringslåda.


skötsel och rengöring

TÖMMA UT KONDENSERAT VATTEN (☞)

1. Dra vattenbehållaren framåt för att dela den.



När du tar bort vattenbehållaren från produkten ska du hålla i den med båda händerna eftersom den är tung. Var försiktig så att du inte spiller något vatten inuti behållaren. Detta kan orsaka skador på handleden.

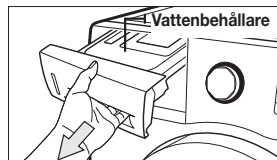

2. Ta bort det kondenserade vattnet inuti vattenbehållaren.


- Ta bort det kondenserade vattnet i behållaren efter varje torkning.



Eftersom det finns risk för vattenläckage om du inte tömmer ut vattnet efter att produkten har använts ska du se till att tömma ur vattnet.




Om du tömmer vattenbehållaren och trycker på knappen Start slocknar lysdiodspanelens meddelande för vattenbehållare full (☞).

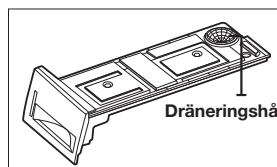


RENGÖRA FILTERBEHÅLLAREN (☞)

1. Öppna luckan och ta ut filtret genom att dra det uppåt.

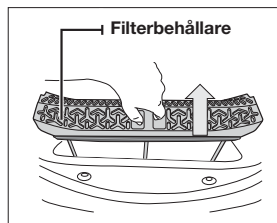

2. Öppna och rengör filterbehållaren.

- Rengör filterbehållaren efter att torkningen slutförts.

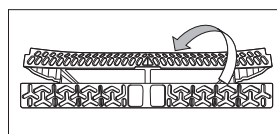

Eftersom torkningsprestandan kan vara nedsatt och det finns risk för brand om du inte rengör filterbehållaren efter den angivna användningsperioden, ska du rengöra filterbehållaren vid angivna rengöringsintervaller.


- Rengör filterbehållaren efter varje torkning.




Om filterytan är våt ska du först låta filtret torka helt innan du använder det.

RENGÖRA VÄRMEVÄXLARENS FILTER ()


1. Använd en nyckel eller ett mynt för att öppna locket.

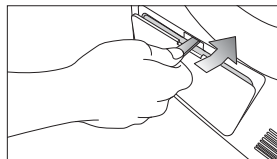

2. Lås upp låset.

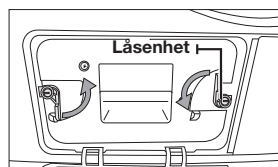

3. Ta bort värmeväxlarens filter.

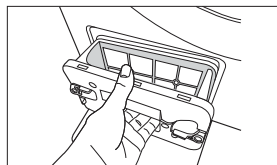


4. Om värmeväxlarfiltret inte rengörs regelbundet, tänds eller blinkar en indikator på displayen. Kontrollera då värmeväxlarfiltret och rengör det för att se till att filtret inte är tilltäppt med ludd.



VAR FÖRSIKTIG

- Ta bort svampen från filtersatsen och rengör den genom att gnugga den under rinnande vatten. Damma av nättdelen med en mjuk borste. Efter tvätt med vatten ska värmeväxlarfiltret torka ordentligt innan det sätts i igen.
- Rengör värmeväxlarfiltret efter varannan programcykel.
- När indikatorn är tänd eller blinkar, kontrollerar du värmeväxlaren och rengör den, så att filtret inte täpps till med ludd.

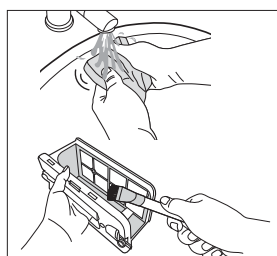


5. Rengör det med en mjuk borste eller med dammsugaren. (Rengöring minst en gång i månaden rekommenderas.)



VAR FÖRSIKTIG

- Rör inte värmeväxlaren med händerna. Detta kan orsaka skador.

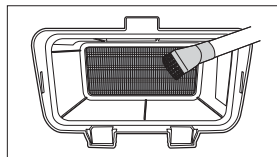

VAR FÖRSIKTIG

- När du monterar värmeväxlarfiltret efter rengöringen ska du se till att låsenheten är inställd i låsposition.

speciella tvättråd

SPECIELLA TVÄTTRÅD




Följ tvättanvisningarna från tillverkaren för torkning. Om det inte finns några instruktioner ska du använda följande information som vägledning.

Lakan och påslakan	<ul style="list-style-type: none">Följ tvättinstruktionerna eller torka på Bomull ☼ (Skåptorrt ☼☐) och med hög temperatur.Se till att plagget är helt torrt före användning eller förvaring.Kan kräva ompositionering för att säkerställa jämn torkning.
Filtar	<ul style="list-style-type: none">Använd Bomull ☼ (Skåptorrt ☼☐) och torka bara en filt i taget för optimal tumlingseffekt.Se till att plagget är helt torrt före användning eller förvaring.
Tygblöjor	<ul style="list-style-type: none">Använd inställningarna Bomull ☼ (Skåptorrt ☼☐) och hög temperatur för mjuka, luftiga blöjor.
Fyllda textilier (jackor, sovsäckar, kuddar etc.)	<ul style="list-style-type: none">Använd Bomull ☼ (Skåptorrt ☼☐) och inställningarna låg eller låg temperatur.Om du lägger i några torra handdukar förkortas torkningstiden och fukt absorberas.
Skumgummi (dynor, uppstoppade leksaker, axelvaddar etc.)	<ul style="list-style-type: none">TORKA INTE med en värmeinställning. Använd programmet Kall luft (ingen värme).VARNING - Om du torkar ett plagg med gummi i hög temperatur kan det orsaka skador eller leda till brandrisk.
Kuddar	<ul style="list-style-type: none">Använd Bomull ☼ (Skåptorrt ☼☐).Lägg i några torra handdukar för att öka torktumlingseffekten och göra dem fluffigare.ANVÄND INTE skumgummikuddar eller liknande i torktummlaren. Använd programmet Kall luft ☼.
Plaster (vissa duschdraperier, utomhusöverdrag etc.)	<ul style="list-style-type: none">Använd programmet Kall luft ☼ eller programmet Tidsstyrd torkning ☼☼ och inställningarna låg eller låg temperatur beroende på tvättanvisningar.

SAKER ATT UNDVIKA:

- Fiberglas (gardiner, draperier etc.)
- Ylle, om det inte rekommenderas på etiketten.
- Grönsaker eller plagg indränkta i olja.

KONTROLLERA FÖLJANDE PUNKTER OM DIN TORKTUMLARE...

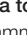PROBLEM	LÖSNING
Inte går.	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att luckan är ordentligt stängd. • Se till att strömsladden är ansluten i ett el-uttag. • Kontrollera jordfelsbrytaren och säkringarna. • Tryck på knappen Start/Paus  igen om luckan öppnas under programmet. • Ta bort det kondenserade vattnet inuti vattenbehållaren. • Rengör filterbehållaren.
Inte värms.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera jordfelsbrytaren och säkringarna. • Välj en annan värmeinställning än Kall luft . • Kontrollera filterbehållaren och värmeväxlarens filter och rengör vid behov. • Torktumslaren kan ha övergått i en nedkylningsfas i programmet.
Inte torkar.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera allt ovan, plus... • Överbelasta inte. 1 tvättmaskin = 1 torkmaskin. • Sortera tunga plagg och dela från lätta. • Stora, skrymmande textilier som filtar och täcken kan behövas ruskas om för att säkerställa jämn torkning. • Kontrollera att torktumslaren tömmer ordentligt för att få bort rätt mängd vatten från maskinen. • Tvätten kan vara för liten för att tumlas korrekt. Lägg i ett par handdukar. • Rengör filterbehållaren. • Rengör värmeväxlarens filter.
Är bullrig.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera maskinen så att det inte ligger lösa mynt, knappar eller liknande i den. Ta i så fall bort dessa. • Se till att torktumslaren är korrekt inställd enligt installationsanvisningarna. • Det är normalt att torktumslaren låter på grund av den höga hastigheten luften rör sig med genom torktumslarens trumma och fläkt.
Torkar ojämnt.	<ul style="list-style-type: none"> • Sömmar, fickor och andra liknande områden kanske inte torkar helt när resten av tvätten har uppnått den valda torrhetsnivån. Det är normalt. Välj inställningen Extra torrt  om så önskas. • Om ett tungt plagg torkar tillsammans med ett lätt, exempelvis en handduk med lakan, är det möjligt att det tunga plagget inte torkar helt när resten av maskinen har uppnått den valda torrhetsnivån. Sortera tunga plagg från lätta för bästa torkningsresultat.
Har en lukt.	<ul style="list-style-type: none"> • Olika odörer från målnings, behandling, starka rengöringsmedel etc. kan tränga in i torktumslaren tillsammans med omgivande rumsluft. Detta är normalt, eftersom torktumslaren för ut luften ur rummet, värmer upp den och sedan för tillbaka den genom torktumslaren och släpper ut den. • När de här lukterna ligger kvar i luften ska du vädra ur rummet helt innan du använder torktumslaren.

felsökning

PROBLEM	LÖSNING
Stängs av innan maskinen är torr.	<ul style="list-style-type: none">• Torktumlarens vikt är för liten. Lägg till flera plagg eller några handdukar och starta om programmet.• Torktumlarens vikt är för stor. Ta bort några plagg och starta om torktumlaren.
Ludd på kläderna.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att filterbehållaren är rengjord före varje maskin. Med vissa maskiner som producerar mycket ludd kan det vara nödvändigt att rengöra filtret under programmet.• Vissa material avger mycket ludd (exempelvis vissa bomullshanddukar) och de ska torkas separat från kläder som suger åt sig ludd (exempelvis ett par svarta linnebyxor)• Dela upp stora maskiner i små maskiner för torkning• Kontrollera fickorna noggrant innan du torkar kläder.
Textilierna är fortfarande skrynkliga efter anti-skrynklingen.	<ul style="list-style-type: none">• Små maskiner med 1 till 4 plagg är optimalt.• Lägg i färre plagg. Lägg i plagg av samma typ.
Odörrerna finns kvar efter programmet med kall luft.	<ul style="list-style-type: none">• Material som har stark lukt ska tvättas.

INFORMATIONSKODER

Informationskoder kan visas för att hjälpa dig att bättre förstå vad som händer med torktumlaren.

FELDISPLAY	BETYDELSE	LÖSNING
tE	Lufttemperatursensorfel	Rengör filterbehållaren eller värmeväxlarens filter. Kontakta service om problemet kvarstår.
tE5	Kompressortemperatursensorfel	Slå på strömmen efter 2–3 minuter och börja om från början igen.
dE	Kör torktumlaren med luckan öppen	Stäng luckan och starta om den. Kontakta service om problemet kvarstår.
HE	Kompressorn har överhettats	Kontakta service
2E	Inträffar när låg spänning upptäcks.	Kontrollera om strömsladden är isatt. Om problemet kvarstår ska du kontakta servicecentret.
5E	Vattentanken är full av vatten. Dräneringspumpen är sönder.	Töm vattenbehållaren, slå på strömmen igen och börja om från början. Kontakta service om problemet kvarstår.



















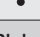










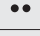




För koder som inte finns angivna ovan, eller om föreslagen lösning inte åtgärdar problemet, kontaktar du Samsungs kundtjänst eller din lokala återförsäljare för Samsung.

Låt inte en obehörig tekniker montera isär eller reparera produkten.

tillägg och specifikationer

MATERIALTABELL

Följande symboler erbjuder tvättanvisningar. Klädvårdsetiketterna omfattar symboler för torkning, blekning, torkning och strykning, eller för kemtvätt när det behövs. Användningen av symbolerna är konsekvent bland tillverkarna av hushållstextilier och importerade alternativ. Följ tvättetiketterna för att maximera textiliernas livslängd och minska tvättproblem.


Tvättprogram		Specialanvisningar		Varningssymboler för tvätt	
	Normal		Liggstorka/hängstorka		Tvätta inte
	Strykning/ skrynklingsresistent/ skrynklingskontroll		Dropptorkning		Vrid ej
	Ömtålig/fintvätt		Plantorka		Blek inte
	Handtvätt	Värmeinställning			Torktumla inte
Vattentemperatur**			Hög		Ingen ånga (vid sidan om strykning)
	Het		Medium		Stryk inte
	Varm		Låg (Low)	Kemtvätt	
	Kalla		Valfri värme		Kemtvätt
Blekning			Ingen värme/luft		Kemtvätta inte
	Valfritt blekmedel (vid behov)	Temperaturer för strykning eller ånga			Liggstorka/hängstorka
	Endast utan klorin (kulörresistent) Blekmedel (vid behov)		Hög		Dropptorkning
	Torktumlingsprogram		Medium		Plantorka
Normal			Låg		
	Strykning/ skrynklingsresistent/ skrynklingskontroll				
	Ömtålig/fintvätt				

** Punktsymbolerna representerar rätt tvätttemperatur för olika plagg. Temperaturintervallet för Het är 41–52 °C, för Varm 29–41 °C och Kall 16–29 °C. (Tvätttemperaturen måste vara minst 16 °C för aktivering av tvättmedelsrengöring och effektiv tvätt.)

SKYDDA MILJÖN

Den här apparaten är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för att göra dig av med apparaten skall du observera lokala regler för avfall. Skär av nätsladden så att apparaten inte kan kopplas till en strömkälla. Ta bort luckan så att djur och småbarn inte kan fastna inne i apparaten.

SPECIFIKATIONER

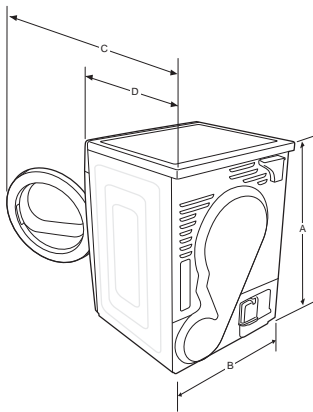

TYP		FRONTMATAD TORKTUMLARE	
MÅTT	A. Höjd	85,0 cm	
	B. Bredd	60,0 cm	
	C. Djup med öppen lucka 90°	110,1 cm	
	D. Djup	60,0 cm	
VIKT		50 kg	
KRAV FÖR ELFÖRSÖRJNING		220–240 V/50 Hz	950 - 1100 W
TILLÅTNA TEMPERATURER		5 ~ 35 °C	

tillägg och specifikationer

PROGRAMTABELL

(● användarval)

Program		Max last (kg) (Torr tvätt)			Torknivå	Anti-skrynkling	Signal för blandad tvätt (Endast DV9 och DV8)	Invändig lampa (Endast DV9 och DV8)	Ljud på/av	Senarelagt slut
		DV9	DV8	DV7						
Bomull ☼	Extra torrt ☼	9	8	7	●	●	●	●	●	●
	Skåptorrt ☼	9	8	7	●	●	●	●	●	●
	Stryktorrt ☼	9	8	7	●	●	-	●	●	●
Syntet ☼	Extra torrt ☼	4,5	4	3,5	●	●	●	●	●	●
	Skåptorrt ☼	4,5	4	3,5	●	●	●	●	●	●
	Stryktorrt ☼	4,5	4	3,5	●	●	-	●	●	●
Ylle ☼		2	2	2	-	●	-	●	●	●
Ömtåliga textilier ☼		1,5	1,5	1,5	-	●	-	●	●	●
Ytterkläder ☼ (Endast serierna DV9 och DV8)		2	2	-	-	●	-	●	●	●
Träningskläder ☼		2	2	2	-	●	-	●	●	●
Snabbtork ☼		1	1	1	-	●	-	●	●	●
Varm luft ☼ (Endast serierna DV9 och DV8)		-	-	-	-	●	-	●	●	●
Kall luft ☼		-	-	-	-	●	-	●	●	●
Tidsstyrd torkning ☼		-	-	-	-	●	-	●	●	●

* 9 : DV9-serien (9 kg)

* 8 : DV8-serien (8 kg)

* 7 : DV7-serien (7 kg)

UPPGIFTER OM FÖRBRUKNING

Modell	Program	Last (kg)*	Energi (kWh)	Max. längd (minuter)
DV9-serien	Bomull skåptorrt**	9	2,2	190
		4,5	1,12	120
	Bomull stryktorrt**	9	1,7	155
	Syntet skåptorrt	4,5	0,85	78
DV8-serien	Bomull skåptorrt**	8	1,98	170
		4	1,04	110
	Bomull stryktorrt**	8	1,54	140
	Syntet skåptorrt	4	0,78	72
DV7-serien	Bomull skåptorrt**	7	1,75	150
		3,5	0,95	100
	Bomull stryktorrt**	7	1,43	130
	Syntet skåptorrt	3,5	0,67	68

1. * : Vikt för torr tvätt

** : EN 61121:2013 testprogram

2. Alla uppgifter utan en "stjärna" beräknades enligt EN 61121:2013

Förbrukningsuppgifter kan variera från de nominella värdena som anges ovan, beroende på storlek på tvätten, typ av textilier, restfukten vid centrifugering, fluktuationer i eltilförseln och andra extra tillval som görs.

SPECIFIKATIONSBLAD ÖVER HUSHÅLLSTORKTUMLARE

Datablad för hushållstorktumlare

Enligt angivelserna i EU:s förordning nr 392/2012



" " Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika (0–9) eller (A–Z).

Samsung				
Modellnamn		DV90F5*****/DV91F5*****	DV80F5*****/DV81F5*****	DV70F5*****/DV71F5*****
Kapacitet	kg	9	8	7
Typ		Kondensor	Kondensor	Kondensor
Energiförbrukning				
A+++ (högsta effekt) till D (minsta effekt)		A++	A++	A++
Energiförbrukning				
Årlig energiförbrukning (AE_C) ¹⁾	kWh/år	258,0	235,0	211,0
Automatisk torrhetsavkännare		Ja	Ja	Ja
Energiförbrukning (E_dry) standardbomullsprogram med full maskin	kWh	2,20	1,98	1,75
Energiförbrukning (E_dry.1/2) standardbomullsprogram med delvis fylld maskin	kWh	1,12	1,04	0,95
avstängt läge och påslaget läge				
Energiförbrukningen i avstängt läge (P_o) med fylld maskin	W	0,50	0,50	0,50
Energiförbrukning i påslaget läge (P_l) med fylld maskin	W	5,00	5,00	5,00
Tid för påslagningsläget	min	10	10	10
Program till vilka informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar ²⁾		Bomull + Skåptorr (Anti-skrynkling av)		
programlängd för standardprogram				
Genomsnittlig programtid för standardbomullsprogram med fylld och delvis fylld maskin	min	150	136	121
Programtid (T_dry) standardbomullsprogram med full maskin	min	190	170	150
Programtid (T_dry.1/2) standardbomullsprogram med delvis fylld maskin	min	120	110	100
kondenseringsseffektivitetsklass				
A (effektivast) till G (minst effektiv)		B	B	B
Genomsnittlig kondenseringsseffektivitet med fylld maskin	%	81	81	81
Genomsnittlig kondenseringsseffektivitet med delvis fylld maskin	%	81	81	81
Genomsnittlig kondenseringsseffektivitet	%	81	81	81
Onormala ljudnivåer				
Torr med fylld maskin	dB (A) re 1 pW	65	65	65
Inbyggd		Nej	Nej	Nej
Mått				
Enhetsmått	Höjd	mm	850	
	Bredd	mm	598	
	Djup	mm	638	
Nettovikt		kg	50	
Elektrisk anslutning				
Spänning	V	220-240	220-240	220-240
Strömförbrukning	W	950 - 1100	950 - 1100	950 - 1100
Ström	A	5	5	5
Frekvens	Hz	50	50	50
Företagets namn		Samsung Electronics Co., Ltd.		

- 1) Energiförbrukningen mäts som årsförbrukningen för 9 kg 258 kWh (8 kg 235 kWh, 7 kg 211 kWh), baserat på 160 torkningar med standardbomullsprogrammet med fylld och delvis fylld maskin, och förbrukningen av lågeffektslägena. Faktisk energiförbrukning per program varierar beroende på hur enheten används.
- 2) 'standardbomullsprogram' som används med fylld och delvis fylld maskin är standardtorkningsprogrammet som informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar till, att det här programmet är lämpligt för att torka normalblöt bomullstvätt och att det är det mest effektiva programmet vad gäller energiförbrukning för bomull. Förbrukningsdata kan variera från de nominella värden som anges ovan, beroende på storlek för tvätten, typ av textilier, restfukten vid centrifugering, fluktuationer i el-tillförseln och andra extra tillval som görs.



FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

Land	RING	ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support



DC68-03297D-09



DV9-serie
DV8-serie
DV7-serie

Varmepumpetørk brugerhåndbok



100%
Recycled Paper




Denne håndboken er laget av 100 % resirkulert papir.

tenk deg mulighetene

Takk for at du har kjøpt dette Samsung-produktet.



innhold

SIKKERHETSINFORMASJON	3
	3 Det du trenger å vite om sikkerhetsinstruksjoner
	3 Viktige sikkerhetssymboler og forholdsregler
	8 Instruksjon om WEEE-merket
INSTALLERE TØRKETROMMELEN	9
	9 Pakke ut tørketrommelen og installasjonsveiledning
	9 Se tørketrommelens utside
	10 Sjekk dette før du installerer maskinen:
	10 Før du tar i bruk produktet:
	10 Viktig merknad til installatøren
	10 Vurderinger angående plassering
	11 Installasjon i alkove eller skap
	11 Elektriske krav
	11 Jording
	12 Installasjon side ved side
	12 Sjekkliste for endelig installasjon
	13 Tømme ut vannet uten å bruke vannbeholderen
	13 Koble til avløpsslangen
	15 Installasjonsstabling
	16 Vending av dør
BRUKSVEILEDNING, TIPS	18
	18 Oversikt over kontrollpanelet
	21 Barnesikring
	21 Utsatt slutt
	22 Smart Check
	23 Stativtørke (bare for DV9-serien)
	24 Fyll tørketrommelen akkurat passe
	24 Slik kommer du i gang
STELL OG RENGJØRING	25
	25 Rengjør varmeveksleren.
	25 Kontrollpanel
	25 Trommel i rustfritt stål
	25 Tørketrommelens ytre
	26 Tømme ut kondensvann 
	26 Rengjøre filterbeholderen 
	27 Rengjøre varmevekslerfilteret 
TIPS FOR SPESIELLE KLESPLAGG	28
	28 Tips for spesielle klesplagg
FEILSØKING	29
	29 Sjekk disse punktene hvis tørketrommelen ...
	31 Informasjonskoder
VEDLEGG	32
	32 Tekstilpleietabell
	33 Miljøvern
	33 Spesifikasjoner
	34 Syklustabell
	34 Forbruksdata
	35 Dataark for tørketromler til husholdningsbruk

sikkerhetsinformasjon

Gratulerer med din nye tørketrommel fra Samsung. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om installasjon, bruk og vedlikehold av tørketrommelen. Ta deg tid til å lese denne håndboken for å få fullt utbytte av tørketrommelens mange fordeler og funksjoner.



ADVARSEL - Risiko for brann

- Tørketrommelen må installeres av en kvalifisert tekniker.
- Installer tørketrommelen i henhold til produsentens instruksjoner og lokale retningslinjer.
- For å redusere risikoen for alvorlige skader eller dødsfall må du følge installasjonsinstruksjonene.

DET DU TRENGER Å VITE OM SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne håndboken dekker ikke alle omstendigheter og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og være varsom og grundig når du installerer, vedlikeholder og bruker tørketrommelen.

Ta alltid kontakt med produsenten hvis det oppstår problemer eller situasjoner som du ikke forstår.

VIKTIGE SIKKERHETSSYMBOLER OG FORHOLDSREGLER

 ADVARSEL	Farer eller utrygge vaner som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall .
 FORSIKTIG	Farer eller utrygge vaner som kan føre til mindre personskade eller skade på eiendeler .
 FORSIKTIG	For å redusere risikoen for brann, eksplosjon, elektrisk støt eller personskade når du bruker tørketrommelen bør du følge disse grunnleggende sikkerhetsforholdsreglene:
	IKKE prøv dette
	IKKE demonter
	IKKE rør
	Følg retningslinjene nøye
	Dra ut støpselet fra veggkontakten
	Kontroller at maskinen er jordet for å unngå elektrisk støt
	Ring servicesenteret for å få hjelp
	Merk!
	Les brukerhåndboken

Disse varselsikonene er til for å hindre at du eller andre blir skadet.

Du bør være nøye med å følge dem.

Når du har lest denne delen, oppbevarer du den på et trygt sted for fremtidig bruk.

Les alle instruksjonene før du bruker maskinen.

sikkerhetsinformasjon



For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade når du bruker maskinen bør du følge blant annet disse grunnleggende forholdsreglene:

Ikke la barn (eller dyr) leke på eller inni produktet. Døren til produktet er vanskelig å åpne fra innsiden, og barn og dyr kan bli alvorlig skadet hvis de blir fanget inni den.

Denne maskinen må ikke brukes av personer (barn innbefattet) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de veiledes eller instrueres i hvordan de skal bruke maskinen av den som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.

Til bruk i Europa: Dette apparatet kan brukes av barn over 7 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de veiledes eller instrueres i hvordan de skal bruke apparatet på en trygg måte og forstår hvilke farer som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke utføres av barn uten tilsyn.

Hvis strømledningen er skadd, må den skiftes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en tilsvarende autorisert person for å unngå ulykker.

Denne maskinen bør plasseres i nærheten av strømuttaket, vannkranene og avløpsrørene.

For apparater med ventilasjon i sokkelen er det viktig at ikke et teppe hindrer åpningene.

De nye slangesettene som følger med apparatet, skal brukes, og gamle slangesett må ikke brukes på nytt.

FORSIKTIG: For å unngå ulykker på grunn av utilsiktet tilbakestilling av den termiske bryteren må ikke dette apparatet brukes gjennom en ekstern bryterenheter, som for eksempel en timer, eller kobles til en krets som jevnlig slås på og av av apparatet.

Tørketrommelen må ikke brukes hvis klærne har blitt vasket med industrijemikalier.

Lofilteret må rengjøres jevnlig hvis aktuelt.

Det må ikke samle seg lo rundt tørketrommelen. (gjelder ikke apparater som ventileres på utsiden av bygningen)

Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon for å unngå at gasser strømmer tilbake inn i rommet fra apparater som bruker andre brennstoffer, inkludert åpne flammer.

Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen.

Plagg som er tilsmusset av væske, som for eksempel matlagingsolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjerningsmidler, terpentin, voks og voksfjerningsmidler, må vaskes i varmt vann med ekstra vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.

Gjenstander som skumgummi (lateksskum), dusjletter, vanntette tekstiler, gjenstander med gummibakside og klær og puter med skumgummimatter må ikke tørkes i tørketrommelen.

Tøymyknere eller lignende produkter må brukes slik det er spesifisert i instruksjonene for tøymyknere.

Den siste delen av et tørketrommelprogram foregår uten varme (nedkjølingsprogram) for å sikre at plaggene har en temperatur som gjør at de ikke blir ødelagt.

Fjern alle gjenstander fra lommer, som for eksempel lighter og fyrstikker.

ADVARSEL: Stopp aldri en tørketrommel før tørkeprogrammet er ferdig, med mindre du tar ut alle plaggene og sprer dem raskt utover, slik at varmen forsvinner.

Avtrekksluft må ikke slippes ut i en ventilasjonskanal som brukes til å trekke ut røyk fra apparater som brenner gass eller andre brennstoffer.

Apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på den andre siden av tørketrommelen på en slik måte at full åpning av tørketrommeldøren hindres.

Til bruk i Europa: Barn under 3 år bør holdes unna med mindre de er konstant overvåket.



ADVARSEL

VIKTIGE VARSELSTEGN VED INSTALLASJON



Installasjonen av dette apparatet må utføres av en kvalifisert tekniker eller et servicefirma.

- Hvis ikke, kan det oppstå elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet eller personskader.

Sett strømledningen i et vegguttak på 220~240 V / 50 Hz vekselstrøm (AC) eller høyere og bruk den aktuelle stikkkontakten utelukkende til denne maskinen. Du må ikke bruke skjøteledning.

- Hvis du deler et vegguttak med andre apparater gjennom et grenuttak eller en skjøteledning, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- Kontroller at strømspenningen, frekvensen og strømstyrken samsvarer med produktspesifikasjonene. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann. Sett støpselet skikkelig i vegguttaket.

Fjern jevnlig alle fremmedelemerter som støv eller vann fra støpselets terminaler og kontaktpunkter med en tørr klut.

- Ta ut støpselet og rengjør det med en tørr klut.
- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Hold alt emballasjemateriell utenfor barns rekkevidde, ettersom emballasjen kan være farlig for barn.

- Hvis et barn plasserer en pose over hodet, kan det bli kvalt.

sikkerhetsinformasjon



Dette apparatet må være skikkelig jordet.

Du må ikke jorde apparatet til et gassrør, et vannrør i plast eller en telefonlinje.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon eller problemer med produktet.
- Sett aldri strømledningen inn i et vegguttak som ikke er skikkelig jordet, og kontroller at uttaket overholder nasjonale retningslinjer.

Ikke installer produktet utendørs eller la det utsettes for vær og vind.



Ikke bruk et skadet strømstøpsele, en skadet strømledning eller et løst vegguttak.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Hvis støpselet og/eller strømledningen er skadd, må det skiftes av produsenten eller dennes servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert tekniker for å unngå ulykker.

Denne maskinen bør plasseres slik at man har lett tilgang til strømstøpselet etter installasjonen.

Ikke dra i eller bøy strømledningen for mye.

Ikke vri eller knyt strømledningen.

Ikke heng strømledningen over en metallgjenstand, plasser en gjenstand oppå strømledningen, plasser strømledningen mellom gjenstander eller dytt strømledningen inn i området bak maskinen.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke dra i strømledningen når du tar ut støpselet.

- Ta ut støpselet ved å holde i selve støpselet.
- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Denne maskinen må være skikkelig jordet. Sett aldri strømledningen inn i en stikkontakt som ikke er tilstrekkelig jordet og overholder nasjonale retningslinjer. Se installasjonsinstruksjoner for jording av denne maskinen.

Maskinen må installeres i et rom som har et solid, jevnt og vannrett gulv.

- Hvis ikke, kan det føre til unormale vibrasjoner, støy eller problemer med produktet.

Ettersom ingredienser som finnes i sprayprodukter, kan skade varmevekslerens vanntiltrekkende egenskaper, slik at det dannes dugg på utsiden av maskinen når maskinen kjøles ned, må du ikke installere maskinen i en skjønnhetssalong (f.eks. en frisør).



ADVARSEL

VIKTIGE VARSELSTEGN VED BRUK



Ikke la barn eller kjæledyr komme oppå eller inni produktet. I tillegg må du ta av dørlåsen (håndtaket) når du avhender dette produktet.

- Barnet eller kjæledyret kan falle ned fra maskinen eller bli alvorlig skadet hvis det skulle komme inn i maskinen.
- Hvis barn eller et kjæledyr blir innelåst i produktet, er det stor fare for kvelning.

Ikke forsøk å få tilgang til innsiden av produktet når trommelen roterer.

Ikke sitt på produktet eller len deg mot døren.

- Det kan føre til at produktet velter, og at du skader deg selv eller andre.

Klærne må bare tørkes etter at de er vasket av en skikkelig vaskemaskin.

Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen.

Ikke drikk kondensvannet.

Stopp aldri en tørketrommel før tørkesyklusen er ferdig (med mindre du tar ut alle plaggene og sprer dem raskt utover, slik at varmen forsvinner).

Ikke tørk klær som det er antenkelige materialer som bensin, kerosen, benzen, tynnere, alkohol osv. på.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann eller eksplosjon.

Ikke la kjæledyr tygge på, skrape opp eller leke med tørketrommelen.

- Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.

Før du avhender produktet, må du ta av døren og strømledningen.

- Hvis ikke, kan det føre til skader på strømledningen eller skader på mennesker og dyr.

Ikke ta i støpselet med våte hender.

- Det kan føre til elektrisk støt.

Hvis det oppstår gasslekkasje (fra offentlig forsyning, propangass eller flytende petroleumsgass), må du ikke røre maskinen eller strømledningen, men umiddelbart lufte ut rommet.

- På dette tidspunktet må du ikke bruke ventilasjonsviften.
- En gnist kan føre til en eksplosjon eller brann.



Ikke reparer, skift ut eller forsøk å utføre service på noen deler av maskinen med mindre det anbefales i instruksjonene for brukerreparasjon. Du må også ha nødvendige ferdigheter for å utføre service på denne maskinen.



Ikke forsøk å reparere, demontere eller gjøre endringer på maskinen selv.

- Ikke bruk en annen sikring (av kobber, stålkabel osv.) enn standardsikringen.
- Når maskinen må repareres eller reinstalleres, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke, kan det oppstå elektriske støt, brann, problemer med produktet eller personskader.

Produktet du har kjøpt, er beregnet på bruk i private hjem.

Bruk til kommersielle formål regnes som misbruk av produktet. I slike tilfeller vil ikke produktet dekkes av Samsungs standardgaranti, og Samsung påtar seg intet ansvar for feil eller skader som oppstår på grunn av slikt misbruk.

Dersom produktet avgir en rar lyd, lukter brent eller genererer røyk, må du umiddelbart kutte strømkilden og kontakte servicesenteret.

- Hvis ikke, kan det oppstå elektriske støt eller brann.



FORSIKTIG

VARSELSTEGN FOR BRUK



Ikke stå oppå maskinen eller plasser gjenstander (f.eks. klær, stearinlys, tente sigaretter, asjetter, kjemikalier, metallgjenstander osv.) oppå den.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskade.

Ikke berør glassdøren og innsiden av trommelen under eller rett etter tørking, ettersom de da vil være varme.

- Det kan føre til brannskader.

Ikke trykk på knappen med skarpe gjenstander som nåler, kniver, fingernegler osv.

- Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.

Ikke tørk tøy som inneholder formgummi (lateks) eller lignende gummitesturer.

- Hvis formgummi varmes opp, kan det starte en brann.

Ikke tørk tøy som er tilsmusset med vegetabilsk olje eller stekeolje, ettersom det meste av oljen ikke vil bli fjernet når du vasker tøyet. Dessuten må du bruke kjølesyklusen, slik at tøyet ikke varmes opp.

- Varme fra oksiderende olje kan starte en brann.

Sørg for at alle lommene i vasketøyet er tomme.

- Harde og skarpe gjenstander, f.eks. mynter, sikkerhetsnåler, spikre, skruer eller steiner, kan gjøre stor skade på maskinen.

Ikke tørk klær med store spenner, knapper eller annet tungt metall (glidelåser, krokar og nagler, kneppinger).

Bruk om nødvendig vaskeposen for små og lette plagg som stoffbelter, forklareremmer og bh-er med spiler som kan gå i oppløsning eller ødelegges under en syklus.

Det anbefales ikke å tørke bakeunderlag, for å redusere statisk elektrisitet som kan føre til skade på klærne og mulig skade på apparatet.

- Det kan føre til skader på tøyet.

Ikke bruk tørketrommelen i nærheten av farlig pulver som kullstøv, hvetemel osv.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann eller en eksplosjon.

sikkerhetsinformasjon

Ikke plasser antennelige materialer i nærheten av produktet.

- Det kan føre til giftige gasser fra produktet, skader på delene, elektrisk støt, brann eller en eksplosjon.
- Maskinen må ikke plasseres bak låsbare dører o.l.

Ikke berør baksiden av maskinen under eller øyeblikkelig etter at tørkeprosessen er ferdig.

- Maskinen er fortsatt varm og kan forårsake brannskader.

Inneholder fluorholdige drivhusgasser som dekkes av Kyotoavtalen.

Hermetisk lukket system.

Ikke slipp gasser ut i atmosfæren.

Kjølemiddel (type): R-134a (GWP = 1430)

Kjølemiddel (fylling): 0,4 kg, 572 kgCO₂e



VIKTIGE VARSELSTEGN VED RENGJØRING

Ikke rengjør maskinen ved å spraye vann direkte på den.

Ikke bruk benzen, tynner eller alkohol til å rengjøre maskinen.

- Det kan føre til misfarging, deformering, skader, elektrisk støt eller brann.

Før rengjøring eller utføring av vedlikehold må du koble maskinen fra veggkontakten.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Rengjør filterbeholderen før og etter at du bruker tørketrommelen.

Rengjør innsiden av produktet jevnlig ved å be en autorisert servicetekniker om hjelp.

Rengjør varmeveksleren med en myk børste eller støvsuger én gang i måneden. Ikke berør varmeveksleren med hendene. Du kan brenne deg.

Innsiden av tørketrommelen skal rengjøres periodisk av kvalifisert servicepersonell.

INSTRUKSJON OM WEEE-MERKET



Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

installere tørketrommelen


PAKKE UT TØRKETROMMELEN OG INSTALLASJONSVEILEDNING

Engasjer en fagperson som kan installere tørketrommelen på forsvarlig vis. Hvis det må utføres service som følge av dårlig oppsett, justering og tilkobling, er installatøren ansvarlig for dette. Det anbefales å få en fagperson til å installere apparatet, spesielt for mer vanskelige installasjoner som omfatter tømning til hovedvannforsyningen eller stabling av produkter. Dersom installasjonsproblemer fører til et servicebesøk for å rette en feil, anses dette vanligvis som installatørens ansvar.

Kontroller at du har alt nødvendig utstyr som kreves til installasjonen (AC 220–240 V / 50 Hz).

ET JORDET STRØMUTTAK er nødvendig. Se «Elektriske krav» (side 11).

SE TØRKETROMMELENS UTSIDE

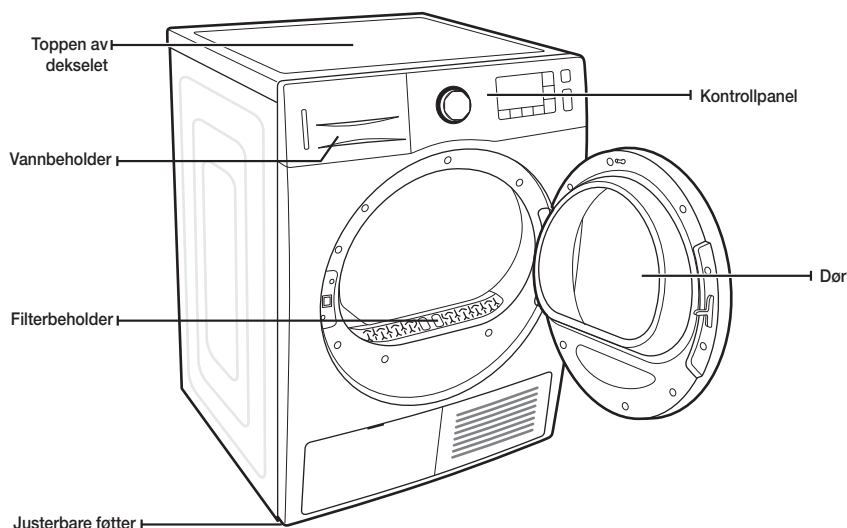

Deler



Slangeholder



Kabelfeste



Slangekobling



Lang avløpsslange
(2 m)



Brukerhåndbok



Stativtørt (bare
for DV9-serien)

installere tørketrommelen

SJEKK DETTE FØR DU INSTALLERER MASKINEN:

- Ikke koble strømledningen inn i vegguttaket før tørketrommelen er ferdig installert.
- Kontroller utsiden av produktet for skadde deler før du begynner å installere produktet.
- Hvis noen av delene ser ut til å være skadet, kontakter du ditt nærmeste Samsung kundeservicesenter.
- Når du flytter produktet, må du ikke flytte det alene.
- Vær oppmerksom på kantene til tørketrommelen, siden de kan være skarpe.
- Ikke installer tørketrommelen på et sted som er utsatt for frost. Kaldt vann kan skade produktet.
- Produktet må bare brukes innendørs.
- Ikke plasser tørketrommelen på en av sidene når du løfter den, og ikke flytt tørketrommelen på en slik måte at de interne delene rystes. Det kan føre til skader på de innvendige delene av produktet.

FØR DU TAR I BRUK PRODUKTET:

- Kontroller at det ikke ligger noen gjenstander inni trommelen.
- Koble til strømledningen rett før du bruker produktet.
- Ikke blokker luftkanalhullet til kjøleristen på forsiden av tørketrommelen.
- Ikke plasser antenkelige gjenstander i nærheten av tørketrommelen, og hold omgivelsene rene.
- Sørg for at tørketrommelen står i vater med underlaget.
- Ikke ta av de justerbare føttene på tørketrommelen. De er nødvendige for å holde produktet i vater med underlaget.

VIKTIG MERKNAD TIL INSTALLATØREN

Les følgende instruksjoner nøye før du installerer tørketrommelen. Disse instruksjonene bør beholdes for fremtidig referanse.



ADVARSEL

TA AV DØREN PÅ ALLE MASKINER SOM SKAL AVHENDES, FOR Å UNNGÅ FAREN FOR AT BARN ELLER DYR KOMMER INN I DEM OG KVELES.

VURDERINGER ANGÅENDE PLASSERING

Det er ikke nødvendig med ekstern ventilasjon, ettersom det brukes en kondensator type som kondenserer og behandler luft inni tørketrommelen.

Derfor kan trommelen installeres og brukes i et rom der temperaturen ligger mellom 5 og 35 grader Celsius (i motsetning til konvensjonelle tørkere, som krever et eksternt luftesystem).

INSTALLASJON I ALKOVE ELLER SKAP

For at tørketrommelen skal kunne brukes på en trygg og riktig måte, må man gi den følgende minimum klaringer:

Sider – 25 mm

Bakside – 51 mm

Overside – 25 mm

Forside – 470 mm

Hvis både vaskemaskinen og tørketrommelen installeres sammen, må forsiden av alkoven eller skapet ha en fri luftåpning uten hindringer på 465 mm.

ELEKTRISKE KRAV



Elektrisitetsskravene er AC 220~240 V / 50 Hz.



ADVARSEL

- Feil tilkobling av utstyrets jordingsleder kan føre til risiko for elektrisk støt. Hør med en kvalifisert elektriker eller servicetekniker hvis du er i tvil om tørketrommelen er skikkelig jordet. Ikke endre støpselet som fulgte med tørketrommelen. Hvis det ikke passer til vegguttaket, må en kvalifisert elektriker installere et skikkelig uttak.
- For å hindre unødvendig risiko for brann, elektrisk støt eller personskaade, må all kabling og jording utføres i samsvar med lokale retningslinjer. Dersom slike ikke finnes, er det ditt ansvar å skaffe tilstrekkelige elektriske tjenester for tørketrommelen.

JORDING

Tørketrommelen må være jordet. Hvis det oppstår feil på tørketrommelen, vil jordingen redusere risikoen for elektriske støt ved å tilby strømmen minste motstands vei.

Med tørketrommelen følger det en strømledning som har et tretannet jordstøpsel til bruk i et skikkelig installert og jordet uttak.



Koble aldri jordledningen til kloakkrør i plast, gassrør eller varmtvannsrør.

Feil tilkobling av utstyrets jordingsleder kan føre til elektrisk støt.

Snakk med en kvalifisert elektriker eller servicetekniker hvis du er usikker på om tørketrommelen er skikkelig jordet. Ikke endre støpselet som følger med tørketrommelen. Hvis det ikke passer i uttaket, kan du få et skikkelig uttak installert av en elektriker.



ADVARSEL


Hvis produktet ikke er jordet, er det fare for brann eller elektrisk støt.



installere tørketrommelen


INSTALLASJON SIDE VED SIDE

For å oppnå korrekt installasjon anbefaler vi at du engasjerer en fagperson. Slik installerer du:

1. Flytt tørketrommelen til en passende plassering for installasjon. Vurder å installere tørketrommelen og vaskemaskinen ved siden av hverandre. Legg to av papp-polstringene på gulvet. Tipp tørketrommelen over på siden så den ligger over begge polstringene.
2. Sett tørketrommelen opp i stående posisjon igjen.
3. For å sikre at tørketrommelen tørker optimalt, må den stå i vater. For å minimere vibrering, støy og uønskede bevegelser må gulvet ha en helt jevn og hard overflate.

-  For å stille tørketrommelen i samme høyde som vaskemaskinen drar du føttene helt ut ved å vri dem mot klokken. Deretter løsner du føttene ved å vri dem med klokken.

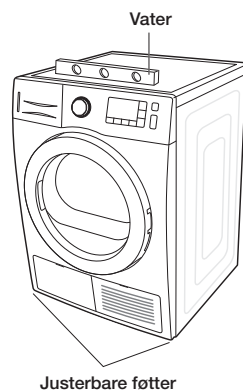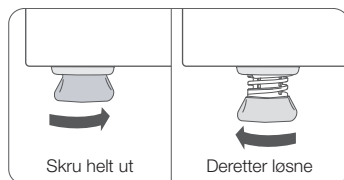

-  Ikke juster føttene mer enn nødvendig for å få tørketrommelen i vater. Hvis du vrir føttene for langt ut, kan det føre til at tørketrommelen vibrerer når den er i gang.

4. Se gjennom delen «Elektriske krav» (side 11).
FØR BRUK ELLER TESTING.
5. Du kan kontrollere tørketrommelen med et vater og foretar nødvendige justeringer med føttene.
6. Koble til tørketrommelen og kontroller hvordan den fungerer ved hjelp av sjekklisten nedenfor.

SJEKKLISTE FOR ENDELIG INSTALLASJON

- ☐ Tørketrommelen er koblet til strømuttaket og er skikkelig jordet.
- ☐ Tørketrommelen er i vater og står støtt på gulvet.
- ☐ Start tørketrommelen for å bekrefte at den setter i gang, varmer og slår seg av.
- ☐ Kontroller til slutt om HE-feilen oppstår etter at du har kjørt tidsstyrt tørking i 20 minutter.

TØMME UT VANNET UTEN Å BRUKE VANNBEHOLDEREN

Du kan bruke tørketrommelen uten å bruke vannbeholderen ved å følge prosedyrene nedenfor.


Koble til avløpsslangen, slik at vannet kan ledes bort.

- Hvis ikke, kan vannet flyte over og skade omgivelsene.


KOBLE TIL AVLØPSSLANGEN

Tørketrommelen kan pumpe kondensvannet utenfor TØRKETROMMELEN direkte med den medfølgende avløpsslangen.


Prosedyrer for å koble til avløpsslangen er som følger:

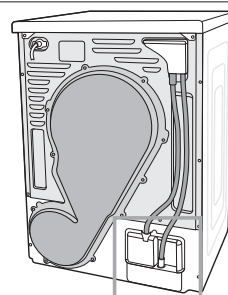

1. Koble fra avløpsslange **A**.

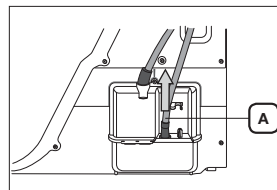


2. Koble avløpsslange **A** til det andre hullet

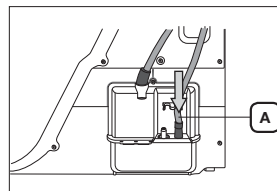

3. Koble reserveslange (lang avløpsslange) **B** til hullet ved siden av det hullet som er koblet til avløpsslange **A**.



- Ettersom tørketrommelens tømmepumpe bare kan pumpe opp avløpsvannet til en høyde på 90 cm, må du, når du kobler til avløpsslangen **B** til avløpspunktet, passe på at avløpspunktet ikke er høyere enn 90 cm. Det kan oppstå tømmefeil dersom avløpspunktet er høyere enn 90 cm. Hvis det oppstår en tømmefeil, vises det en feilkode i kontrollpanelet.
- Etter at du har koblet til avløpsslangen, kan du tømme ut kondensvannet direkte via utslippet gjennom den tilkoblede avløpsslangen eller gjennom vaskeservanten eller vaskeservantens utslipp.

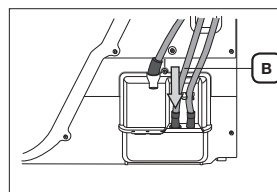

installere tørketrommelen

Koble til avløpsslangen




Ikke bruk forlengelser på avløpsslangen.

Ettersom det kan lekke ut vann fra den tilkoblede delen, bør du bruke én lang avløpsslange istedenfor å koble sammen to korte. Hvis du likevel er nødt til å koble sammen flere enn én slange, bør du forsegle de sammenkoblede delene med silikon. (Ikke bruk isolasjonsteip til dette.)

Enden av avløpsslangen kan plasseres på tre måter:

1. **Over kanten på en utslagsvask:** Avløpsslangen må plasseres lavere enn 90 cm. Hvis enden av avløpsslangen må plasseres over bakken, anbefaler vi en høyde på 60 cm ~ 90 cm. Bruk den medfølgende plastslangeføringen til å holde avløpsslangens bøyd. Fest holderen til vegg med en krok eller til kranen med en snor for å hindre at avløpsslangen beveger seg.

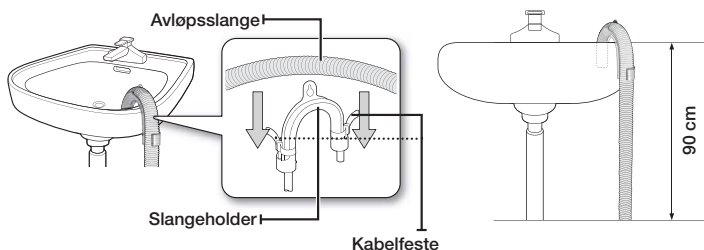

2. Monter avløpsslangen og slangeføringen og fest dem med kabelfestet.
3. Du kan tømme ut kondensvannet ved å koble reserveslangen (lang avløpsslange) direkte til utslippet.


Koble til direkteslangen

Du kan øyeblikkelig tømme ut kondensvann som kommer ut under tørking, ved å koble avløpsslangen til kranen.


1. Monter slangekobleren og slangen.




Siden det er fare for at det lekker vann fra slangekobleren og reserveslangen, må du kontrollere at de er festet skikkelig.

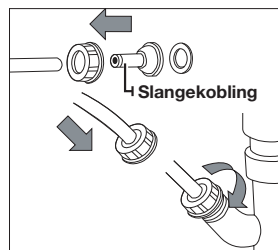


2. Koble enden av slangen til kranen.

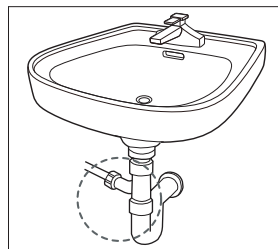


INSTALLASJONSSTABLING

-  Hvis du vil kjøpe det ekstra stablesettet, kan du ta kontakt med Samsungs servicesenter eller din lokale distributør. [Delenr. SK-DH / SK-DA / SKK-DF]
Stablesettene varierer med produktmodellen.
Bruk produktet én time etter at du har montert stablesettet, ved å tippe produktet, slik at det kan kjøres etter at oljen i kompressoren stabiliserer seg.

1. Legg tørketrommelen forsiktig på siden. Legg den på emballasjen så den ikke får ripemerker.

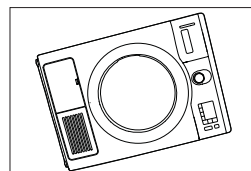

2. Fest gummiputer under tørketrommelen.
 - Finn de 4 gummiputene i tilbehørspakken. Sett gummiputene inn i hullene nederst på føttene.
 - Kjøp pakken med stablesettet i tillegg.

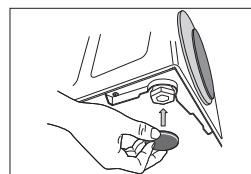

3. Sett tørketrommelen i stående stilling.




Stablesettet kan bare installeres for produkter i Samsung-familien.

4. Fest braketten på tørketrommelen.
 - Ta av vaskemaskinens topphetteskrue fra venstre bakside. Juster venstre brakethull med hullet til topphetteskruen på venstre bakside av enheten og bytt ut skruen.



La skruen være løs så det blir enklere å justere tørketrommelhullet.

- Gjenta trinnet ovenfor med høyre side.

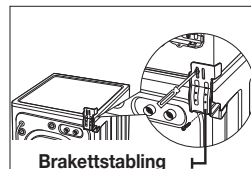


5. Monter tørketrommelen og braketten oppå vaskemaskinen.



- Løft tørketrommelen opp på vaskemaskinen. Beskytt vaskemaskinens kontrollpanel med papp eller annen beskyttelse. Sørg for å løfte tørketrommelen høyt nok, så den går klar av vaskemaskinens kontrollpanel.

Personskade. Tørketrommelen er såpass stor og tung at det anbefales at flere enn to personer løfter den på plass. Hvis ikke, kan det føre til personskade.

- Juster hullene i braketten med hullene på baksiden av tørketrommelen. Bruk en stjernetrekker til å feste M4x12-plateskruene.
- Fest skruene til vaskemaskinens brakett og stram deretter alle skruene til stablesettet.

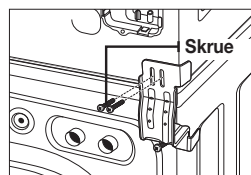

6. Fullfør installasjonen.



- Se vaskemaskinens installasjonsinstruksjoner for å fullføre installasjonen av vaskemaskinen.
- Se tørketrommelens installasjonsinstruksjoner for å fullføre installasjonen av tørketrommelen.
- Skyv den stablede vaskemaskinen og tørketrommelen forsiktig på plass. Bruk filputer eller andre skyveenheter til å hjelpe til med flyttingen og beskytte gulvet.

Ikke dytt på tørketrommelen når den er installert oppå vaskemaskinen. Det kan føre til at fingrene kommer i klem.



installere tørketrommelen

VENDING AV DØR


Avhengig av dine behov (installasjonsplassering, plassbegrensninger mv.) kan du endre retningen døren åpnes i.




ADVARSEL

Dette gjøres i henhold til brukerens behov. En kvalifisert tekniker eller brukeren kan gjøre dette selv.

1. Dra ut strømledningen.
2. Ta ut de to skruene fra dørhengslet.
3. Løft døren for å fjerne den.

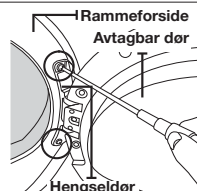

4. Fjern de 16 skruene.
Demonter luftforseglingen og fjern de 6 skruene (3 skruer med flatt hode øverst, og 3 skruer med rundt hode nederst).
(Bare for modeller med Crystal Gloss-dør)

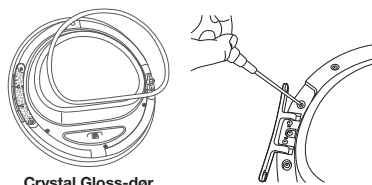


5. Etter at du har tatt ut skruene, snur du den hengslede døren 180° som vist på figuren.




FORSIKTIG


- Vær forsiktig slik at dørforseglingen ikke skyves av.

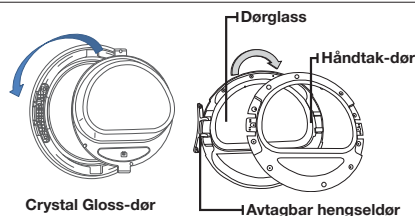


6. Fest de 16 skruene på riktig plass.
Fest de 6 skruene og sett på plass luftforseglingen.
(Bare for modeller med Crystal Gloss-dør)
7. Merk at to av skruene har en annen lengde enn de andre.
(Bruk de lengste skruene til dørspaken.)

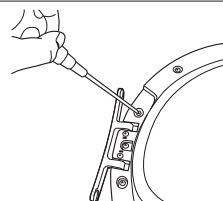

8. Flytt skruen til baksiden av dørhengslet.

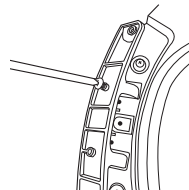


- 9.** Fest skruen i det nederste hullet.

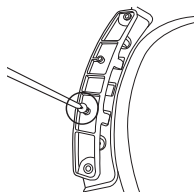


- 10.** Fjern de to skruene som holder frontrammen på venstre side.

- 11.** Fjern de to skruene som holder holderspaken på venstre side.

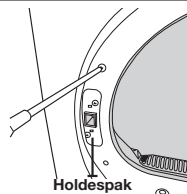


- 12.** Nå går du til høyre side av produktet og fester de to skruene som holder på plass frontrammen, og de to skruene som holder på plass spakholderen.

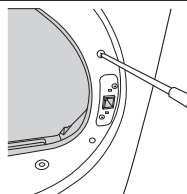

- 13.** Juster døren med festehullene.

- 14.** Fest de to skruene som holder dørhengslet.

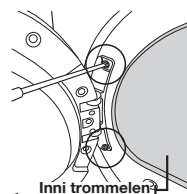

Om nødvendig kan du skifte den retningen som døren åpnes i, om igjen ved å følge de ovennevnte prosedyrene.

bruksveiledning, tips



For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskafe, bør du lese VIKTIGE

ADVARSEL


SIKKERHETSINSTRUKSJONER før du tar i bruk maskinen.

Hvis alternativet Antikrølling ikke er valgt, tar du ut klesvasken rett etter at den er vasket og tørket.


Klesvasken kan få krøller hvis den blir liggende igjen i trommelen.

OVERSIKT OVER KONTROLLPANELET

[Serie DV9, DV8]

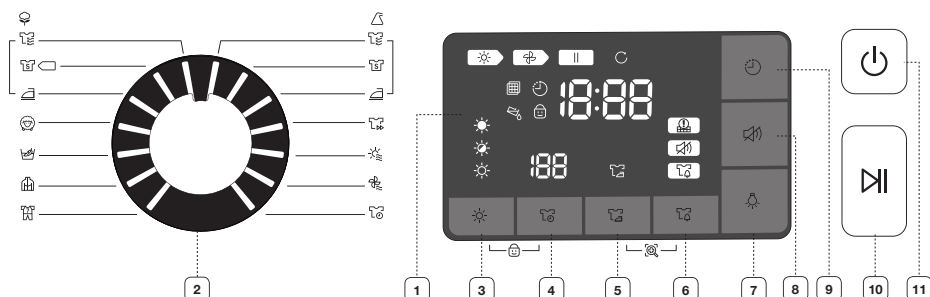


[Serie DV7]

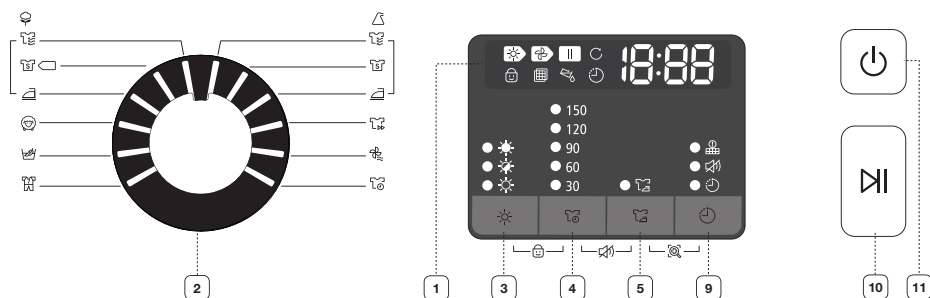

1




Digitalt grafisk display




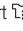
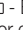

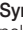

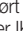

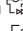
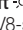




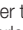
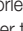








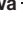






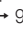
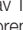


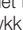
Viser hvor mye tid som er igjen av tørkesyklusen, alle opplysninger om syklusen og feilmeldinger.

Displayet viser hvor anslagsvis mye tid det er igjen av syklusen etter at du har trykket på **Start/Pause** -knappen. Den gjenværende tiden vil variere etter hvert som man kommer lenger ut i syklusen.



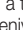


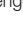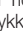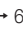

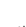




Tørke-lampen tennes og fortsetter å lyse til syklusen er ferdigkjørt.

Når tørketrommelen er i kjølefasen, tennes Kjøle-lyset. Når tørketrommelen er i antikrøll-fasen, tennes Antikrøll-lyset.

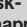
Når syklusen er ferdig, vil det stå «End» (Slutt) på displayet helt til du trykker på **Start/Pause** -knappen eller **Av/På** -knappen. Hvis tørketrommelen settes på pause underveis i en syklus, vil lampene begynne å lyse inntil du trykker på **Start/Pause** -knappen.

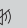















<p>2 Syklusvelger</p>	<p>Når du slår på tørketrommelen velges programmet [Bomull  Skaptørt  som standard.</p> <p>Vri på Syklusvelger for å velge ønsket program.</p> <p>Bomull  - For alminnelig eller lettere tilsmusset bomullstøy, sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter osv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra tørt  - Bruk på slitesterke tekstiler eller plagg som skal være veldig tørre. • Skaptørt  - Bruk denne syklusen til å tørke bomullstøy, undertøy og sengetøy (passer IKKE for dongeri). • Stryketørt  - Fullfører tørkesyklusen i en fuktig tilstand, slik at tøyet er klart til å strykes. <p>Syntetisk  - For alminnelig eller lett tilsmussede bluser, skjorter osv. laget av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandinger.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra tørt  - Bruk på slitesterke tekstiler eller plagg som skal være veldig tørre. • Skaptørt  - Bruk denne syklusen til å tørke skjorter, bluser, sengetøy og duker. (Passer IKKE for dongeri). • Stryketørt  - Fullfører tørkesyklusen i en fuktig tilstand, slik at tøyet er klart til å strykes. <p>Kortprogram  - 60 min. er automatisk angitt som tørketid.</p> <p>Varm luft  - For små plagg, forhåndstørkede klær og normale tekstiler i 30 minutter. (DV9, DV8-serie)</p> <p>Kald luft  - For alle tekstiler som trenger å tromles uten varme.</p> <p>Tidsstyrt tørking  - Tidsstyrt tørking lar deg velge ønsket syklustid.</p> <p>Vri syklusvelgerhjulet til Tidsstyrt tørking og trykk på Tid -knappen for å angi tørketiden. Trykk gjentatte ganger på Tid -knappen for å bla gjennom tidsinnstillingene. Tørketiden øker med 30 minutter opp til 150 minutter.</p> <p>Etter at tøyet er tørket med normal lufttørkesyklus og du kjenner at tøyet ikke er helt tørt, kan du forlenge tørketiden ved å bruke Tidsstyrt tørking -syklusen.</p> <p>Etter at tøyet er tørket med normal lufttørkesyklus og du kjenner at tøyet ikke er helt tørt, kan du forlenge tørketiden ved å bruke Tidsstyrt tørking -syklusen.</p> <p>Treningsklær  - Bruk på lett treningstøy som joggedresser.</p> <p>Ytterklær  - Til vanntette plagg som fjelltøy, skidrakter og treningstøy. Stoffene inkluderer funksjonelle teknologioverflater og fibre som kunstfiber, stretch og mikrofibre. Vi anbefaler at du bruker dette tørkeprogrammet etter at du har vasket plaggene på programmet Ytterklær  i vaskemaskinen. (DV9, DV8-serie)</p> <p>Ømfintlige plagg  - Finvaskesyklusen er laget for undertøy.</p> <p>Ull  - Brukes bare til ull som kan vaskes i maskin og tørkes i trommel.</p> <p> For å oppnå bedre tørkeresultater kan du vrenge tøyet før du tørker det.</p> <p>Hvis du overfyller tørketrommelen, kan det gå ut over resultatet. For maksimal vekt for hver tørkesyklus ser du i syklustabellen i vedlegget.</p>
<p>3 Tørkenivå-knappen</p>	<p>Du velger tørkenivå i Bomull , Syntetisk -syklusene ved å trykke på Tørkenivå -knappen. Det vil da tennes en lampe ved siden av det tørkenivået du valgte.</p> <p>Trykk på knappen gjentatte ganger for å bla gjennom innstillingene. Til større eller mer klumpete ladninger med tøy må man kanskje bruke tørkeinnstillingen med ikonet  eller  for at tøyet skal bli helt tørt.</p> <p>Ikonet  angir delvis tørkede plaggene. Bruk det til plagg som ligger flatt eller henger til tork.</p>
<p>4 Tid-knappen</p>	<p>Når du bruker Tidsstyrt tørking , Varm luft , Kald luft -sykluser, kan du justere tiden ved å trykke på Tid -knappen.</p> <p>30 min → 60 min → 90 min → 120 min → 150 min (120 min.- og 150 min.- alternativene er ikke tilgjengelige for Varm luft- og Kald luft-sykluser.)</p> <p>Med unntak av Tidsstyrt tørking , Kortprogram , Varm luft , Kald luft -syklusen er tidsindikatoren på manuell avslått, ettersom de nøyaktige tørketidene bestemmes av varierende fuktighetsnivåer.</p>

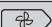bruksveiledning, tips

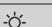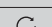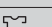5 Antikrølling 	Antikrølling-funksjonen gir omtrent 120 minutter med vekslende tromling i uoppvarmet luft på slutten av syklusen for å fjerne krøller i plaggene. Trykk på Antikrølling  -knappen for å aktivere denne funksjonen. Indikatorlampen over puten lyser når Antikrølling er valgt. Tørkede klær hindres i å bli skrukkete av vekslende trommelrotasjoner etter at tørkesyklusen er ferdig. (Også etter at det står «End» på displayet, vil trommelen av og til rotere.)
6 Blandet vask-bjelle 	Dette er en alarm som varsler brukeren når det gjennomsnittlige tørkenivået er damptørr (80 % tørr) når tøyet består av forskjellige typer materialer eller tekstiler. Hvis tilsvarende tilstand er oppfylt, blinker lampen for blandet vask-bjelle.
7 Lampe 	Lyser opp trommelen mens tørketrommelen er i gang. (DV9-, DV8-serie)  Den kan ikke bare angis mens tørketrommelen er i gang, men også når den er stoppet. Hvis du ikke skrur av trommellampen innen fem minutter etter at du har slått den på, slås den av automatisk.
8 Lyd på/av 	Lyd på/av-funksjonen kan velges under alle sykluser. Når denne funksjonen er valgt, er lyden slått av gjennom alle programmene. Selv om strømmen slår seg på og av gjentatte ganger, forblir innstillingen den samme.  For modellen DV7 holder du inne Tid  og Antikrølling  -knappen samtidig i tre sekunder.
9 Utsatt slutt 	Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å veksle mellom de tilgjengelige Utsatt slutt-alternativene (fra tre timer til 19 timer i trinn på én time). Tiden som vises, angir tidspunktet da tørkesyklusen er ferdig. Se side 21 for mer informasjon.
10 Start/Pause 	Trykk for å starte en tørkesyklus. Hvis tørketrommelen er i gang, trykker du én gang, så settes den på pause. Trykk én gang til for å starte tørkesyklusen på nytt.
11 Av/På 	Trykk én gang for å slå på tørketrommelen og trykk en gang til for å slå den av. Hvis tørketrommelen blir stående på i lenger enn ti minutter uten at noen av knappene røres, slås strømmen av automatisk.

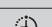 Hvis du legger inn i klesplagg som er viklet inn i hverandre, rette etter at vaskemaskinen har fullført en vask eller sentrifugering, kan det redusere virkningen av tørkingen eller får døren til å åpne seg. Vi anbefaler at du skiller de ulike plaggene fra hverandre før du legger dem inn.

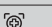


 Her følger en forklaring av indikatorene på displayet:


	Tørking pågår		Tørkenivå 3 (kraftig)
	Kjøling pågår		Tørkenivå 2 (normal)
	Stopp		Tørkenivå 1 (mild)
	Antikrølling pågår		Antikrølling
	Sjekk filter		Alarm, varmeutvekslingsfilter må rengjøres
	Utsatt slutt		Lyd på/av
	Tømme ut kondensvann		Blandet vask-bjelle
	Barnesikring På/av		Smart Check

BARNESIKRING







En funksjon som hindrer at barn leker med tørketrommelen.


Aktivere/deaktivere

Hvis du vil aktivere/deaktivere Barnesikring , trykker du på både **Tørkenivå** -knappen og **Tid** -knappen inne samtidig i 3 sekunder.

Symbolet Barnesikring  slår seg på når denne funksjonen aktiveres.

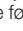

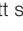
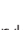


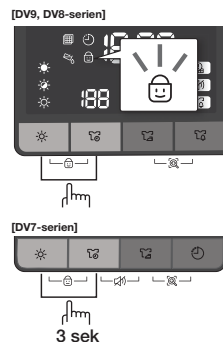

- Når strømmen er på, er Barnesikring -funksjonen tilgjengelig.
- Når du stiller inn Barnesikring -funksjonen, vil ingen andre knapper enn **Av/På**  reagere før du deaktiverer Barnesikring -funksjonen.
- Hvis tørketrommelen slås på igjen, forblir Barnesikring -funksjonen på.
- Når andre knapper, unntatt **Av/På** , ikke reagerer, kontrollerer du barnesikringsindikatoren for å se om funksjonen er på.



UTSATT SLUTT

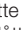

Du kan stille inn tørketrommelen slik at den avslutter tørkesyklusen automatisk på et senere tidspunkt. Du kan velge mellom en utsattelse på tre til 19 timer (i trinn på én time). Tiden som vises, angir tidspunktet da tørkingen er ferdig.

1. Still inn tørketrommelen manuelt eller automatisk i henhold til den typen tøy du tørker.
2. Trykk på **Utsatt slutt** -knappen gjentatte ganger til du har stilt inn tidsforsinkelsen. Hvis forsinkelsen er stilt inn, blir "Utsatt slutt "-funksjonen slått PÅ.
3. Trykk på **Start/Pause** -knappen. Utsatt slutt -indikatoren blinker og klokken begynner å telle ned til den når angitt tid.
4. For å avbryte en Utsatt slutt -funksjon trykker du på **Av/På** -knappen og slår deretter tørketrommelen på igjen.

bruksveiledning, tips

SMART CHECK

Med denne funksjonen kan du sjekke tørketrommelens status med en smarttelefon.


-  Smart Check -funksjonen er optimalisert for:
Galaxy og iPhone-serien (støttes ikke med enkelte modeller)

Laste ned appen Samsung Smart Washer

Last ned Samsung Smart Washer-appen til din mobiltelefon fra Android market eller Apple App Store og installer den. Du finner den ved å søke etter «**Samsung Smart Washer**».

Bruke Smart Check-funksjonen




1. Hvis det oppstår en feil, kan du holde knappene **Antikrølling**  og **Blandet vask-bjelle**  inne samtidig i 3 sekunder for å kjøre Smart Check -funksjonen. Alternativt kan Smart Check -funksjonen kjøres hvis det ikke trykkes inn noen knapper etter at tørketrommelen slås på.
2. Lysdiodesegmentene på displaypanelet roterer i to-tre sekunder, og Smart Check-koden vises på tørketrommelens displaypanel.

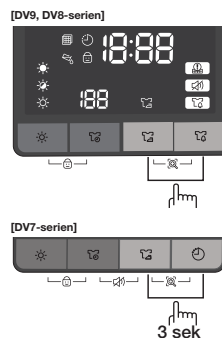


3. Kjør **Samsung Smart Washer** appen på smarttelefonen din og trykk på **Smart Check** -knappen.
-  "Smart Check" kan endres til "Smart Care" avhengig av hvilket språk som er valgt.
4. Rett smarttelefonkameraet mot Smart Check-koden som vises på tørketrommelens displaypanel.
- 
 - Dersom det reflekteres lys fra en lyspære, et lysrør eller en lampe på tørketrommelens displaypanel, kan det være at smarttelefonen ikke så lett registrerer Smart Check-koden.
 - Hvis du holder smarttelefonen med for stor vinkel i forhold til displaypanelets forside, kan det være at den ikke gjenkjenner feilkoden. For å oppnå best resultat bør du holde smarttelefonen slik at displaypanelets forside og smarttelefonen står parallelt eller nesten parallelt.
5. Smart Check-koden registreres automatisk dersom smarttelefonen fokuserer på korrekt måte, og detaljert informasjon om tørketrommelens status, feilen og eventuelle tiltak vil vises på telefonen.
6. Dersom smarttelefonen ikke klarer å gjenkjenne Smart Check-koden etter gjentatte forsøk, kan du taste inn Smart Check-koden som vises på tørketrommelens displaypanel, manuelt inn i Samsung Smart Washer-appen.


STATIVTØRKE (BARE FOR DV9-SERIEN)


Installere tørkestativet

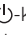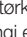1. Åpne døren til tørketrommelen.
2. Plasser det lille tørkestativet inn i trommelen med frontåpningen av oppå lofilterbeholderen.
3. Plasser bakbena i de to nedsenkede områdene i tørketrommelens bakvegg og dytt ned midten av tørkestativet for å feste det.
4. Plasser plaggene som skal tørkes, på stativet og la det være litt plass mellom dem så luften kan sirkulere.
5. Lukk døren til tørketrommelen.
6. Trykk på **Av/På** -knappen.
7. Velg Tidsstyrt tørking ved å bruke syklusvelgerhjulet og trykke på **Tid** -knappen.
 - Du kan angi en tørketid på opptil 150 minutter. Velg tid i henhold til fuktighet og plaggenes vekt. Det kan være nødvendig å tilbakestille timeren hvis det er nødvendig med lengre tørketid. (Når du tørker tøy med tørkestativet, anbefales det at du bruker syklusen Tidsstyrt tørking.)
8. Trykk på **Start/Pause** -knappen.

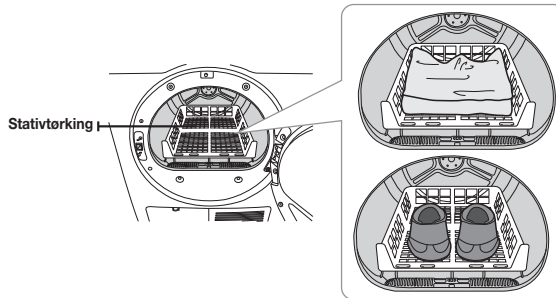

FORESLÅTTE PLAGG	ANMERKNINGER (MAKS 1,5 kg)
Vaskbare gensere (brett sammen og legg flatt på stativet)	Når du tørker med stativet, bretter og legger du klærne på stativet for å hindre at de blir skrukkete.
Stoppede leker (fylt med bomull eller polyesterfiber)	
Stoppede leker (fylt med skum eller gummi)	
Skumgummiputer	
Joggesko	For å tørke joggesko setter du skoene på stativet slik at sålene på skoene vender nedover.

 Tørking av skumgummi, plast eller gummi på en varmeinnstilling kan skade artiklene og føre til brannfare.


 Ettersom skoene kan bli skadet, bør du bruke Stativtørk-programmet når du skal tørke dem.

bruksveiledning, tips

FYLL TØRKETROMMELEN AKKURAT PASSE

- Legg inn ett plagg om gangen.
- Blandinger av tunge og lette tekstiler vil tørke forskjellig, noe som kan føre til at lette tekstiler er tørre mens tunge tekstiler er fuktige på slutten av tørkesyklusen.
- Legg i ett eller flere lignende plagg i tørketrommelen bare når du bare trenger å tørke ett eller to klesplagg.
Dette vil forbedre tromlingen og tørkingens effektivitet.
- Overlasting begrenser tromlingen og fører til ujevn tørking i tillegg til mye skrukking av enkelte tekstiler.
- Sørg for å legge inn klær som har blitt vasket i en skikkelig vaskemaskin.
- Ikke tørk tekstiler som ikke er vasket.
- Tekstiler som har vært i kontakt med olje, alkohol, bensin osv., må ikke tørkes.

SLIK KOMMER DU I GANG

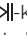1. Fyll opp tørketrommelen forsiktig – IKKE legg inn for mye.
2. Lukk døren.
3. Velg riktig syklus og angi alternativer for tøyet.
4. Trykk på **Start/Pause** -knappen.
5. Tørketrommelens indikatorlampe tennes.
6. Beregnet syklustid vises på displayet.
Tiden kan variere for bedre å angi hvor mye tid som er igjen av syklusen.



- Når syklusen er fullført, vises "End" på displayet.
- Når du trykker inn På/av-knappen, avbrytes syklusen, og tørketrommelen stanser.
- Indikatorlampene for tørking, kjøling og antikrøll lyser i sine deler av syklusen.

stell og rengjøring



ADVARSEL

Ikke rengjør tørketrommelen ved å sprute vann rett på tørketrommelen. Ikke rengjør tørketrommelen med benzen, tynner, alkohol eller aceton.

- Det kan nemlig føre til misfarging, deformering, skader, elektrisk støt eller brann.



ADVARSEL

Ta ut strømledningen før du rengjør produktet.



Det kan hende at det vil samles opp fuktighet i kontrollpanelet eller døren under tørkesyklusen.

RENGJØR VARMEVEKSLEREN.

Ettersom varmeveksleren har skarpe kanter, bør du tørke den av med en myk børste eller bruke en støvsuger. (Det anbefales at man rengjør den minst én gang i måneden.)



FORSIKTIG

Ikke ta i varmeveksleren med hendene. Du kan brenne deg.

KONTROLLPANEL

Rengjør med en myk, fuktig klut. Ikke bruk slipemidler.

Ikke sprut rengjøringsmidler direkte på panelet.

Kontrollpanelet kan bli skadet av enkelte typer vaskemidler og flekkfjerningsprodukter.

Bruk slike produkter utenfor tørketrommelen og tørk av søl eller flekker øyeblikkelig.

TROMMEL I RUSTFRITT STÅL

For å rengjøre trommelen i rustfritt stål bruker du en fuktig klut med et mildt, ikke-slipende rengjøringsmiddel som kan brukes på overflater av rustfritt stål.

Fjern rester av rengjøringsmiddelet og tørk av med en ren klut.

TØRKETROMMELENS YTRE

Hele tørketrommelens overflate er blank. Rengjør den med en myk, fuktig klut. Ikke bruk slipemidler. Beskytt overflaten mot skarpe gjenstander, ettersom de kan skrape opp eller skade overflaten.

Ikke plasser tunge eller skarpe gjenstander eller vaskemiddelboksen oppå tørketrommelen. Hold dem på den innkjøpte støtten eller i en separat oppbevaringsboks.


stell og rengjøring

TØMME UT KONDENSVANN (☞)

1. Dra frem vannbeholderen for å ta den av.



Når du fjerner vannbeholderen fra produktet, må du holde i den med begge hender, ettersom den er tung. Pass på at du ikke søler ut noe av vannet i beholderen. Ellers kan du skade håndledet ditt.

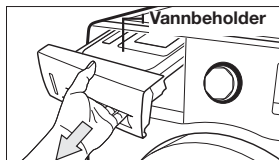


2. Fjern kondensvannet inni vannbeholderen.

- Fjern kondensvannet i beholderen hver gang du har brukt tørketrommelen.




Siden det er fare for vannlekkasje hvis du ikke tømmer ut vannet etter at du har brukt produktet, må du huske å tømme ut vannet.

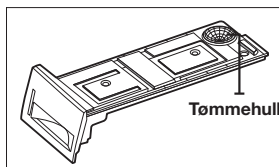

Hvis du tømmer vannbeholderen og trykker på Start-knappen, vil symbolet for full vannbeholder (☞) i lampepanelet slå seg av.


RENGJØRE FILTERBEHOLDEREN (☞)

1. Åpne døren og fjern filteret ved å trekke det oppover.

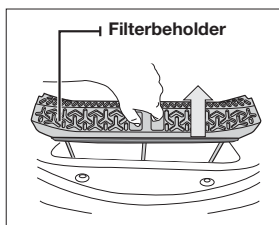

2. Åpne og rengjør filterbeholderen.

- Rengjør filterbeholderen etter at tørkingen er fullført.

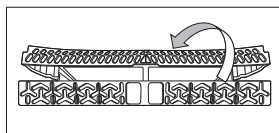


- Siden tørkeprosessen kan forringes og det er fare for brann hvis du ikke rengjør filterbeholderen etter den spesifiserte bruksperioden, bør du rengjøre filterbeholderen i samsvar med det spesifiserte rengjøringsintervallet.
- Rengjør filterbeholderen hver gang du har brukt tørketrommelen.




Hvis filterets overflate er våt, bruker du filteret først etter å ha tørket det skikkelig.

RENGJØRE VARMEVEKSLERFILTERET ()


1. Bruk en nøkkel eller en mynt til å åpne dekselet.

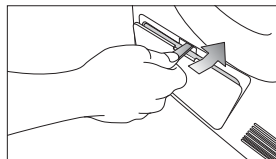

2. Lås opp festet.

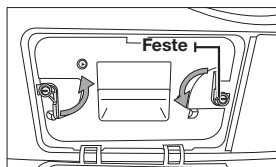

3. Ta ut varmevekslerfilteret.

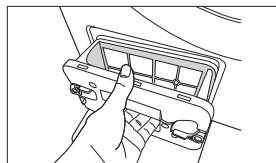


4. Hvis varmevekslerfilteret ikke rengjøres regelmessig, vil en skjermindikator tennes eller begynne å blinke for å minne deg på dette.

Hvis dette skjer, må du kontrollere varmevekslerfilteret og rengjøre det for å påse at filteret ikke er tilstoppet av lo.



FORSIKTIG

- Fjern svampen fra filtreringsdelen og rengjør den ved å gni den under rennende vann. Tørk av nettingdelen med en myk børste. Når du har vasket det med vann, tørker du varmevekslerfilteret grundig før du setter det på plass igjen.
- Varmevexlerfilteret må rengjøres etter hver andre syklus som utføres.
- Når indikatoren tennes eller blinker, må du kontrollere varmeveksleren og rengjøre den for å sørge for at filteret ikke er tilstoppet av lo.

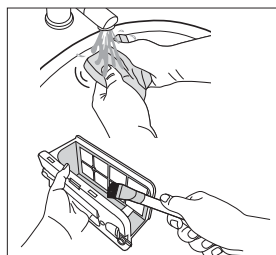


5. Rengjør den med en myk kost eller med en støvsuger. (Det anbefales at man rengjør den minst én gang i måneden.)



FORSIKTIG

Ikke ta i varmeveksleren med hendene. Du kan brenne deg.

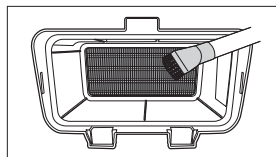

FORSIKTIG

- Når du monterer varmevekslerfilteret etter at du har rengjort det, må du kontrollere at festet settes i låst posisjon.

tips for spesielle klesplagg

TIPS FOR SPESIELLE KLESPLAGG




Følg vaskelappen eller produsentens instruksjoner ved tørking av spesielle plagg. Hvis instruksjonene på vaskelappen ikke er synlige, bruker du følgende informasjon som veiledning.

Sengetepper og duntepper	<ul style="list-style-type: none">• Følg instruksjonene på vaskelappen eller tørk på Bomull (Skaptørt) og høy temperatur.• Kontroller at plagget er helt tørt før bruk eller oppbevaring.• Kan kreve at du flytter på plaggene for å sørge for jevn tørking.
Tepper	<ul style="list-style-type: none">• Bruk Bomull (Skaptørt) og tørk bare ett teppe om gangen for å oppnå best resultat.• Kontroller at plagget er helt tørt før bruk eller oppbevaring.
Bomullsbleier	<ul style="list-style-type: none">• Bruk Bomull (Skaptørt) og innstillingene for høy temperatur for mye, luftige bleier.
Fôrede plagg (jakker, soveposser, duntepper osv.)	<ul style="list-style-type: none">• Bruk Bomull (Skaptørt) og lav temperaturinnstilling.• Hvis du legger til et par tørre håndklær, forkortes tørketiden, og fuktigheten absorberes.
Skumgummi (sklitepper, stoppede leker, skulderputer osv.)	<ul style="list-style-type: none">• IKKE tørk med en varmeinnstilling. Bruk Kald luft-syklusen (ingen varme).• ADVARSEL – Tørking av gummigjenstander med varme kan skade dem eller utgjøre en brannfare.
Puter	<ul style="list-style-type: none">• Bruk Bomull (Skaptørt).• Legg inn et par tørre håndklær for å hjelpe tromlingen og gjøre plagget luftigere.• IKKE legg puter av kapokull eller skum i tørketrommelen. Bruk Kald luft-syklusen.
Plast (dusjforheng, trekk til utemøbler osv.)	<ul style="list-style-type: none">• Bruk Kald luft-syklusen eller Tidsstyrt tørking-syklusen og lav temperaturinnstilling avhengig av instruksjonene på vaskelappen.

TING DU MÅ UNNGÅ:

- Plagg av glassfiber (gardiner, draperier osv.)
- Ullstoffer (med mindre det anbefales på vaskelappen)
- Plagg som er tilsmusset av vegetabilisk olje eller stekeolje

SJEKK DISSE PUNKTENE HVIS TØRKETROMMELEN ...

PROBLEM	LØSNING
... ikke vil kjøre.	<ul style="list-style-type: none"> • Pass på at døren er ordentlig lukket. • Kontroller at strømledningen er koblet til i et strømuttak. • Kontroller boligens kretsbyrter og sikringer. • Trykk inn Start/Pause -knappen på nytt hvis døren åpnes i løpet av syklusen. • Tøm vannet i kondensvannbeholderen. • Rengjør filterbeholderen.
... ikke varmes opp.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller boligens kretsbyrter og sikringer. • Velg en annen varmeinnstilling enn Kald luft . • Kontroller filterbeholderen og varmevekslerfilteret og rengjør dem om nødvendig. • Tøketrommelen kan ha gått over til nedkjølingsfasen av syklusen.
... ikke vil tørke plaggene.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller alle ovennevnte punkter samt ... • Ikke overbelast maskinen. 1 vaskemaskinlast = 1 tøketrommellast. • Sorter tunge plagg atskilt fra lette plagg. • Store plagg som tepper eller duntepper kan ha behov for å flyttes underveis i syklusen for å tørke skikkelig. • Kontroller at tøketrommelen tømmes skikkelig, så tilstrekkelig vann fjernes fra plaggene. • Lasten kan være for liten til å tromles skikkelig. Legg inn et par håndklær. • Rengjør filterbeholderen. • Rengjør varmevekslerfilteret.
... støyer.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om lasten inneholder gjenstander som mynter, løse knapper, spikre osv. Fjern disse øyeblikkelig. • Kontroller at tøketrommelen er i vater som beskrevet i installasjonsinstruksjonene. • Det er normalt at tøketrommelen summer på grunn av den høye hastigheten på luften som beveger seg gjennom trommelen og viften.
... tørker ujevnt.	<ul style="list-style-type: none"> • Sømmer, lommer og andre lignende tunge deler tørker kanskje ikke helt når resten av plaggene har nådd valgt tørrhetsnivå. Dette er normalt. Velg Ekstra tørt -innstillingen hvis du ønsker det. • Hvis et tungt plagg tørkes med lette plagg, for eksempel et håndkle sammen med laken, er det mulig at det tunge plagget ikke tørker helt når resten av plaggene har nådd det valgte tørrhetsnivået. Sorter tunge plagg atskilt fra lette plagg for best mulig tørkeresultat.
... lukter.	<ul style="list-style-type: none"> • Husholdningslukt fra maling, lakk, sterke rengjøringsmidler osv. kan komme inn i tøketrommelen med resten av luften i rommet. Dette er normalt, ettersom tøketrommelen trekker luften ut av rommet, varmer den opp, drar den gjennom trommelen og slipper den ut på utsiden. • Når disse luktene ligger i luften, må du lufte rommet skikkelig før du bruker tøketrommelen.
... slår seg av før klærne er tørre.	<ul style="list-style-type: none"> • Det er for lite klær i trommelen. Legg til flere plagg eller et par håndklær og start syklusen på nytt. • Det er for mye klær i trommelen. Fjern noen plagg og start tøketrommelen på nytt.

feilsøking

PROBLEM	LØSNING
Lo på klær.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at beholderfilteret rengjøres før hver gangs bruk. Med noen typer plagg som produserer mye lo, kan det være nødvendig å rengjøre filteret underveis i syklusen.• Noen tekstiler avgir mye lo (for eksempel et mykt, hvitt bomullshåndkle), og de bør tørkes atskilt fra klær som fanger opp lo (for eksempel et par svarte linbukser)• Skill store kleshauger i mindre hauger før tørking• Kontroller lommene skikkelig før tørking av klær.
Plaggene er fortsatt skrukkete etter Antikrøll.	<ul style="list-style-type: none">• Små laster på ett til fire plagg fungerer best.• Legg inn færre plagg. Legg lignende plagg sammen.
Lukten blir værende i klærne etter Kald luft.	<ul style="list-style-type: none">• Tekstiler som lukter sterkt, må vaskes.

INFORMASJONSKODER

Det kan vises informasjonskoder for å gi deg en bedre forståelse av hva som skjer med tørketrommelen.

FEILVISNING	BETYDNING	LØSNING
tE	Feil i lufttemperatursensor	Rengjør filterbeholderen eller vekslerfilteret. Hvis problemet vedvarer, ringer du service.
tE5	Feil i kompressortemperatursensor	Slå på strømmen etter 2~3 minutter og start på nytt fra begynnelsen.
dE	Kjører med tørketrommeldøren åpen	Lukk døren og start på nytt. Hvis problemet vedvarer, ringer du service.
HE	Overopphetet kompressor	Ring etter service
2E	Denne vises når det er lav spenning.	Sjekk om strømledningen er satt inn. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte servicesenteret.
5E	Vannbeholderen er full av vann. Tømmepumpen virker ikke.	Tøm vannbeholderen, slå på strømmen igjen og start fra begynnelsen. Hvis problemet vedvarer, ringer du service.




























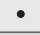






Hvis det dukker opp feilkoder som ikke er oppført ovenfor, eller hvis den foreslåtte løsningen ikke løser problemet, ringer du Samsungs servicesenter eller din lokale Samsung-forhandler.

Ikke la en uautorisert tekniker ta fra hverandre eller reparere produktet.

vedlegg

TEKSTILPLEIETABELL

Følgende symboler gir veiledning om tekstilpleie. Tekstilpleieetikettene inneholder symboler for tørking, bleking, tørking og stryking eller rensing når det er nødvendig. Bruken av symbolene sikrer samsvar mellom tøyprodusenter både i inn- og utland. Følg veiledningen på etiketten for å maksimere levetiden til klesplagget og redusere tøyvaskproblemer.


Vaskesyklus		Spesielle instruksjoner		Varselssymboler for klesvask	
	Normal		Heng opp til tørk		Ikke vask
	Permanent press / Skrukkefri / Krøllkontroll		Dryptørk		Ikke vring
	Finvask		Tørkes flatt		Må ikke blekes
	Håndvask	Varmeinnstilling			Må ikke trommeltørkes
Vanntemperatur**			Høy		Ingen damp (i strykejernet)
	Het		Medium		Må ikke strykes
	Varm		Lav	Tørrens	
	Kald		Alle varmegrader		Tørrens
Bleking			Ingen varme/luft		Må ikke tørrenses
	Alle typer blekemidler (ved behov)	Stryketør- eller damptemperaturer			Heng opp til tørk
	Bare uten klor (fargesikker) Bleking (ved behov)		Høy		Dryptørk
	Trommeltørksyklus		Medium		Tørkes flatt
Normalt			Lav		
	Permanent press / Skrukkefri / Krøllkontroll				
	Finvask				

** Prikkene representerer passende vaskevannstemperaturer for forskjellige plagg. Temperaturområdet for Het er 41–52 °C, for Varm 29–41 °C og for Kald 16–29 °C. (Vaskevannstemperaturen må være minst 16 °C for at vaskemiddelet skal fungere og gi en effektiv rengjøring.)

MILJØVERN

Denne maskinen er produsert av resirkulerbare materialer. Hvis du skal kvitte deg med maskinen, må du følge de lokale forskriftene for avfallshåndtering. Skjær av strømledningen, slik at maskinen ikke kan kobles til en strømkilde. Fjern døren, slik at dyr og småbarn ikke kan bli innestengt i maskinen.

SPESIFIKASJONER

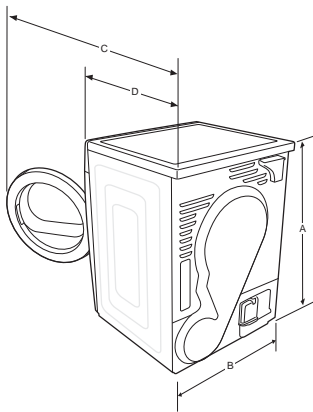










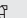






TYPE		FRONTMATET TØRKETROMMEL
MÅL	A. Høyde	85,0 cm
	B. Bredde	60,0 cm
	C. Dybde med døren åpen 90°	110,1 cm
	D. Dybde	60,0 cm
VEKT		50 kg
ELEKTRISKE KRAV		220–240 V / 50 Hz 950 - 1100 W
TILLATT TEMPERATUR		5~35 °C

vedlegg

SYKLUSTABELL

(● brukeralternativ)

Syklus		Maks vekt (kg) (Tørt tøy)			Tøkenivå	Antikrolling	Blandet vask-bjelle (bare DV9, DV8)	Innvendig lampe (bare DV9, DV8)	Lyd på/av	Utsatt slutt
		DV9	DV8	DV7						
Bomull 	Ekstra tørt 	9	8	7	●	●	●	●	●	●
	Skaptørt 	9	8	7	●	●	●	●	●	●
	Stryketørt 	9	8	7	●	●	-	●	●	●
Syntetisk 	Ekstra tørt 	4,5	4	3,5	●	●	●	●	●	●
	Skaptørt 	4,5	4	3,5	●	●	●	●	●	●
	Stryketørt 	4,5	4	3,5	●	●	-	●	●	●
Ull 		2	2	2	-	●	-	●	●	●
Ømfintlige plagg 		1,5	1,5	1,5	-	●	-	●	●	●
Ytterklær  (Bare DV9-, DV8-serie)		2	2	-	-	●	-	●	●	●
Treningsklær 		2	2	2	-	●	-	●	●	●
Kortprogram 		1	1	1	-	●	-	●	●	●
Varm luft  (Bare DV9-, DV8-serie)		-	-	-	-	●	-	●	●	●
Kald luft 		-	-	-	-	●	-	●	●	●
Tidsstyrt tørking 		-	-	-	-	●	-	●	●	●

* 9 : DV9-serie (9 kg)

* 8 : DV8-serie (8 kg)

* 7 : DV7-serie (7 kg)

FORBRUKSDATA

Modell	Program	Vekt (kg)*	Energi (kWh)	Maks. varighet (minutter)
DV9-serie	Bomull, skaptørt**	9	2,2	190
		4,5	1,12	120
	Bomull, stryketørt**	9	1,7	155
	Syntetisk, skaptørt	4,5	0,85	78
DV8-serie	Bomull, skaptørt**	8	1,98	170
		4	1,04	110
	Bomull, stryketørt**	8	1,54	140
	Syntetisk, skaptørt	4	0,78	72
DV7-serie	Bomull, skaptørt**	7	1,75	150
		3,5	0,95	100
	Bomull, stryketørt**	7	1,43	130
	Syntetisk, skaptørt	3,5	0,67	68

1. * : Vekt på tørt tøy

** : EN 61121:2013-testprogram

2. Alle data uten en "stjerne" ved siden av ble beregnet med EN 61121:2013

Forbruksdata kan variere fra de nominelle verdiene som gis over, avhengig av størrelsen på lasten, typen tekstiler, overskytende fuktighetsnivåer etter sentrifugering, svingninger i strømforsyningen og ekstra alternativer som velges.

DATAARK FOR TØRKETROMLER TIL HUSHOLDNINGSBRUK

Dataark for tørketromler til husholdningsbruk
Som spesifisert i EU-forskrift nr. 392/2012



«*» Stjerne(r) betyr variantmodell og kan variere (0–9) eller (A–Z).

Samsung				
Modellnavn		DV90F5****/ DV91F5****	DV80F5****/ DV81F5****	DV70F5****/ DV71F5****
Kapasitet	kg	9	8	7
Type		Kondensator	Kondensator	Kondensator
Energieffektivitet				
A+++ (høyeste effektivitet) til D (minst effektiv)		A++	A++	A++
Energiforbruk				
Årlig energiforbruk (AE_C) ¹⁾	kWh/år	258,0	235,0	211,0
Automatisk tørkenivåvelger		Ja	Ja	Ja
Energiforbruk (E_dry), standard bomullsprogram med full maskin	kWh	2,20	1,98	1,75
Energiforbruk (E_dry 1/2) standard bomullsprogram ved delvis full maskin	kWh	1,12	1,04	0,95
av-modus og påslått modus				
Strømforbruk ved av-modus (P_o) ved full last	W	0,50	0,50	0,50
Strømforbruk ved påslått modus (P_L) ved full last	H	5,00	5,00	5,00
Varighet av påslått modus	min	10	10	10
Programmet som informasjonen på vaskelappen og databladet gjelder for ²⁾		Bomull + Skaptørt (Antikrølling av)		
standardprogrammets varighet				
Vektet programtid, standard bomullsprogram ved full last og delvis full last	min	150	136	121
Programtid (T_dry), standard bomullsprogram med full maskin	min	190	170	150
Programtid (T_dry 1/2) standard bomullsprogram med delvis full maskin	min	120	110	100
effektivitetsklasse for kondensfjerning				
A (mest effektiv) til G (minst effektiv)		B	B	B
Gjennomsnittlig effektiv kondensfjerning ved full last	%	81	81	81
Gjennomsnittlig effektiv kondensfjerning ved delvis full last	%	81	81	81
Vektet effektiv kondensfjerning	%	81	81	81
Utslipp av luftbåren støy				
Tørr ved full last	dB (A) re 1 pW	65	65	65
Innebygd		Nei	Nr.	Nr.
Mål				
Enhetsens mål	Høyde	mm	850	
	Bredde	mm	598	
	Dybde	mm	638	
Nettovekt	kg	50		
Elektrisk tilkobling				
Spennning	V	220-240	220-240	220-240
Strømforbruk	H	950 - 1100	950 - 1100	950 - 1100
Strøm	A	5	5	5
Frekvens	Hz	50	50	50
Bedriftens navn		Samsung Electronics Co., Ltd.		

- 1) Energiforbruket måles som årlig 9 kg 258 kWh (8 kg 235 kWh, 7 kg 211 kWh) brukt per år, basert på 160 tørkesykluser med standard bomullsprogram ved full og delvis full maskin, samt forbruket for lavstrømsmodusene. Faktisk energiforbruk per syklus avhenger av hvordan maskinen brukes.
- 2) Med standard bomullsprogram brukt ved full og delvis full last menes det standardiserte tørkeprogrammet som informasjonen på vaskelappen og produktdatabladet tilsier, det programmet som egner seg best for tørking av normalt vått bomullstøy, og det mest energieffektive programmet for bomull.
Forbruksdataene kan variere fra de nominelle verdiene som er angitt ovenfor, avhengig av størrelsen på lasten, typen tekstiler, overskytende fuktighetsnivåer etter sentrifugering, svingninger i strømforsyningen og tilleggsalternativer som eventuelt velges.



SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?

Land	RING	ELLER BESØK NETTSIDEN VÅR PÅ
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support




DC68-03297D-09



DV9-sarja
DV8-sarja
DV7-sarja

Lämpöpumpullinen kuivausrumpu käyttöopas

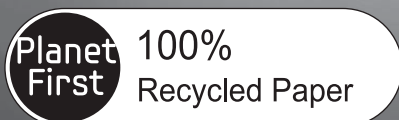

Tämä opas on valmistettu 100 % kierrätyspaperista.

imagine the possibilities

Kiitos, että ostit tämän Samsungin tuotteen.



sisällysluettelo

TURVALLISUUSTIEDOT	3	3 Turvallisuustietoihin liittyviä tärkeitä huomautuksia
	3	3 Tärkeitä turvamerkintöjä ja varotoimenpiteitä
	8	8 Tietoa WEEE-merkistä
KUIVAUSRUMMUN ASENTAMINEN	9	9 Kuivausrummun avaaminen pakkauksesta ja asennusohje
	9	9 Katso kuivausrummun ulkopuoli
	10	10 Tarkistukset ennen asennusta
	10	10 Hyvä muistaa ennen käyttöä
	10	10 Tärkeitä huomautuksia asentajalle
	10	10 Sijoitukseen liittyviä huomautuksia
	11	11 Syvennykseen tai kaapistoon asentaminen
	11	11 Sähkövaatimukset
	11	11 Maadoitus
	12	12 Asennus vierekkäin
	12	12 Asennuksen tarkistuslista
	13	13 Veden tyhjentäminen ilman vesisäiliötä
	13	13 Poistoletkun kiinnittäminen
	15	15 Pällekkäin asentaminen
	16	16 Luukun avaussuunnan vaihtaminen
KÄYTTÖOHJEET JA VINKIT	18	18 Käyttöpaneeli
	21	21 Lapsilukko
	21	21 Viivekäynnistys
	22	22 Smart Check
	23	23 Telinekuivaus (vain DV9-sarja)
	24	24 Kuivausrummun oikeaoppinen täyttäminen
	24	24 Käyttöönotto
HOITO JA PUHDISTUS	25	25 Lämmönvaihtimen puhdistaminen
	25	25 Käyttöpaneeli
	25	25 Ruostumaton teräsrumpu
	25	25 Kuivausrummun ulkopuoli
	26	26 Laitteeseen tiivistyneen veden poistaminen (🔧)
	26	26 Sihtikotelon (🌀) puhdistaminen
	27	27 Lämmönvaihtimen sihdin puhdistaminen (🌀)
ERITYISIÄ PYYKINKÄSITTELYOHJEITA	28	28 Erityisiä pyykinkäsittelyohjeita
VIANETSINTÄ	29	29 Tarkista seuraavat kohdat, jos kuivausrumpu...
	31	31 Koodit
LIITE	32	32 Materiaalien hoito-ohjeet
	33	33 Ympäristönsuojelu
	33	33 Tekniset tiedot
	34	34 Ohjelmakaavio
	34	34 Kulutusarvot
	35	35 Kotitalouskäyttöön tarkoitettut kuivausrummut

turvallisuustiedot

Onnittelut uuden Samsung-kuivausrummun hankkimisesta. Tämä opas sisältää tärkeää tietoa laitteesi asennuksesta, käytöstä ja hoidosta. Lue tämä opas huolellisesti käyttääksesi hyväksi kaikki kuivausrumpusi edut ja ominaisuudet.



VAROITUS - Tulipalovaara

- Kuivausrummun asennus on annettava pätevän sähköasentajan vastuulle.
- Asenna kuivausrumpu valmistajan ohjeiden ja paikallisten määräyksien mukaisesti.
- Vähennä vakavien henkilövahinkojen ja kuoleman riskiä noudattamalla kaikkia asennusohjeita.

TURVALLISUUSTIETOIHIN LIITTYVIÄ TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA

Tämän oppaan varoitukset ja tärkeät ohjeet eivät sisällä kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. Käyttäjän vastuulla on soveltaa tervettä järkeä, varovaisuutta ja huolellisuutta asentaessaan, ylläpitäessään ja käyttäessään kuivausrumpua.

Ota aina yhteyttä valmistajaan, mikäli ongelmia tai epäselvyyksiä ilmenee.

TÄRKEITÄ TURVAMERKINTÖJÄ JA VAROTOIMENPITEITÄ

 VAROITUS	Vaarat ja vaaralliset toimet, jotka saattavat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman .
 HUOMIO	Vaarat ja vaaralliset toimet, jotka saattavat aiheuttaa lieviä henkilövahinkoja tai omaisuusvahingon .
 HUOMIO	Voit vähentää tulipalon, räjähdyksen, sähköiskun ja henkilövahinkojen riskiä konetta käytettäessä noudattamalla näitä turvatoimia:
	ÄLÄ yritä tätä.
	ÄLÄ pura.
	ÄLÄ koske.
	Seuraa tarkoin ohjeita.
	Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
	Varmista, että kone on maadoitettu, jotta voisit välttyä sähköiskuilta.
	Pyydä apua huoltoliikkeestä.
	Huomautus
	Lue käyttäjän opas

Nämä varoituskuvakkeet auttavat estämään sinua ja muita loukkaantumasta.

Noudata merkintöjä tarkasti.

Kun olet lukenut tämän osion, pidä se tallessa tulevaa käyttöä varten.

Lue kaikki ohjeet ennen kuin käytät tätä laitetta.

turvallisuustiedot



Voit vähentää tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen riskiä laitetta käytettäessä noudattamalla turvaohjeita, joihin sisältyvät seuraavat:

Älä anna lasten (tai lemmikkien) leikkiä laitteen päällä tai sisällä. Laitteen luukkua ei saa helposti auki sisältä päin, ja lapsi voi loukkaantua vakavasti, jos hän jää loukkuun laitteen sisälle.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim. lasten) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.

Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

Euroopassa: Tämä laite soveltuu myös 8-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten käytettäväksi sekä sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita tai kokemuksen ja tiedon puutteita, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Jos sähköjohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella teknikolla, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.

Laite on asennettava niin, että virtajohdon pistokkeeseen, vesihanaan ja poistoletkuun pääsee helposti käsiksi.

Varmista, ettei matto peitä laitteen pohjassa olevia ilmanvaihtoaukkoja (malleissa, joissa ilmanvaihtoaukot ovat laitteen pohjassa).

Käytä laitteen mukana toimitettuja uusia letkuja. Vanhoja letkuja ei saa käyttää uudelleen.

HUOMIO: Jotta välttyttäisiin tahattomalta lämpökatkaisun nollaukselta, laitetta ei saa asettaa käyttämään ulkoista kytkinlaitetta, esimerkiksi ajastinta, eikä kytkeä sellaiseen sähköpiiriin, jossa tapahtuu säännöllisiä katkoksia.

Kuivausrumpua ei saa käyttää, jos pesussa on käytetty teollisuuskemikaaleja.

Nukkasihti on puhdistettava säännöllisesti, jos kuivausrummussa on sellainen.

Nukan ei saa antaa kertyä kuivausrummun ympärille. (Ei koske laitteita, joiden ilmanvaihto suunnataan rakennuksen ulkopuolelle.)

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, jotta kaasuja ei pääse virtaamaan huoneeseen polttoaineita käyttävistä laitteista. Tämä koskee myös avotulta.

Älä kuivaa pesemätöntä pyykkiä kuivausrummussa.

Jos pyykissä on esimerkiksi ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, bensiniä, kerosiinia, tahrannoistainetta, tärpättiä, vahaa tai vahanpoistainetta, se on pestävä kuumassa vedessä käyttäen tavallista enemmän pesuainetta, ennen kuin pyykki kuivataan kuivausrummussa.

Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahtokumia (lateksivaahtoa) sisältäviä tuotteita, suihkulakkeja, vedenpitäviä tekstiilejä, kumipohjaisia tuotteita tai vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.

Käytä huuhteluaineita ja muita vastaavia tuotteita niiden käyttöohjeiden mukaisesti.

Kuivausohjelman lopussa ei käytetä lämmitystä (jäähdytysohjelma), jotta kuivattava materiaali jäisi sellaiseen lämpötilaan, joka ei vahingoita sitä.

Poista taskuista kaikki tavarat, kuten sytyttimet ja tulitikut.

VAROITUS: Älä milloinkaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, jollet välittömästi poista kaikkea kuivattavaa pyykkiä rummusta ja levitä sitä niin, että lämpö pääsee haihtumaan.

Poistoilmaa ei saa johtaa hormiin, jota käytetään poistamaan höyryä sellaisten laitteiden luota, joissa käytetään kaasua tai muita polttoaineita.

Laitetta ei saa asentaa lukollisen, liukuoven tai sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat päinvastaisella puolella kuivausrummun saranoihin nähden (ovet saattavat estää toisiaan avautumasta).

Euroopassa: Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää etäällä laitteesta, jollei heitä valvota jatkuvasti.



VAROITUS

ASENNUKSEEN LIITTYVÄT TÄRKEÄT VAROITUSMERKIT



Tämän laitteen saa asentaa ainoastaan pätevä sähköasentaja tai huoltopalvelu.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys, ongelmia laitteen toiminnassa tai henkilövahinkoja.

Kytke virtajohto 220–240 V:n / 50 Hz:n tai tehokkaampaan pistorasiaan ja kytke kyseiseen pistorasiaan vain tämä laite. Älä myöskään käytä jatkojohtoa.

- Jos annat laitteen jakaa pistorasian muiden laitteiden kanssa käyttämällä jatkopistorasiaa tai jatkojohtoa, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
- Varmista, että virtalähteen jännite, taajuus ja virta vastaavat laitteen teknisiä ominaisuuksia. Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo. Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan.

Poista kaikki vieraat aineet (esim. pöly tai vesi) säännöllisesti pistokkeen liittimistä ja kosketuskohdista kuivaa liinaa käyttäen.

- Irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista se kuivalla liinalla.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Pidä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa vaaratilanteiden välttämiseksi.

- Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, hän saattaa tukehtua.

turvallisuustiedot



Tämä laite on maadoitettava oikeaoppisesti.

Älä maadoita laitetta kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, räjähdyksen tai laitevikoja.
- Älä milloinkaan kytke laitetta sellaiseen pistorasiaan, jota ei ole maadoitettu oikein ja varmista aina, että pistorasia on paikallisten ja kansallisten määräyksien mukainen.

Älä asenna tuotetta tilaan, tai säilytä sitä tilassa, jossa se altistuu ulkotilan vaaroille.



Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistoketta.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Jos pistoke (tai virtajohto) on vaurioitunut, se täytyy vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä tai pätevällä asentajalla, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.

Laitte on sijoitettava siten, että pistoke on helppo irrottaa asennuksen jälkeen.

Älä vedä tai taita virtajohtoa liikaa.

Älä kierrä tai sido virtajohtoa.

Älä kiinnitä virtajohtoa metallisen esineen päälle, aseta painavaa esinettä virtajohdon päälle, aseta virtajohtoa esineiden väliin tai paina virtajohtoa laitteen takana olevaan tilaan.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrotettaessa.

- Irrota johto pistorasiasta pitämällä kiinni pistokkeesta.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköiskku tai tulipalo.

Laitte tulee maadoittaa oikeaoppisesti. Älä koskaan kytke virtajohtoa pistorasiaan, jota ei ole maadoitettu oikein ja paikallisten sekä kansallisten määräyksien mukaisesti. Lue laitteen maadoitusohjeet asennusohjeista.

Asenna tämä laite vakaalle, tasaiselle pinnalle.

- Jos et noudata tätä ohjetta, laite saattaa tärähtää, siitä voi kuulua epätavallista ääntä tai se voi vaurioitua.

Laitetta ei saa asentaa kauneushoitolaan, sillä hiussuihkeiden aineet voivat heikentää lämmönvaihtimen hydrofiilisiä ominaisuuksia niin, että laitteen ulkopinnalle voi ilmestyä kosteutta jäähdytyksen aikana.



VAROITUS

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT TÄRKEÄT VAROITUSMERKIT



Älä anna lasten tai eläimien päästä laitteen päälle tai sen sisään. Kun laite hävitetään, sen lukitus (vipu) on purettava.

- Muutoin lapset voivat pudota ja vahingoittaa itseänsä.
- Jos lapsi jää laitteen sisälle kiinni, hän saattaa tukehtua.

Älä yritä päästä laitteen sisälle silloin, kun rumpu pyörii.

Älä istu tuotteen päälle tai nojaa sen luukkuja vasten.

- Laitte saattaa kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Kuivaa pyykkiä vasta sen jälkeen, kun pesukone on ne linnonnut.

Älä kuivaa pesemätöntä pyykkiä kuivausrummussa.

Älä juo laitteeseen tiivistynyttä vettä.

Älä milloinkaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, jollet välittömästi poista kaikkea kuivattavaa pyykkiä rummusta ja levitä sitä niin, että lämpö pääsee haihtumaan.

Älä kuivaa pyykkiä, jos sen seassa on syttyviä aineita, kuten bensiiniä, kerosiinia, bentseeniä, ohennetta, alkoholia, jne.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai räjähdyksen.

Älä anna eläinten purra mitään kuivausrummun osia tai leikkiä niillä.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahinkoja.

Kun tuote hävitetään, irrota sen luukku ja virtajohto ennen hävittämistä.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköjohdon vaurioituminen tai henkilövahinko.

Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.

- Vaarana on sähköisku.

Jos käyttötiloissa tapahtuu kaasuvuoto (propaani- tai nestekaasuvuoto tms.), tuuleta tilat välittömästi äläkä koske pistokkeeseen.

- Älä käytä tuuletinta em. tilanteessa.
- Kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.



Älä korjaa, vaihda tai yritä huoltaa mitään laitteen osaa, ellei käyttäjän korjausohjeet niitä erityisesti suosittele. Sinulla on myös oltava laitteen huollon vaatimat erityiset taidot.



Älä yritä korjata, purkaa tai muuttaa laitetta itse.

- Älä käytä muita kuin standardinmukaisia sulakkeita (esim. kuparia, rautalankaa tms.).
- Jos laitetta täytyy korjata tai se on asennettava uudelleen, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, ongelmia laitteen toiminnassa tai henkilövahinko.

Ostamasi tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Ammattimainen käyttö on tuotteen väärinkäyttöä. Tässä tapauksessa tuotteella ei ole Samsungin normaalitytöä, eikä Samsung vastaa tällaisen väärinkäytön aiheuttamasta virheellisestä toiminnasta tai vahingoista.

Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai se haisee palaneelle tai savuaa, katkaise virransyöttö välittömästi ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.



KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT MUISTUTUSMERKIT



Älä seiso laitteen päällä tai aseta sen päälle esineitä (esim. pyykkiä, sytytettyjä kynttilöitä tai savukkeita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä, jne.).

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, laitevikoja tai henkilövahinkoja.

Älä kosketa lasiluukkuun tai rummun sisälle kuivauksen aikana tai välittömästi sen jälkeen, sillä ne ovat kuumia.

- Tämä voi aiheuttaa palovammoja.

Älä paina painikkeita terävillä esineillä, kuten neuloilla, veitsillä, sormen kynsillä, jne.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahinkoja.

Älä kuivaa pyykkiä, jossa on muotoutuvia kumiosia (lateksia) tai vastaavia kumirakenteita.

- Kun muotoutuva kumi kuumenee, se voi aiheuttaa tulipalon.

Älä kuivaa pyykkiä, jonka seassa on kasvisöljyä tai keittoöljyä, sillä suuri öljymäärä ei poistu pyykin pesemisen aikana. Käytä lisäksi Jäähdytys-ohjelmaa niin, etteivät pyykki kuumene.

- Öljyn hapettumisprosessin kuumuus voi aiheuttaa tulipalon.

Tarkista, että kuivattavien vaatteiden taskut ovat tyhjä.

- Kovat ja terävät esineet kuten kolikot, hakaneulat, naulat, ruuvit tai kivet voivat vaurioittaa laitetta pahoin.

Älä kuivaa vaatteita, joissa on suuria solkia, nappeja tai muuta painavaa metallia (vetoketjut, koukut ja hakasia).

Jos tarpeen, käytä pienelle pyykille, kuten vöille, esiliinan nauhoille ja kaarituetuille liiveille, pesupussia. Kaarituki voi irrota tai katketa pesuohjelman aikana.

Emme suosittele käyttämään staattista sähköä vähentäviä kuivauspäällysteitä, sillä ne voivat vahingoittaa vaatteita ja aiheuttaa laitevaurioita.

- Vaatteet voivat vaurioitua.

turvallisuustiedot

Älä käytä kuivausrumpua vaarallisten jauheiden, kuten hiilipölyn, vehnä jauhon, jne. lähellä.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai räjähdys.

Älä aseta syttyviä materiaaleja tuotteen lähelle.

- Tämä voi johtaa siihen, että laitteesta pääsee vaarallisia kaasuja, laitteen osat voivat vaurioitua, tai seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai räjähdys.
- Laitetta ei tulisi asettaa lukollisten ovien yms. taakse.

Älä koske laitteen takapaneeliin kuivauksen aikana tai välittömästi sen jälkeen.

- Laitte on kuuma ja voi aiheuttaa palovammoja.

Laitte sisältää Kioton pöytäkirjan mukaisia fluorikaasuja.

Järjestelmä on suljettu ilmatiiviisti.

Kaasuja ei saa päästää ilmakehään.

Jäähdytysaineen tyyppi: R-134a (GWP = 1430)

Jäähdytysaineen määrä: 0,4 kg, 572 kg CO₂e



VAROITUS

PUHDISTUKSEEN LIITTYVÄT TÄRKEÄT VAROITUSMERKIT

Älä puhdista laitetta suihkuttamalla siihen vettä.

Älä käytä bentseeniä, ohennetta tai alkoholia laitteen puhdistamiseen.

- Tämä voi aiheuttaa värimuutoksia, muotovirheitä, laitevaurioita, sähköiskun tai tulipalon.

Laitte on irrotettava pistorasiasta ennen sen puhdistamista tai huoltamista.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Puhdista sihtikotelo ennen kuivausrummun käyttämistä ja sen jälkeen.

Puhdista laitteen sisäosa säännöllisesti ottamalla yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

Puhdista lämmönvaihdin pehmeällä harjalla tai pölynimurilla kerran kuussa. Älä koske lämmönvaihtimeen käsin. Voit satuttaa itsesi.

Ammattitaitoisen huoltomiehen tulee puhdistaa kuivausrummun sisäosat säännöllisin väliajoin.

TIETOA WEEE-MERKISTÄ



Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöänsä päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävä kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavaran toimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.


kuivausrummun asentaminen

KUIVAUSRUMMUN AVAAMINEN PAKKAUKSESTA JA ASENNUSOHJE

Anna pätevän alan ammattilaisen asentaa kuivausrumpu oikeaoppisesti. Jos laite vaatii huoltoa huonon asetuksen, säädön tai kytkennän vuoksi, asentaja on vastuussa siitä. Suosittelemme, että laitteen asentaa alan ammattilainen erityisesti silloin, jos laite pinotaan muiden laitteiden kanssa tai jos asennuspaikka on vedenpoiston kannalta hankala. Jos vääränlaisen asennuksen vuoksi joudutaan tekemään huoltokäynti, kustannukset ovat tavallisesti laitteen asentaneen henkilön vastuulla.

Varmista, että sinulla on kaikki oikeaoppisen asennuksen (AC 220–240 V / 50 Hz) vaatimat tarvikkeet. MAADOITETTU VERKKOVIRTALÄHDE. Ks. Sähkövaatimukset (s. 11).


KATSO KUIVAUSRUMMUN ULKOPUOLI

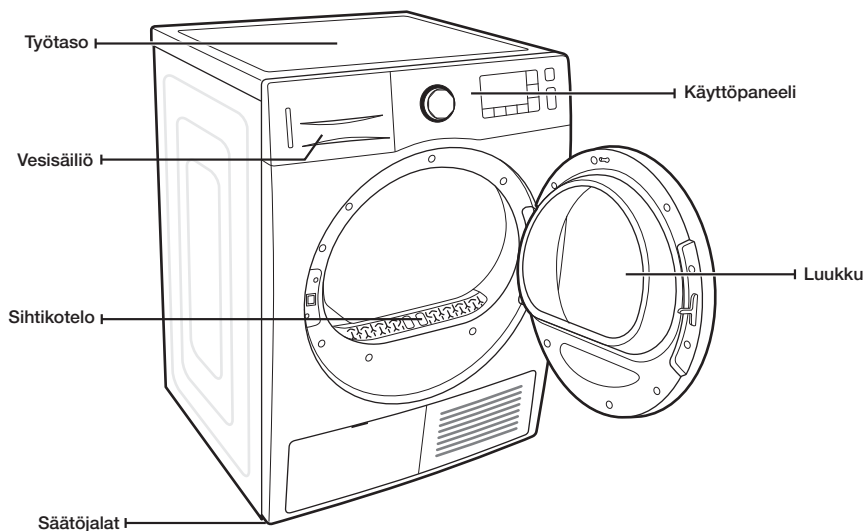

Osat



Letkun ohjain



Kaapeliside



Letkunliitin



Pitkä poistoletku
(2 m)



Käyttöohjeet



Kuivausteline
(DV9 Series)

kuivausrummun asentaminen

TARKISTUKSET ENNEN ASENNUSTA

- Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan ennen kuin kuivausrummun asennus on suoritettu loppuun.
- Tarkista laitteen osat vaurioiden varalta ennen sen asennuksen aloittamista.
- Jos laitteessa on vaurioituneita osia, ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
- Älä siirrä laitetta yksin.
- Huomaa, että kuivausrummun reunat voivat olla teräviä.
- Älä asenna kuivausrumpua paikkaan, jossa se altistuu pakkaselle. Kylmä vesi voi vaurioittaa laitetta.
- Käytä laitetta vain sisätiloissa.
- Älä aseta kuivausrumpua yhden reunan varaan, kun nostat sitä. Älä myöskään siirrä kuivausrumpua niin, että sen sisäosat pääsevät liikkumaan. Muutoin laitteen sisäiset osat voivat vaurioitua.

HYVÄ MUISTAA ENNEN KÄYTTÖÄ

- Tarkista, onko laitteen sisälle jäänyt mitään lisävarusteita.
- Kytke pistoke pistorasiaan juuri ennen laitteen käyttämistä.
- Älä tuki kuivausrummun etuosassa olevan jäähdytysritilän ilma-aukkoja.
- Älä aseta syttyviä esineitä kuivausrummun lähelle, ja pidä rummun ympäristö puhtaana.
- Kuivausrummun on oltava samansuuntaisesti lattiapinnan kanssa.
- Älä poista kuivausrummun säätöjalkoja. Niiden avulla tuote tasapainotetaan maanpintaan nähden.

TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA ASENTAJALLE

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen kuivausrummun asentamista. Nämä ohjeet on säilytettävä tulevia käyttökertoja varten.



VAROITUS IRROTA LUUKKU KAIKISTA HÄVITETYISTÄ LAITTEISTA LASTEN TUKEHTUMISVAARAN VÄLTÄMISEKSI.

SIJOITUKSEEN LIITTYVIÄ HUOMAUTUKSIA

Ulkoinen tuuletus ei ole tarpeen, koska laitteessa on kondensaattori, joka kondensoi ja käsittelee kuivausrummun sisällä olevan ilman.

Tästä syystä tämä kuivausrumpu voidaan perinteisistä, ulkoista pakojärjestelmää edellyttävistä rummuista poiketen asentaa mihin tahansa sellaiseen tilaan, jonka lämpötila on 5–35 Celsius-astetta.

SYVENNYKSEEN TAI KAAPISTOON ASENTAMINEN

Jotta uusi kuivausrumpusi toimisi turvallisesti ja moitteetta, se vaatii seuraavat minimietäisyydet:

Sivuilla: 25 mm

Takana: 51 mm

Päällä: 25 mm

Edessä: 470 mm

Jos pesukone ja kuivausrumpu asennetaan yhteen, syvennyksen tai kaapiston edessä tulee olla vähintään 465 mm vapaata ilmatilaa.

SÄHKÖVAATIMUKSET



Sähkövaatimukset: AC 220–240 V / 50 Hz.



VAROITUS

- Laitteiston maadoitusjohtimen virheellinen kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun. Jos sinulla on jotakin kysyttävää laitteen maadoituksesta, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan tai huoltopalveluun. Älä muuta kuivausrummun mukana toimitettua pistoketta – jos se ei sovi pistorasiaan, anna pätevän sähköasentajan asentaa sopiva pistorasia.
- Tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaran välttämiseksi johdotus ja maadoitus tulee tehdä paikallisten määräysten mukaisesti, ja jos niitä ei ole olemassa, käyttäjän tulee itse varmistaa kuivausrummun oikeaoppinen sähkökytkentä.

MAADOITUS

Kuivausrumpu on maadoitettava. Jos kuivausrumpusi toimii virheellisesti tai rikkoutuu, maadoitus vähentää sähköiskun riskiä, sillä sen avulla saat pienivastuksisimman reitin sähkövirralle.

Kuivausrummun mukana toimitettava virtajohto sisältää kolmipiikkisen, maadoitetun pistokkeen asianmukaisesti asennettua ja maadoitettua pistorasiaa varten.



Älä kytke maadoitusjohtoa koskaan muovisiin putkiin, kaasulinjoihin tai kuumavesiputkiin.

Virheellisesti kytkettäessä laitteen maadoitusjohdin saattaa aiheuttaa sähköiskun.

Pyydä valtuutettua sähköasentajaa tai huoltomiestä tarvittaessa tarkistamaan kuivausrummun maadoitus. Älä tee muutoksia kuivausrummun mukana toimitettuun pistokkeeseen. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä valtuutettua sähköasentajaa asentamaan oikeanlainen pistorasia.



VAROITUS

Jos tuotetta ei ole maadoitettu, olemassa on tulipalo- tai sähköiskuvaara.

kuivausrummun asentaminen


ASENNUS VIEREKKÄIN

Oikeaoppisen asennuksen varmistamiseksi suosittelemme, että asennus jätetään alan ammattilaisen vastuulle. **Asennusohjeet:**

1. Siirrä kuivausrumpu sopivaan asennuspaikkaan. Harkitse kuivausrummun ja pesukoneen asentamista vierekkäin. Aseta kaksi pahvipäällystettä lattialle. Aseta kuivausrumpu sivulle niin, että se on kummankin päällysteen päällä.
2. Aseta kuivausrumpu yläasentoon.
3. Jotta kuivausrummun teho olisi optimaalinen, se on asennettava tasaisesti. Tärinän, melun ja laitteen liikkumisen estämiseksi lattian oltava tasainen ja vakaa.




Aseta kuivausrumpu samalle korkeudelle pesukoneen kanssa painamalla säätöjalat kokonaan sisään kääntämällä niitä vastapäivään ja löysäämällä sen jälkeen jalkoja kääntämällä niitä myötäpäivään.

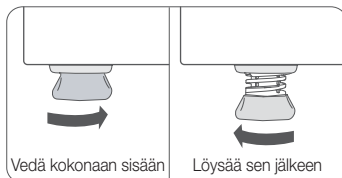

Säädä säätöjalkoja vain tarvittava määrä kuivausrummun tasapainottamiseksi. Jos jalkoja pidennetään enemmän kuin tarpeen, kuivausrumpu voi täristää.

4. Tarkista sähkövaatimukset (katso 11).
ENNEN KÄYTTÖÄ TAI TESTAUSTA.
5. Tarkista vatupassin avulla kuivausrumpu ja säädä tarvittaessa säätöjalkoja.
6. Kytke kuivausrumpu pistokkeeseen ja tarkista sen toiminta seuraavaa tarkistuslistaa käyttäen.

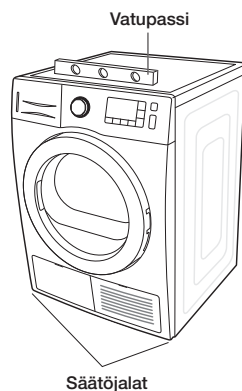

ASENNUKSEN TARKISTUSLISTA

- ☐ Kuivausrumpu on liitetty pistorasiaan ja se on maadoitettu oikeaoppisesti.
- ☐ Kuivausrumpu on tasapainotettu ja vakaasti maassa.
- ☐ Käynnistä kuivausrumpu ja varmista, että se toimii, lämpenee ja sammuu.
- ☐ Tarkista lopuksi, antaako laite HE-virheen, kun aikakuivausta on käytetty 20 minuutin ajan.

VEDEN TYHJENTÄMINEN ILMAN VESISÄILIÖTÄ

Voit käyttää kuivausrumpua ilman vesisäiliötä, seuraavia ohjeita noudattaen.


Asenna poistoletku siten, että vesi on helppo huuhdella pois.

- Muutoin vesi voi tulla yli ja vaurioittaa laitetta.


POISTOLETKUN KIINNITTÄMINEN

Kuivausrumpu pumpkaa laitteeseen kertyneen veden pois KUIVAUSRUMMUSTA poistoletkun avulla.


Kiinnitä poistoletku alla kuvatulla tavalla.

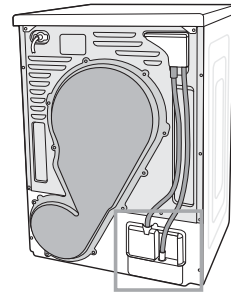

1. Irrota poistoletku **A**.

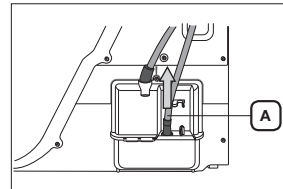


2. Kiinnitä poistoletku **A** toiseen reikään.

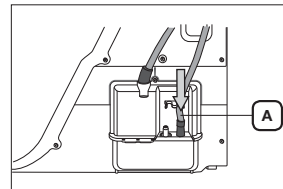

3. Kiinnitä lisäletku (pitkä poistoletku) **B** poistoletkun **A** viereiseen reikään.



- Koska kuivausrummun poistopumppu voi pumpata vettä vain 90 cm korkeuteen, varmista poistoletkua **B** asennettaessa, että poistopisteen korkeus on enintään 90 cm.
Jos poistopisteen korkeus ylittää 90 cm, seurauksena voi olla vedenpoistovirhe. Jos vedenpoistovirhe tapahtuu, ohjauspaneelissa näkyy virhekoodi.
- Kun poistoletku on kiinnitetty, voit tyhjentää laitteeseen tiivistyneen veden suoraan poistoletkua tai pesuallasta tai pesualtaan poistovesiputkea käyttäen.

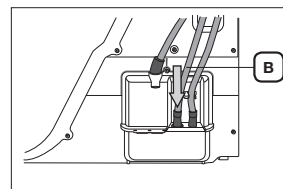

kuivausrummun asentaminen

Poistoletkun kiinnittäminen




Älä pidennä poistoletkua.

- Käytä yhtä, riittävän pituista letkua, sillä useamman lyhyen letkun liitoskohdista voi vuotaa vettä. Jos sinun on pakko käyttää useampaa kuin yhtä letkua, tiivistä liitoskohdat silikonitiivisteellä. (Älä käytä tiivistämiseen sähköeristeteippiä.)

Poistoletkun pää voidaan asettaa kolmella eri tavalla:

1. **Pesualtaan reunan yli:** Poistoletku tulee asettaa alle 90 cm:n korkeudelle. Jos poistoletkun pää täytyy asettaa maanpinnan yläpuolelle, suosittelemme korkeutta 60–90 cm. Käytä muovista letkun ohjainta, jotta tuloletkun kouru pysyy taipuneena. Kiinnitä ohjain koukulla seinään tai narulla hanaan, jottei poistoletku siirry paikaltaan.

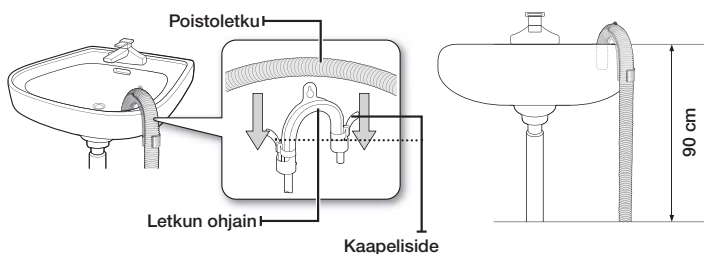

2. Kokoa poistoletku ja letkun ohjain ja kiinnitä ne kaapelisiteellä.
3. Voit tyhjentää laitteeseen kertyneen veden liittämällä lisäletkun (pitkä poistoletku) suoraan poistovesiputkeen.


Letkun suoraan liittämisen

Kuivauksen aikana ulos tuleva laitteeseen kertynyt vesi voidaan poistaa välittömästi liittämällä poistovesiputki hanaan.


1. Kokoa letkunliitin ja letku.



Varmista, että letkunliitin ja lisäletku on kiinnitetty tiukasti mahdollisten vuotojen estämiseksi.

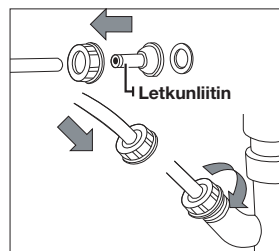

2. Kiinnitä letkun pää hanaan.

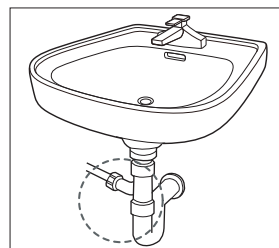

PÄÄLLEKKÄIN ASENTAMINEN




Jos haluat hankkia ylimääräisen asennussarjan, ota yhteyttä Samsungin huoltoliikkeeseen tai lähimpään jälleenmyyjään. [Osanumero SK-DH / SK-DA / SKK-DF]


Eri mallien asennussarjat ovat erilaisia.

Käytä laitetta vasta tunnin kuluttua asennuksesta, jotta kompressorissa olevan öljyn pinta ehtisi tasoittua, kun laitetta on kalliistettu asennuksen aikana.

1. Aseta kuivausrumpu varoen sivulle. Käytä pakkausmateriaaleja, jotta kuivausrummun pintaan ei tulisi naarmuja.

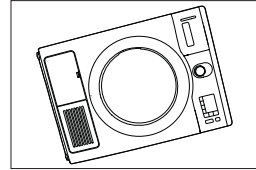

2. Asenna kumipehmusteet kuivausrummun pohjaan.
 - Etsi osapakkauksen 4 kumipehmustetta. Asenna kumipehmusteet säätöjalkojen pohjassa oleviin reikiin.
 - Hanki soveltuva asennussarja erikseen.

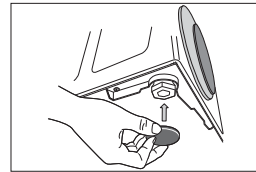

3. Aseta kuivausrumpu pystyasentoon.




Asennussarja voidaan asentaa vain Samsungin valmistamiin tuotteisiin.

4. Asenna kannatin kuivausrumpuun.
 - Irrota pesukoneen yläruuvi takavasemmalta. Kohdista kannattimen vasemmat reiät laitteen takavasemmallalla olevaan yläreikään ja aseta ruuvi takaisin paikoilleen.



Jätä ruuvi löysälle niin, että kuivausrummun kohdistus on helpompaa.

- Toista edellä kuvattu toimenpide laitteen oikealle puolelle.

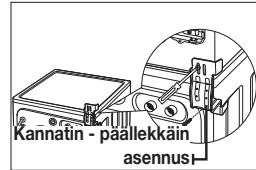


5. Asenna kuivausrumpu ja kannatin pesukoneeseen.



- Nosta kuivausrumpu pesukoneen päälle. Suojaa pesukoneen käyttöpaneeli pahvilla tai vastaavalla suojalla. Varmista, että nostat kuivausrummun riittävän korkealle pesukoneen käyttöpaneelista.

Henkilövahinko. Kuivausrummun painon ja koon vuoksi asennuksessa on suositeltavaa olla kaksi tai useampi henkilö. Muutoin olemassa on henkilövahinkovaara.

- Kohdista kannattimen reiät kuivausrummun takana oleviin reikiin. Kiinnitä M4 x 12 -ruuvit Phillips-ruuvimeisseliä käyttäen.
- Kiristä ensin pesukoneen kannattimen ruuvit ja sen jälkeen kaikki asennussarjan ruuvit.

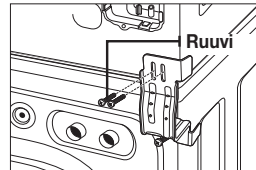


6. Asennuksen viimeisteleminen



- Asenna pesukone sen ohjeiden mukaisesti.
- Asenna kuivausrumpu sen ohjeiden mukaisesti.
- Liu'uta tai siirrä päällekkäin asennetut pesukone ja kuivausrumpu paikoilleen. Käytä huopa-alustoja tai muita liukumisvälineitä laitteiden siirtämisen ja lattian suojaamisen apuna.

Älä paina kuivausrumpua sen jälkeen, kun se on asennettu pesukoneen päälle. Jos kuivausrumpua painetaan, sormet voivat jäädä puristuksiin.

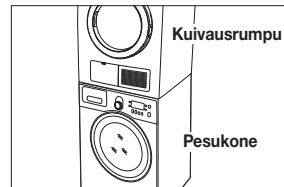

kuivausrummun asentaminen


LUUKUN AVAUSSUUNNAN VAIHTAMINEN

Luukun avaussuuntaa voidaan muuttaa vaatimuksien (asennuspaikka, tilarajoitukset) mukaan.




Suuntaa voidaan muuttaa asiakkaan tarpeiden mukaan. Pätevä asentaja tai itse asiakas voi muuttaa luukun avaussuuntaa.

1. Irrota virtajohto.
2. Irrota luukun saranan kaksi ruuvia.
3. Nosta luukkua sen poistamiseksi.

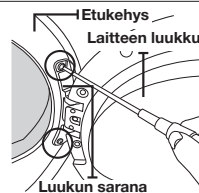


4. Irrota kaikki 16 ruuvia.
Pura ilmatiiviste ja irrota tarvittavat 6 ruuvia (yläosan 3 litteäpäistä ruuvia ja alaosan 3 pyöreäpäistä ruuvia).
(Vain malleille, joissa on Crystal Gloss -luukku.)

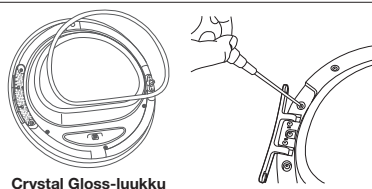


5. Kun olet irrottanut ruuvien, käännä sarana- ja kahvaluukkuja 180 astetta kuvan osoittamalla tavalla.




- Varo, ettei luukun tiiviste pääse irtomaan.

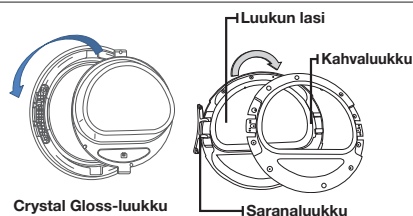


6. Kiinnitä kaikki 16 ruuvia oikeille paikoilleen.
Korvaa ilmatiiviste ja kiristä tarvittavat 6 ruuvia.
(Vain malleille, joissa on Crystal Gloss -luukku.)
7. Huomaa, että kahden ruuvien pituus poikkeaa muiden ruuvien pituudesta. (Kiinnitä luukun vipu pitemmillä ruuveilla.)

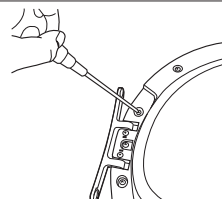

8. Muuta luukun saranan takana olevan ruuvien paikkaa.

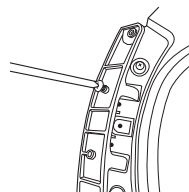


9. Kiinnitä ruuvi alareikään.

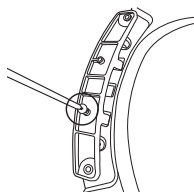


10. Irrota kaksi ruuvia, jotka pitävät etukehystä paikoillaan vasemmalla.

11. Irrota kaksi ruuvia, jotka pitävät pidikevipua paikoillaan vasemmalla.

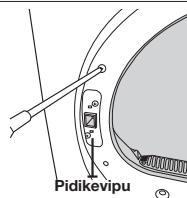


Pidikevipu

12. Siirrä osat laitteen oikealle puolelle ja kiinnitä kaksi etukehyksen ruuvia ja kaksi pidikevivun ruuvia paikoilleen.

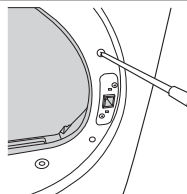

13. Kohdista luukku kiinnitysreikiin.

14. Kiinnitä kaksi luukun saranan ruuvia.

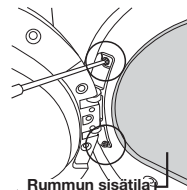

Rummun sisätila



Luukun avaussuunta voidaan tarvittaessa palauttaa noudattamalla yllä olevia ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

käyttöohjeet ja vinkit




VAROITUS

Tulipalojen, sähköiskujen ja henkilövahinkojen välttämiseksi sinun tulisi lukea kohta TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA huolellisesti ennen laitteen käyttöä.


Jos et ole valinnut Rypynesto -ohjelmaa, ota pyykki pesukoneesta heti, kun se on pesty ja kuivattu. Rumpuun jätetty pyykki voi rypistyä.

KÄYTTÖPANEELI

[Serie DV9, DV8]

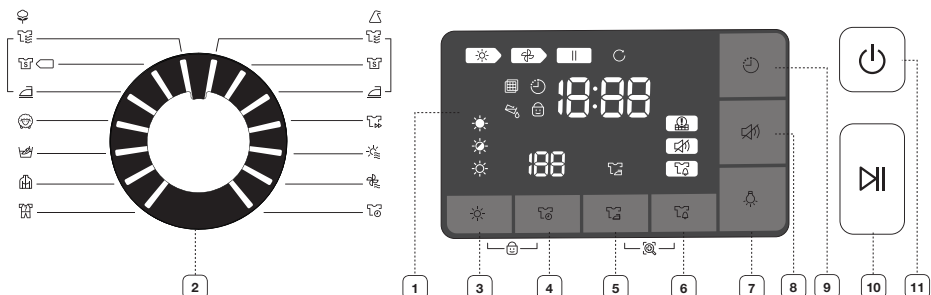

[Serie DV7]

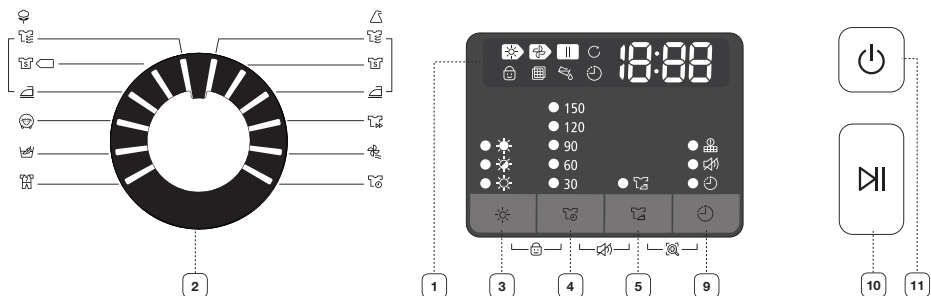




1 Digitaalinen näyttö

Näyttää jäljellä olevan kuivausajan, kaikki pesua koskevat tiedot sekä virheviestit. Kun olet painanut **Käynnistys/keskeytys** ||-painiketta, käyttöpaneelin näytössä näkyy käytetyn ohjelman arvioitu kesto aika. Aika voi muuttua ohjelman etenemisen myötä. Kuivausvalo syttyy ja palaa niin kauan, kunnes ohjelma on valmis. Jäähdytysvalo syttyy, kun kuivausrumpu on jäähdytysvaiheessa. Rypynestovalvo syttyy, kun kuivausrumpu on rypynestovaiheessa. Kun ohjelma on valmis, näyttöön ilmestyy sana "End" (loppu). Sana pysyy näytössä, kunnes painat **Käynnistys/keskeytys** ||- tai **Virta** -painiketta. Jos keskeytät rumpun toiminnan ohjelman aikana, merkkivalot syttyvät ja palavat niin kauan, kunnes painat **Käynnistys/keskeytys** ||-painiketta.

















<p>2 Ohjelmavalitsin</p>	<p>Kun kytket kuivausrummun toimimaan, kuivausrumpu valitsee oletusohjelmaksi [Puuvilla] Kaappikuiva.</p> <p>Käännä Ohjelmavalitsin -nuppia ja valitse haluamasi pesuohjelma.</p> <p>Puuvilla - Normaalkuntoiset tai vähän likaiset puuvillakankaat, lakanat, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.</p> <ul style="list-style-type: none"> Erittäin kuiva: Tarkoitettu kovaan käyttöön tehdyille tekstiileille tai tekstiileille, joiden tulee olla erittäin kuivia. Kaappikuiva: Ohjelma puuvillavaatteiden, alusvaatteiden ja pellavavaatteiden kuivaamiseen (Ei sovi farkuille). Siityskuiva: Lopettaa kuivauksen siitykselle sopivaan kosteuteen. <p>Synteettiset - Polyesterikuiduista (doleeni, trevira), polyamidikuiduista (nailon, perlon) tai vastaavista sekoitteista valmistetut, normaalkuntoiset tai vähän likaiset puserot, paidat jne.</p> <ul style="list-style-type: none"> Erittäin kuiva: Tarkoitettu kovaan käyttöön tehdyille tekstiileille tai tekstiileille, joiden tulee olla erittäin kuivia. Kaappikuiva: Paitojen, puseroiden, vuodevaatteiden ja pöytäliinojen kuivaamiseen. (Ei sovi farkuille). Siityskuiva: Lopettaa kuivauksen siitykselle sopivaan kosteuteen. <p>Pikakuivaus: 60 min asetetaan automaattisesti kuivausajaksi.</p> <p>Kuumailma: Pienille tekstiileille, esikuivatulle pyykille ja normaaleille tekstiileille. Kestää 30 minuuttia. (DV9 ja DV8-sarjat.)</p> <p>Kylmäilma: Tekstiileille, jotka tarvitsevat raikastusta ilman lämmön käyttöä.</p> <p>Kuivausaika: Kuivausaika – tällä toiminnolla voit valita haluamasi ohjelman-ajan. Käännä ohjelmavalitsin Kuivausaika -toiminnon kohdalle ja aseta kuivausaika painamalla Aika -painiketta. Voit selata aika-asetuksia painamalla Aika -painiketta toistuvasti. Kuivausaika kasvaa 30 minuutin välein aina 150 minuuttiin asti. Jos pyykki ei tunnu täysin kuivalta, kun se on kuivattu tavallisella, ilmavalla kuivausohjelmalla, voit lisätä kuivausaikaa Kuivausaika -ohjelmalla.</p> <p>Jos pyykki ei tunnu täysin kuivalta, kun se on kuivattu jollakin muulla kuivausohjelmalla, voit lisätä kuivausaikaa Kuivausaika -ohjelmalla.</p> <p>Urheiluvaatteet: Tarkoitettu kevyille urheiluvaatteille kuten verrytelypuvuille.</p> <p>Ulkovaatteet: Vedenpitäville vaatteille kuten vaellusvaatteet, hiihtotasut ja urheilutasut. Voit pestä urheilutarkoituksiin suunniteltuja materiaaleja, kuten elastaania tai jousto- ja mikrokuitumateriaaleja. Suosittelemme, että käytät tätä kuivausohjelmaa sen jälkeen, kun olet pessyt pyykin pesukoneen Ulkovaatteet -ohjelmalla. (DV9 ja DV8-sarjat.)</p> <p>Hellävarainen: hienokuivausohjelma on tarkoitettu alusvaatteille.</p> <p>Villa: Vain konepestävälle ja kuivausrummussa kuivattavalle villalle.</p> <p>Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi pyykkit kannattaa kääntää nuringpäin ennen niiden kuivaamista.</p> <p>Jos kuivausrumpu täytetään liian täyteen, tulokset eivät välttämättä ole samat kuin normaalitäytöllä. Katso jokaisen kuivausohjelman maksimitäyttöä liitteeseen ohjelmakaaviosta.</p>
<p>3 Kuivaustaso -painike</p>	<p>Voit valita Puuvilla- ja Synteettiset -ohjelmien kuivaustason painamalla Kuivaustaso -painiketta. Valitun kuivaustason vieressä oleva valo syttyy.</p> <p>Voit selata eri asetusten välillä painamalla painiketta toistuvasti. Suurempi pyykkimäärä tai raskaampi pyykki saattaa edellyttää - tai -kuivausasetuksen asettamista.</p> <p>-kuvake on tarkoitettu osittain kuiville vaatteille. Käytä vaatteille, jotka kuivataan vaakatasoon levitettyinä tai ripustettuina.</p>
<p>4 Aika -painike</p>	<p>Kun käytät Kuivausaika-, Kuumailma- tai Kylmäilma -ohjelmaa, voit säätää aikaa painamalla Aika -painiketta.</p> <p>30 min → 60 min → 90 min → 120 min → 150 min (120 min- ja 150 min -vaihtoehdot ovat käytettävissä vain Kuumailma- ja Kylmäilma -pesuohjelmissa.)</p> <p>Manuaalisen tilan aikanäyttö on poissa käytöstä muissa kuin Kuivausaika-, Pikakuivaus-, Kuumailma- ja Kylmäilma -ohjelmissa, sillä tarkat kuivausajat riippuvat vaihtelevasta kosteustasosta.</p>

käyttöohjeet ja vinkit

5	Rypynesto -painike	Rypynesto -toiminnossa vaatteita kuivataan n. 120 minuuttia jaksottaisesti kuivausohjelman lopussa lämmittämätöntä ilmaa käyttäen. Ota toiminto käyttöön painamalla Rypynesto -painiketta. Painikkeen yläpuolella oleva merkkivalo syttyy, kun Rypynesto valitaan. Ryppyjen muodostuminen kuivattuihin vaatteisiin kuivausohjelman loputtua estyy, kun rumpu pyörii jaksottain. (Rumpu pyörii ajoittain, vaikka näytössä näkysikin "End" [loppu].)
6	Sekapyykin hälytys -painike	Tämä hälytys ilmoittaa käyttäjälle, kun keskimääräinen kuivaustaso on kostean kuiva (80 % kuiva) silloin, kun pyykki sisältää eri materiaaleja ja tekstiilityyppjeä. Jos tämä ehto täyttyy, sekapyykin hälytysvalo vilkkuu.
7	Lamppu -painike	Syttyy kuivausrummun valaisemiseksi sen ollessa toiminnassa. (DV9- ja DV8-sarjat.)  Lamppu voidaan sytyttää kuivausrummun ollessa käytössä tai poissa käytöstä. Jos lampua ei sammuteta 5 minuutin kuluessa sen päälle kytkemisen jälkeen, lamppu sammuu uudelleen.
8	Ääni käyttöön / pois käytöstä -painike	Ääni käyttöön / pois käytöstä -toiminnon voi valita kaikkien pesuohjelmien aikana. Kun tämä toiminto on valittu, ääni on pois käytöstä kaikkien toimintojen ajan. Asetus säilyy, vaikka virta katkaistaan ja kytketään uudelleen päälle.  DV7-sarjan malli: Paina Aika - ja Rypynesto -painikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.
9	Viivekäynnistys -painike	Paina tätä painiketta toistuvasti, jos haluat selata Viivekäynnistys -asetuksia. (3–19 tuntia tunnin jaksoissa.) Näytössä näkyvä aika osoittaa pesuohjelman päättymisajan. Saat lisätietoja sivulta 21.
10	Käynnistys/keskeytys -painike	Käynnistä ohjelma painamalla tätä. Jos kuivausohjelma on toiminnassa, paina painiketta kerran ja kuivausrumpu pysähtyy. Kuivausohjelmaa voidaan jatkaa painiketta uudelleen painamalla.
11	Virta -painike	Kytke kuivausrumpu toimintaan painamalla painiketta kerran, kytke se pois toiminnasta painamalla painiketta toisen kerran. Jos kuivausrumpu jätetään päälle eikä mitään painiketta paineta 10 minuuttiin, kone kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

 Jos lisää toisiinsa kietoutuneita vaatteita kuivausrumpuun välittömästi vaatteiden pesemisen tai linkouksen jälkeen, kuivaus ei välttämättä ole niin tehokas kuin pitäisi tai laitteen luukku voi aueta. Suosittelemme erottelemaan kuivattavat vaatteet toisistaan ennen niiden laittamista kuivausrumpuun.

 Näytön merkkien merkitykset:


	Kuivaus käynnissä		Kuivaustaso 3 (erittäin kuiva)
	Jäähdytys käynnissä		Kuivaustaso 2 (normaali)
	Pysäytä		Kuivaustaso 1 (hellävarainen)
	Rypynesto käynnissä		Rypynesto
	Sihdin tarkistus		Lämmönvaihtimen suodatin Puhdistushälytys
	Viivekäynnistys		Ääni käyttöön / pois käytöstä
	Laitteeseen tiivistyneen veden poistaminen		Sekapyykin hälytys
	Lapsilukko Päälle/Pois päältä		Smart Check

LAPSILUKKO


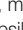
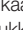
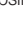


Toiminnon avulla estetään lasten leikkiminen kuivausrummulla.


Aktivointi/deaktivointi

Jos haluat ottaa Lapsilukko  -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä, paina **Kuivaustaso**  ja **Aika**  -painikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.

Lapsilukko  -merkkivalo syttyy, kun tämä toiminto otetaan käyttöön.




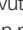

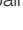


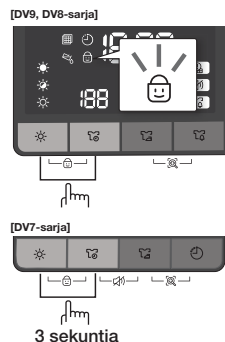- Kun virta on päällä, Lapsilukko  on käytettävissä.
- Kun Lapsilukko  on käytössä, mikään muu painike kuin **Virta**  ei toimi, ennen kuin Lapsilukko  otetaan pois käytöstä.
- Jos kuivausrumpu kytketään uudelleen päälle, Lapsilukko  jää päälle.
- Jos mitkään muut painikkeet kuin **Virta**  eivät toimi, tarkista lapsilukon merkkivalosta, onko lapsilukko päällä.



VIIVEKÄYNNISTYS

Kone voidaan ajastaa niin, että kuivaus käynnistyy automaattisesti myöhemmin. Voit asettaa viiveajaksi 3–19 tuntia (tunnin jaksoissa). Näytettävä aika viittaa siihen aikaan, jolloin kuivaus päättyy.

1. Aseta kuivausohjelma pestävän pyykin mukaiseksi joko manuaalisesti tai automaattisesti.
2. Paina **Viivekäynnistys**  -painiketta toistuvasti, kunnes viiveaika on oikea. Kun viiveaika on asetettu, Viivekäynnistys  -toiminto kytkeytyy päälle.
3. Paina **Käynnistys/keskeytys**  -painiketta. Viivekäynnistys  -merkkivalo vilkkuu ja kellonaika alkaa vähentyä, kunnes asetettu aika saavutetaan.
4. Viivekäynnistys  -toiminto perutaan painamalla **Virta**  -painiketta ja kytkemällä kuivausrumpu uudelleen päälle.

käyttöohjeet ja vinkit

SMART CHECK

Tällä toiminnolla voit tarkistaa kuivausrummun tilan älypuhelinta käyttäen.




Smart Check on optimoitu käytettäväksi seuraavien laitteiden kanssa:
Galaxy- ja iPhone-sarjat (kaikille malleille ei ole tukea)

Samsung Smart Washer -sovelluksen lataaminen

Lataa Samsung Smart Washer -sovellus matkapuhelimeen Android market- tai Applen sovelluskauppa -palvelusta ja asenna sovellus. Löydät sovelluksen helposti hakusanalla "Samsung Smart Washer".

Smart Check -toiminnon käyttäminen

1. Paina **Rypynesto** ja **Sekapyykin hälytys**
- painikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan, jos jokin sellainen virhe tapahtuu, joka edellyttää Smart Check -toiminnon käyttöä. Smart Check -toiminto voidaan käynnistää myös silloin, kun mitään painikkeita ei paineta kuivausrummun virran päälle kytkemisen jälkeen.
2. Merkkivalot pyörivät kuivausrummun näytössä 2–3 sekuntia ja Smart Check -koodi ilmestyy näyttöön.

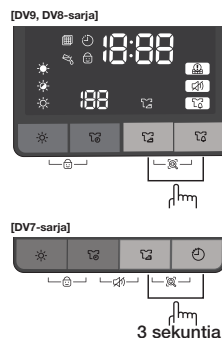

3. Käynnistä **Samsung Smart Washer** -sovellus älypuhelimessa ja kosketa **Smart Check** -painiketta.



Smart Check voi kielestä riippuen olla nimeltään Smart Care.




4. Tarkenna älypuhelimien kamera kuivausrummun näytössä näkyvään Smart Check -koodiin.




- Jos hehkulampun, loisteputken tai muun lampun valo heijastuu kuivausrummun näytöstä, älypuhelin ei välttämättä pysty tunnistamaan Smart Check -koodia.
 - Jos pidät älypuhelinta liian laajassa kulmassa suhteessa näyttöön, puhelin ei välttämättä pysty tunnistamaan virhekoodia. Parhaan tuloksen saavutat pitämällä älypuhelinta niin, että näyttö ja älypuhelin ovat yhdensuuntaisesti tai lähes yhdensuuntaisesti.
5. Jos tarkennus toimii oikein, Smart Check -koodi tunnistetaan automaattisesti ja tarkat tiedot kuivausrummun tilasta, virhekoodi ja suoritettavat toimenpiteet näytetään älypuhelimessa.
 6. Jos älypuhelin epäonnistuu Smart Check -koodin tunnistamisessa useammin kuin kahdesti, syötä kuivausrummun näytössä näkyvä Smart Check -koodi manuaalisesti Samsung Smart Washer -sovellukseen.

TELINekuivaus (VAIN DV9-SARJA)

Kuivaustelineen asennus

1. Avaa kuivausrummun luukku.
2. Aseta kuivausteline rumpuun niin, että telineen etukaistale on nukkasihtikotelon päällä.
3. Aseta takajalat kuivaustelineen takaseinässä oleviin syvennyksiin ja paina telineen keskiosaa alas.
4. Aseta kuivattavat tavarat telineen päälle jättäen niiden väliin tilaa ilmankiertoa varten.
5. Sulje kuivausrummun luukku.
6. Paina **Virta**  -painiketta.
7. Valitse Kuivausaika ohjelmanvalitsimella ja paina **Aika**  -painiketta.
 - Kuivausajaksi voidaan asettaa enimmillään 150 minuuttia. Valitse aika tavaroiden kosteustason ja painon mukaan. Viiveajan uudelleen asettaminen voi olla tarpeen, jos pitempi kuivausaika on tarpeen. (Jos kuivaat pyykkiä kuivaustelineellä, suosittelemme Kuivausaika-ohjelman käyttöä.)
8. Paina **Käynnistys/keskeytys**  -painiketta.

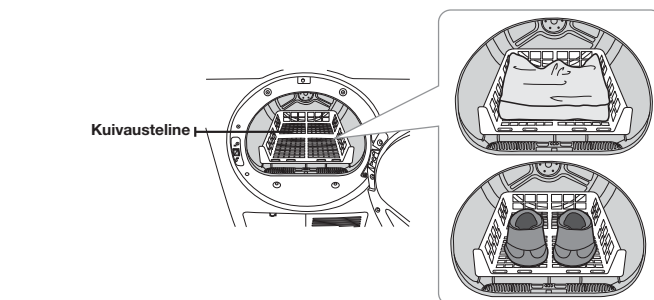

SUOSITELTAVAT TAVARAT	HUOMAUTUKSIA (ENINT. 1,5 KG)
Pestävät puserot (aseta muotoon ja tasaiseksi telineen päälle)	Kun vaatteita kuivataan telineellä käyttäen, laskosta ja aseta vaatteet telineeseen niin, etteivät ne rypisty.
Täytetyt lelut (puuvilla- tai polyesteritäyte)	
Täytetyt lelut (vaahto- tai kumitäyte)	
Vaahtokumityyny	
Urheilukengät	Kuivaa urheilukengät asettamalla ne telineeseen niin, että kenkien pohjat osoittavat alaspäin.



Jos vaahtokumi-, muovi- tai kumitavaroita kuivataan lämpötila-asetuksella, ne voivat vaurioitua ja olemassa on tulipalovaara.




Koska kenkien kuivaus voi johtaa vahinkoihin, käytä kuivaustelineohjelmaa.

käyttöohjeet ja vinkit

KUIVAUSRUMMUN OIKEAOPPINEN TÄYTTÄMINEN

- Aseta kuivausrumpuun vain yhden pesukerran pyykkimäärä kerrallaan.
- Raskaat ja kevyet sekapyykkit kuivuvat eri aikaan, joten kuivausohjelman päätyttyä kevyet pyykkit voivat olla kuivia ja raskaat pyykkit saattavat jäädä kosteiksi.
- Lisää yksi tai useampi samantyyppinen vaatekappale kuivausrumpuun, jos kuivattavana on vain yksi tai muutama vaatekappale.
Tämä parantaa kuivausprosessia ja kuivauksen tehokkuutta.
- Ylikuormitus haittaa kuivausprosessia, jolloin kuivaustulos on epätasainen ja joihinkin tekstiileihin jää ryppyjä.
- Varmista, että asetat kuivausrumpuun vain pesukoneessa asianmukaisesti pestyjä pyykkejä.
- Pesemättömiä tekstiilejä ei saa kuivata.
- Öljyn, alkoholin, bensiinin yms. tahrimia tekstiilejä ei saa kuivata.

KÄYTTÖÖNOTTO

1. Täytä kuivausrumpu niin, että pyykkit jäävät löysästi sen sisään – ÄLÄ ylikuormita.
2. Sulje luukku.
3. Valitse pyykille oikea pesuohjelma ja valinnat.
4. Paina **Käynnistys/keskeytys**  -painiketta.
5. Kuivausrummun merkkivalo syttyy.
6. Näyttöön ilmestyy arvioitu kuivausaika.
Aika voi vaihdella jäljelle jäävän kuivausajan tarkempaa arviointia varten.



- Kun ohjelma on päättynyt, näyttöön ilmestyy "End" (loppu).
- Virtapainikkeen painaminen peruu ohjelman ja pysäyttää kuivausrummun.
- Kuivauksen, jäähdytyksen ja rypyneston merkkivalot syttyvät ohjelman kyseisten vaiheiden aikana.

hoito ja puhdistus



VAROITUS

Älä puhdista kuivausrumpua suihkuttamalla vettä suoraan kuivausrumpuun. Älä puhdista kuivausrumpua bentseenillä, ohentimella, alkoholilla tai asetonilla.

- Muutoin laitteen väri ja muoto voivat muuttua tai laite voi vaurioitua tai aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.



VAROITUS

Irrota virtajohto pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista.



Kuivausohjelman aikana laitteen käyttöpaneeliin tai luukkuun voi kertyä kosteutta.

LÄMMÖNVAHTIMEN PUHDISTAMINEN

Puhdista lämmönvaihdin pehmeällä harjalla tai pölynimurilla, sillä sen pinta on terävä.

(Suosittelemme puhdistamaan sen vähintään kerran kuussa.)



HUOMIO

Älä kosketa lämmönvaihdinta käsilläsi. Voit satuttaa itsesi.

KÄYTTÖPANEELI

Puhdista pehmeällä ja kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia aineita.

Älä suihkuta puhdistusaineita suoraan käyttöpaneeliin.

Käyttöpaneelin pinta voi vaurioitua käytettäessä joitakin pyykin esikäsittelyaineita tai tahranpoistoaineita.

Käytä kyseisiä aineita kaukana kuivausrummusta ja pyyhi mahdolliset roiskeet tai ylijäämät välittömästi pois.

RUOSTUMATON TERÄSRUMPU

Puhdista ruostumaton teräsrumpu kostealla liinalla ja miedolla, hankaamattomalla puhdistusaineella, joka sopii ruostumattomiin teräspintoihin.

Puhdista puhdistusaineen jäämät ja kuivaa pinnat puhtaalla liinalla.

KUIVAUSRUMMUN ULKOPUOLI

Koko kuivausrummussa on kiiltävä pinta. Puhdista se pehmeällä ja kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia aineita. Suojaa pinnat teräviltä esineiltä, sillä ne voivat aiheuttaa pintaan naarmuja ja vaurioita.

Älä aseta painavia tai teräviä esineitä tai pesuainerasiaa kuivausrummun päälle. Säilytä niitä erikseen hankitulla jalustimella tai erillisessä säilytyslaatikossa.


hoito ja puhdistus

LAITTEeseen TIIVISTYNEEN VEDEN POISTAMINEN (☞)

1. Vedä vesisäiliötä eteenpäin sen irrottamiseksi.



Kun irrotat laitteen vesisäiliön, varo, ettei vettä roisku pois säiliöstä, ja pitele säiliötä molemmilla käsillä, sillä se on painava. Muutoin voit satuttaa ranteesi.

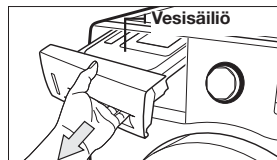

2. Poista vesisäiliöön kertynyt vesi.


- Poista säiliöön tiivistynyt vesi jokaisen kuivauskerran jälkeen.



Jos vettä ei tyhjennetä kuivauskerran jälkeen, vesi voi vuotaa ulos säiliöstä.




Jos vesisäiliö tyhjenetään ja käynnistuspainiketta painetaan, paneelissa oleva täyden vesisäiliön merkivalo (☞) sammuu.

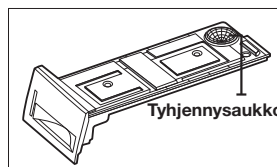


SIHTIKOTELON (☐) PUHDISTAMINEN

1. Avaa luukku ja irrota sihti vetämällä sitä ylöspäin.

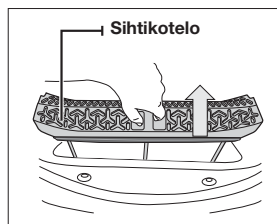

2. Avaa ja puhdista sihtikotelo.

- Puhdista sihtikotelo, kun kuivaus on valmis.

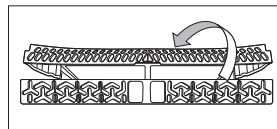

• Jos sihtikotelo ei puhdisteta tietyn käyttömäärän jälkeen, kuivausrummun kuivausteho voi heikentyä ja seurauksena voi olla tulipalo. Sihti on siksi puhdistettava säännöllisin väliajoin.


• Puhdista sihtikotelo jokaisen kuivauskerran jälkeen.




• Jos sihtin pinta on märkä, käytä sitä uudelleen vasta, kun olet kuivannut sen täysin.

LÄMMÖNVAIHTIMEN SIHDIN PUHDISTAMINEN ()


1. Avaa kansi avaimella tai kolikolla.

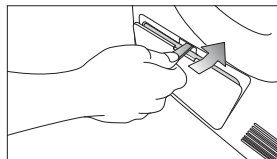

2. Avaa kiinnitin.

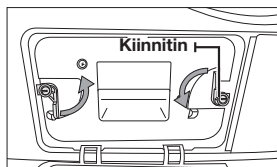


3. Irrota lämmönvaihtimen sihti.

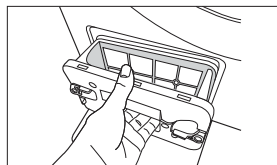

4. Jos lämmönvaihtimen sihtiä ei puhdisteta säännöllisesti, näytössä oleva ilmaisin syttyy tai vilkkuu muistutuksena puhdistamisesta.
Jos näin käy, tarkista lämmönvaihtimen sihti ja puhdista se, jotta nukka ei pääsisi tukkimaan sitä.




- Irrota sihdin sieniosa ja puhdista se juoksevilla vedellä. Harjaa verkko-osa pehmeällä harjalla. Kun olet puhdistanut lämmönvaihtimen sihdin vedellä, kuivaa sihti huolellisesti, ennen kuin asetat sen takaisin paikoilleen.
- Puhdista lämmönvaihtimen sihti aina kahden ohjelman käytön jälkeen.
- Kun ilmaisin palaa tai vilkkuu, tarkista lämmönvaihdin ja puhdista se, jotta nukka ei pääsisi tukkimaan sen sihtiä.

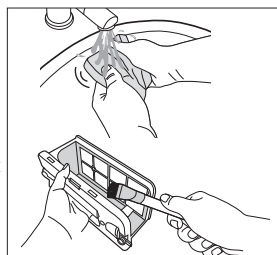

5. Käytä puhdistamiseen pehmeää harjaa tai pölynimuria.
(Suosittelemme puhdistamista vähintään kerran kuussa.)



- Älä kosketa lämmönvaihdinta käsilläsi. Voit satuttaa itsesi.

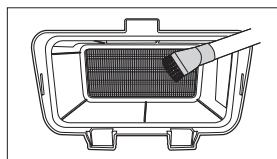

- Kun asetat lämmönvaihtimen sihdin paikoilleen puhdistuksen jälkeen, varmista, että sen kiinnitin on asetettu lukitusasentoon.

erityisiä pyykinkäsittelyohjeita

ERITYISIÄ PYYKINKÄSITTELYOHJEITA


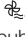

Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkinä tai valmistajan ohjeita erityisiä vaatekappaleita kuivatessa. Jos hoito-ohjemerkinä ei ole, käytä viitteenä seuraavia tietoja.

Vuodepeitteet ja untuvapeitteet	<ul style="list-style-type: none">Noudata hoito-ohjemerkinä tai kuivaa tällaiset tekstiilit Puuvilla ☼ (Kaappikuiva ☼ ☐) -ohjelmaa ja korkeaa lämpötilaa käyttäen.Varmista, että tekstiili on täysin kuiva, ennen kuin käytät sitä tai laitat sen kaappiin.Tasaisen kuivaustuloksen saavuttamiseksi tekstiilejä saattaa täytyä kääntää kuivauksen aikana.
Peitot	<ul style="list-style-type: none">Käytä Puuvilla ☼ (Kaappikuiva ☼ ☐) -ohjelmaa ja kuivaa vain yksi peitto kerrallaan, jotta kuivaustulos olisi mahdollisimman hyvä.Varmista, että tekstiili on täysin kuiva, ennen kuin käytät sitä tai laitat sen kaappiin.
Kangasvaipat	<ul style="list-style-type: none">Käytä Puuvilla ☼ (Kaappikuiva ☼ ☐) -ohjelmaa ja korkeaa lämpötilaa, jotta vaipat pysyisivät mahdollisimman pehmeinä.
Täytetyt tekstiilit (takit, makuupussit, untuvapeitteet, jne.)	<ul style="list-style-type: none">Käytä Puuvilla ☼ (Kaappikuiva ☼ ☐) -ohjelmaa ja alhaista lämpötilaa.Voit lisätä rumpuun muutaman kuivan pyyhkeen kuivausajan lyhentämiseksi ja kosteuden poistamiseksi.
Vaahtokumi (reput, täytetyt lelut, olkapäiden pehmusteet, jne.)	<ul style="list-style-type: none">ÄLÄ kuivaa lämpötila-asetusta käyttäen.Käytä Kylmäilma -ohjelmaa (ei kuumaa ilmaa).VAROITUS: Kumisen esineen kuivaaminen kuumalla ilmalla voi aiheuttaa vaurioita kuivattavaan esineeseen ja tulipalon.
Tyyny	<ul style="list-style-type: none">Käytä Puuvilla ☼ (Kaappikuiva ☼ ☐) -ohjelmaa.Lisää rumpuun muutama kuiva pyyhke kuivauksen tehostamiseksi ja kuivattavan kohteen pöyhistämiseksi.ÄLÄ kuivaa kapokki- tai vaahdotyynyjä kuivausrummussa.Käytä Kylmäilma ☼ -ohjelmaa.
Muovit (suihkuverhot, ulkokalusteiden suojat, jne.)	<ul style="list-style-type: none">Käytä Kylmäilma ☼ tai Kuivausaika ☼ -ohjelmaa ja alhaista lämpötilaa hoito-ohjemerkin mukaisesti.

VÄLTÄ SEURAAVIA:

- Lasikuituesineet (verhot yms.).
- Villavaatteet, elleivät niiden hoito-ohjemerkin salli rumpukuivausta.
- Kasvis- tai ruokaöljyn tahrinat tekstiilit.

TARKISTA SEURAAVAT KOHDAT, JOS KUIVAUSRUMPU...

ONGELMA	RATKAISU
Ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että luukku lukkiutuu kiinni. • Varmista, että virtajohto on kytketty toimivaan pistorasiaan. • Tarkista rakennuksen suojakytkin ja sulakkeet. • Paina Käynnistys/keskeytys  -painiketta uudelleen, jos avaat luukun ohjelman aikana. • Poista vesisäiliöön tiivistynyt vesi. • Puhdista sihtikotelo.
Ei kuumene.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista rakennuksen suojakytkin ja sulakkeet. • Valitse jokin muu lämpöasetus kuin Kylmäilma . • Tarkista sihtikotelo ja lämmönvaihtimen sihti ja puhdista ne tarvittaessa. • Kuivausrumpu on saattanut siirtyä ohjelman jäähdytysvaiheeseen.
Ei kuivata.	<p>Tarkista kaikki edellä mainitut kohdat ja...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Älä ylikuormita. 1 pesukerran pyykkimäärä = 1 kuivauskerran pyykkimäärä. • Erottele raskaat ja kevyet vaatekappaleet toisistaan. • Suuret tekstiilit, kuten peitot tai untuvapeitteet saattaa täytyä kääntää ohjelman aikana, jotta kuivaustulos olisi tasainen. • Tarkista, että kuivausrummun vesi poistuu oikein. • Pyykkimäärä voi olla liian pieni hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi. Lisää muutama pyyhe. • Puhdista sihtikotelo. • Puhdista lämmönvaihtimen sihti.
Päästää kovaa ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista, ettei pyykkien sekaan jää mitään esineitä, esimerkiksi kolikoita, irronneita nappeja, nauvoja yms. Poista tällaiset esineet välittömästi. • Varmista, että kuivausrumpu on tasapainotettu oikein asennusohjeiden mukaisesti. • Kuivausrummusta kuuluu hurinaa normaalin toiminnan aikana kuivausrummun ja tuulettimen suuren ilmankiertonopeuden vuoksi.
Kuivaa epätasaisesti.	<ul style="list-style-type: none"> • Saumat, taskut ja muut paksummat kohdat eivät välttämättä ole kokonaan kuivia silloin, kun muut pyykki ovat saavuttaneet halutun kuivuustason. Tämä on normaalia. Valitse halutessasi Erittäin kuiva . • Jos kevyiden tekstiilien joukossa kuivataan jokin yksittäinen raskas tekstiili, esimerkiksi pyyhe lakanoiden kanssa, raskas tekstiili ei välttämättä ole täysin kuiva, kun muu pyykki on saavuttanut halutun kuivuustason. Erottele raskaat vaatekappaleet kevyistä parhaiden kuivaustuloksien saavuttamiseksi.
Haisee.	<ul style="list-style-type: none"> • Maalien, lakkojen, voimakkaiden puhdistusaineiden yms. hajut saattavat päästä kuivausrumpuun. Tämä on normaalia, sillä kuivausrumpu ottaa ilman ympäristöstä, kuumentaa sen, vie sen rummun läpi, ja poistaa sen lopuksi. • Jos huoneessa on hajuja, tuuleta se huolellisesti ennen kuivausrummun käyttämistä.

vianetsintä

ONGELMA	RATKAISU
Sammu ennen vaatekappaleiden kuivumista.	<ul style="list-style-type: none">• Kuivausrummussa on liian vähän tekstiilejä. Lisää vaatekappaleita tai muutama pyyhe, käynnistä ohjelma uudelleen.• Kuivausrummussa on liian paljon tekstiilejä. Poista joitakin vaatekappaleita ja käynnistä ohjelma uudelleen.
Vaatteissa on nukkaa.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista aina ennen pyykkien kuivausta, että sihtikotelo on puhdas. Jotkin pyykit tuottavat suuria nukkamääriä, joten niiden kohdalla nukkasihtii saattaa täytyä puhdistaa ohjelman aikana.• Jotkin tekstiilit (esim. puuvillapyyhkeet) tuottavat nukkaa ja ne tulee kuivata erillään sellaisista tekstiileistä, joihin nukka tarttuu helposti (esim. pellavahousut).• Kuivaa suuret pyykkimäärät pienemmissä osissa.• Tarkista taskut huolellisesti ennen vaatteiden kuivaamista.
Vaatteet ovat ryppyisiä rypynesto-ohjelman käytön jälkeen.	<ul style="list-style-type: none">• Pienet, 1–4 vaatekappaleen kuivausmäärät tuottavat parhaat tulokset.• Pienennä vaatemäärää. Kuivaa samankaltaiset tekstiilit yhdessä.
Vaatteisiin jää hajuja raikastuksen jälkeen.	<ul style="list-style-type: none">• Voimakkaita hajuja sisältävät vaatteet tulee pestä.

KOODIT

Näyttökoodien avulla voidaan ymmärtää paremmin kuivausrummun toimintoja.



































VIRHENÄYTTÖ	MERKITYS	RATKAISU
tE	Ilman lämpötila-anturin virhe	Puhdista sihtikotelo tai lämmönvaihtimen sihti. Jos ongelma toistuu, soita huoltopalveluun.
tE5	Kompressorin lämpötila-anturin virhe	Kytke virta päälle 2–3 minuutin kuluttua ja aloita uudelleen alusta.
dE	Luukku on auki kuivausohjelman aikana.	Sulje luukku ja käynnistä ohjelma uudelleen. Jos ongelma toistuu, soita huoltopalveluun.
HE	Kompressor on ylikuumentunut	Soita huoltoon
2E	Tämä virhe tapahtuu, jos jännite on liian alhainen.	Varmista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
5E	Vesisäiliö on täynnä vettä. Tyhjennuspumppu on viallinen.	Tyhjennä vesisäiliö, kytke laitteen virta päälle uudelleen ja aloita alusta. Jos ongelma toistuu, soita huoltopalveluun.

Jos näyttöön ilmestyy oheisen luettelon ulkopuolinen koodi tai ehdotettu ratkaisu ei korjaa ongelmaa, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon tai jälleenmyyjään.

Älä anna valtuuttamattoman teknikon purkaa tai korjata laitetta.

MATERIAALIEN HOITO-OHJEET

Oheiset symbolit antavat vaatteiden hoito-ohjeita. Hoito-ohjemerkitöihin kuuluvat kuivauksen, valkaisu, kuivauksen ja silityksen tai kuivapesun symbolit. Symbolien käyttö takaa yhtenevyyden kotimaisten ja ulkomaisten valmistajien vaatteiden välillä. Noudata hoito-ohjeita, jotta vaatteesi olisivat mahdollisimman pitkäikäisiä ja voisit välttää pyykinpesuun liittyviä ongelmia.


Pesuohjelma		Erityiset ohjeet		Pesuun liittyvät varoitusmerkit	
	Normaali		Kuivaus rivissä/ ripustamalla		Älä pese
	Pysyvä prässä / rypyt kestävä / ryppyjen hallinta		Ripustus vettä valuvana		Älä väännä kuivaksi
	Hienopesu		Kuivatus vaakatasossa		Ei valkaisu
	Käsinpesu	Lämpöasetus			Ei kuivatusta kuivausrummussa
Veden lämpötila**			Korkea		Ei höyryä (lisätty silitysrautaan)
	Kuuma		Keskikuuma		Ei silitystä
	Lämmin		Alhainen	Kuivapesu	
	Kylmä		Mikä tahansa		Kuivapesu
Valkaisu			Ei lämpöä/ilmaa		Ei kuivapesua
	Mikä tahansa valkaisu (tarvittaessa)	Silityskuiva tai höyryn lämpötilat			Kuivaus rivissä/ ripustamalla
	Vain klooriton (värinpitävä) Valkaisu (tarvittaessa)		Korkea		Ripustus vettä valuvana
	Kuivausrumpuohjelma		Keskikuuma		Kuivatus vaakatasossa
Normaali			Alhainen		
	Pysyvä prässä / rypyt kestävä / ryppyjen hallinta				
	Hienopesu				

** Pistemerkit viittaavat eri tekstiilien veden lämpötiloihin. Kuuman asetuksen lämpötila on 41–52 °C, lämpimän 29–41 °C ja kylmän 16–29 °C. (Pesuveden lämpötilan on oltava vähintään 16 °C pesuaineen aktivoimiseksi ja tehokkaan pesutuloksen saavuttamiseksi.)

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tämä laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Jos päätät hävittää laitteen, ota selvää paikallisista jätemääräyksistä. Katkaise virtajohto, jottei laitetta voisi enää kytkeä sähköverkkoon. Irrota luukku, jotta eläimet tai pienet lapset eivät jää koneen sisään loukkuun.

TEKNISET TIEDOT

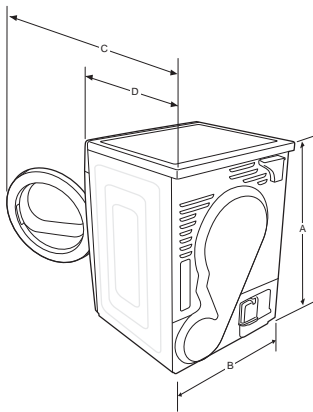

TYYPPI		EDESTÄ TÄYTETTÄVÄ KUIVAUSRUMPU	
MITAT	A. Korkeus	85,0 cm	
	B. Leveys	60,0 cm	
	C. Syvyys luukku auki 90°	110,1 cm	
	D. Syvyys	60,0 cm	
PAINO		50 kg	
SÄHKÖVAATIMUKSET		220–240 V / 50 Hz	950 - 1100 W
SALLITTU LÄMPÖTILA		5–35 °C	

OHJELMAKAAVIO

(● käyttäjän valittavissa)

Ohjelma		Pyykin enimmäismäärä (kg) (Kuiva pyykki)			Kuivaustaso	Rypynesto	Sekapyykin hälytys (vain DV9 ja DV8)	Sisälämpö (vain DV9 ja DV8)	Ääni käyttöön / pois käytöstä	Viivekäynnistys
		DV9	DV8	DV7						
Puvilla ☹	Erittäin kuiva ☹☹	9	8	7	●	●	●	●	●	●
	Kaappikuiva ☹☹☹	9	8	7	●	●	●	●	●	●
	Silityskuiva ☹☹☹☹	9	8	7	●	●	-	●	●	●
Synteettiset ☹☹	Erittäin kuiva ☹☹	4,5	4	3,5	●	●	●	●	●	●
	Kaappikuiva ☹☹☹	4,5	4	3,5	●	●	●	●	●	●
	Silityskuiva ☹☹☹☹	4,5	4	3,5	●	●	-	●	●	●
Villa ☹☹☹		2	2	2	-	●	-	●	●	●
Hellävarainen ☹☹☹☹		1,5	1,5	1,5	-	●	-	●	●	●
Ulkovaatteet ☹☹☹☹ (Vain DV9- ja DV8-sarjat.)		2	2	-	-	●	-	●	●	●
Urheiluvaatteet ☹☹☹☹		2	2	2	-	●	-	●	●	●
Pikakuivaus ☹☹☹☹☹		1	1	1	-	●	-	●	●	●
Kuumailma ☹☹☹☹☹☹ (Vain DV9- ja DV8-sarjat.)		-	-	-	-	●	-	●	●	●
Kylmäilma ☹☹☹☹☹☹☹		-	-	-	-	●	-	●	●	●
Kuivausaika ☹☹☹☹☹☹☹☹		-	-	-	-	●	-	●	●	●

* 9: DV9-sarja (9 kg)

* 8: DV8-sarja (8 kg)

* 7: DV7-sarja (7 kg)

KULUTUSARVOT

Malli	Ohjelma	Täyttömäärä (kg)*	Energia (kWh)	Enimmäiskesto (minuutteina)
DV9-sarja	Puvilla, kaappikuiva**	9	2,2	190
		4,5	1,12	120
	Puvilla, silityskuiva**	9	1,7	155
	Tekokuituiset, kaappikuiva	4,5	0,85	78
DV8-sarja	Puvilla, kaappikuiva**	8	1,98	170
		4	1,04	110
	Puvilla, silityskuiva**	8	1,54	140
	Tekokuituiset, kaappikuiva	4	0,78	72
DV7-sarja	Puvilla, kaappikuiva**	7	1,75	150
		3,5	0,95	100
	Puvilla, silityskuiva**	7	1,43	130
	Tekokuituiset, kaappikuiva	3,5	0,67	68

1. * : Kuivan pyykin paino

** : EN 61121:2013 -testiohjelma

2. Kaikki tiedot, joissa ei ole "tähteä", on laskettu standardin EN 61121:2013 mukaisesti.

Kulutusarvot voivat vaihdella yllä olevista nimellisarvoista pyykkimäärästä, tekstiilityypeistä, linkouksen jälkeisestä jäännöskosteudesta, sähkövirran vaihteluista ja valituista lisätoiminnoista riippuen.

KOTITALOUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUT KUIVAUSRUMMUT

Kotitalouskäyttöön tarkoitettujen kuivausrumpujen tekniset tiedot

EU:n säädöksen 392/2012 mukaisesti



***-merkit viittaavat eri malleihin välillä (0–9) tai (A–Z).

Samsung				
Mallinimi		DV90F5****/ DV91F5****	DV80F5****/ DV81F5****	DV70F5****/ DV71F5****
Kapasiteetti	kg	9	8	7
Tyyppi		Lauhdutin	Lauhdutin	Lauhdutin
Energiehokkuus				
A + + + (tehokkain) to D (vähiten tehokas)		A + +	A + +	A + +
Energiankulutus				
Energiankulutus vuodessa (AE_C) ¹⁾	kWh/vuosi	258,0	235,0	211,0
Automaattinen kuivuudentunnistin		Kyllä	Kyllä	Kyllä
Energiankulutus (E_dry), tavallinen puuvillaohjelma täydellä koneellisella pyykkiä	kWh	2,20	1,98	1,75
Energiankulutus (E_dry.1/2), tavallinen puuvillaohjelma vajaalla koneellisella pyykkiä	kWh	1,12	1,04	0,95
Sammutustila ja päällejättötila				
Virrankulutus sammutustilassa (P_o) täydellä koneellisella pyykkiä	W	0,50	0,50	0,50
Virrankulutus päällejättötilassa (P_l) täydellä koneellisella pyykkiä	W	5,00	5,00	5,00
Päällejättötilan kesto	min	10	10	10
Ohjelmat, joihin merkinnöissä ja tässä asiakirjassa viitataan ²⁾		Puuvilla + Kaappikuiva (Rypynesto poissa käytöstä)		
Ohjelman kesto vakio-ohjelmalla				
Keskimääräinen ohjelma-aika tavalliselle puuvillaohjelmalle täydellä ja vajaalla koneellisella pyykkiä	min	150	136	121
Ohjelman kesto aika (T_dry), tavallinen puuvillaohjelma täydellä koneellisella pyykkiä	min	190	170	150
Ohjelman kesto aika (T_dry.1/2), tavallinen puuvillaohjelma vajaalla koneellisella pyykkiä	min	120	110	100
Tiivistymisen tehokkuusluokka				
A (tehokkain) - G (pienin teho)		B	B	B
Tiivistymisen keskimääräinen tehokkuus täydellä koneellisella pyykkiä	%	81	81	81
Tiivistymisen keskimääräinen tehokkuus vajaalla koneellisella pyykkiä	%	81	81	81
Tiivistymisen keskimääräinen tehokkuus	%	81	81	81
Ilmassa kantautuva melu				
Kuivaus täydellä koneellisella pyykkiä	dB (A) re 1 pW	65	65	65
Sisäänrakennettu		Ei	Ei	Ei
Mitat				
Laitteen mitat	Korkeus	mm	850	
	Leveys	mm	598	
	Syvyys	mm	638	
Nettopaino		kg	50	
Sähkökytkentä				
Jännite	V	220-240	220-240	220-240
Virrankulutus	W	950 - 1100	950 - 1100	950 - 1100
Virta	A	5	5	5
Taajuus	Hz	50	50	50
Yrityksen nimi		Samsung Electronics Co., Ltd.		

- 1) Vuosittaisen energiankulutuksen tiedot perustuvat 160 tavalliseen kuivausohjelmaan täydellä ja vajaalla koneella sekä virransäästötilan kulutukseen. 9 kg:n koneen kulutus on 258 kWh:n (8 kg 235 kWh, 7 kg 211 kWh). Todellinen käyttökertakohtainen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
- 2) Tavallinen puuvillaohjelma täydellä ja vajaalla koneellisella pyykkiä tarkoittaa peruskuivausohjelmaa, johon kiivessä ja tuoteselosteessa viitataan. Kyseinen ohjelma soveltuu tavallisen, määrän puuvillakankaan kuivaamiseen ja se on puuvillakankaita koskevan energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma. Energiankulutustiedot voivat vaihdella edellä mainituista nimellisarvoista pyykkimäärästä, tekstiilien typeistä, vaatteiden linkouksen jälkeisestä kosteudesta, sähkövirran vaihteluista ja valituista lisätoiminnoista riippuen.



KYSYMYKSET JA KOMMENTIT

Maa	SOITA	TAI VIERAILE VERKKOSIVUILLAMME
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support



DC68-03297D-09



Serie DV9
Serie DV8
Serie DV7

Varmepumpetørretumbler brugervejledning



100%
Recycled Paper

Denne manual er trykt på 100 % genbrugspapir.

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du valgte at købe dette Samsung-produkt.



indhold

SIKKERHEDSINFORMATIONER

3

MONTERING AF TØRRETUMBLEREN

9

BRUGSANVISNINGER, TIP

18

PLEJE OG RENGØRING

25

SÆRLIGE TIP OM VASKETØJ

28

PROBLEMLØSNING

29

APPENDIKS

32

- 3 Dette behøver du at vide om sikkerhedsinstruktionerne
- 3 Vigtige sikkerhedssymboler og forholdsregler
- 8 Instruktioner angående WEEE-mærket
- 9 Udpakning og montering af din tørretumbler
- 9 Se tørretumbler udvendigt
- 10 Tjek før montering
- 10 Før produktet tages i brug
- 10 Vigtigt for montøren
- 10 Overvejelser om placering
- 10 Montering i alkove eller skab
- 11 Elektriske krav
- 11 Jordforbindelse
- 12 Montering side om side
- 12 Endelig monteringsstjekliste
- 13 Afledning af vand uden brug af vandbeholderen
- 13 Tilslutning af afledningsslangen
- 15 Stablet montering
- 16 Vending af dør
- 18 Oversigt over betjeningspanelet
- 21 Børnelås
- 21 Udsæt slutning
- 22 Smart Check
- 23 Hyldetørring (kun serie DV9)
- 24 Fyld tørretumbleren korrekt
- 24 Kom godt i gang
- 25 Rengøring af varmeveksleren
- 25 Betjeningspanel
- 25 Rustfri ståltromle
- 25 Tørretumblerens udvendige side
- 26 Aftømning af kondenseret vand (👉)
- 26 Rengøring af filterhuset (🧺)
- 27 Rengøring af varmevekslerens filter (🧼)
- 28 Særlige tip om vasketøj
- 29 Kontrollér disse punkter, hvis der er problemer med tørretumbleren...
- 31 Informationskoder
- 32 Oversigt over stoffer og behandlingen af dem
- 33 Beskyttelse af miljøet
- 33 Specifikationer
- 34 Programoversigt
- 34 Forbrugsdata
- 35 Ark med tørretumblere til husholdningsbrug

sikkerhedsinformationer

Tillykke med din nye tørretumbler fra Samsung. Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om montering, betjening og vedligeholdelse af din nye maskine. Tag dig tid til at læse denne vejledning for at få fuldt udbytte af tørretumblerens mange fordele og funktioner.



ADVARSEL - Brandfare

- Tørretumblere skal monteres af en kvalificeret tekniker.
- Monter tørretumbleren i henhold til producentens anvisninger og lokale regler.
- For at reducere risikoen for alvorlig personskade eller dødsfald skal alle monteringsinstruktioner følges.

DETTE BEHØVER DU AT VIDE OM SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE

Advarslerne og de vigtige sikkerhedsinstruktioner i denne vejledning dækker ikke alle tænkelige forhold og situationer, som måtte opstå. Det er dit ansvar at bruge din sunde fornuft og være forsigtig og omhyggelig ved montering, vedligeholdelse og brug af din tørretumbler.

Kontakt altid producenten ved problemer eller forhold, som du ikke forstår.

VIGTIGE SIKKERHEDSSYMBOLER OG FORHOLDSREGLER

 ADVARSEL	Risici og andre usikre handlinger, der kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald .
 FORSIGTIG	Risici og anden usikker fremgangsmåde, der kan medføre mindre personskade eller beskadigelse af materiel .
 FORSIGTIG	For at nedsætte risikoen for brand, eksplosion, el-stød eller personskade, når du bruger din tørretumbler, skal du følge følgende grundlæggende sikkerhedsanvisninger:
	Du må IKKE.
	Du må IKKE skille den ad.
	Du må IKKE røre.
	Følg retningslinjerne til punkt og prikke.
	Tag strømledningen ud af stikkontakten.
	Kontrollér, at maskinen har en jordforbindelse, så du undgår elektrisk stød.
	Ring til servicecenteret for hjælp.
	Bemærk
	Læs brugervejledningen

Disse advarselsikoner er her for at undgå skade på dig og andre.

Følg dem fuldstændigt.

Når du har læst dette materiale, skal du gemme det et sikkert sted for fremtidig reference.

Læs alle instruktioner for brug af apparatet.

sikkerhedsinformationer



For at nedsætte risikoen for brand, el-stød eller personskade, når du bruger dit apparat, skal du følge følgende grundlæggende forholdsregler, inklusive følgende:

Børn (eller kæledyr) må aldrig tillades at lege på eller i dit produkt. Produktets luge kan ikke åbnes let indefra, og børn kan komme alvorligt til skade, hvis de fanges inde i maskinen.

Denne maskine må ikke bruges af personer (herunder børn) med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller personer, som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelsen af maskinen af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed.

Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Til brug i Europa: Dette apparat kan anvendes af børn med en alder på mindst 8 år og af personer med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået instruktion i at anvende apparatet på en sikker måde og forstår, der er involveret en fare. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

Apparatet skal anbringes, så der er adgang til strømtikket, vandtilførslen og vandafløbet.

For apparater med ventilationsåbninger i bunden må et gulvtæppe ikke blokere åbningerne.

De nye slangesæt, der leveres med apparatet, skal anvendes, og de gamle slangesæt må ikke genbruges.

FORSIGTIG: For at undgå en fare på grund af utilsigtet nulstilling af termosikringen må dette apparat ikke strømforsynes gennem en ekstern afbryderenhed, som f.eks. en timer, eller sluttes til et kredsløb, der regelmæssigt slukkes og tændes af forsyningsvirksomheden.

Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis der er anvendt industrielle kemikalier til rengøring.

Fnugfilteret skal rengøres regelmæssigt (hvis relevant).

Der må ikke være fnug, der kan opsamles omkring tørretumbleren. (ikke relevant for apparater med ventilation til det fri)

Der skal være tilstrækkelig ventilation for at undgå tilbagestrømning af gasser til rummet fra apparater, der bruger andre brændstoffer, inklusive åben ild.

Tør ikke uvaskede genstande i tørretumbleren.

Emner, der er snavset til med substanser, som f.eks. kogeolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, bør vaskes i varmt vand med ekstra vaskemiddel, inden de tørres i tørretumbleren.

Emner, som f.eks. skumgummi (latexskum), badehætter, vandtætte tekstiler, genstande med gummibagside og tøj eller puder med skumgummi, bør ikke tørres i tørretumbleren.

Skyllemidler eller lignende produkter bør anvendes som angivet på instruktionerne for skyllemidlet.

Den afsluttende del af et tørretumblerprogram foregår uden varme (nedkølingsprogram) for at sikre, at genstandene efterlades med en temperatur, der sikrer, at emnerne ikke bliver beskadiget.

Fjern alle genstande, som f.eks. lightere og tændstikker, fra lommer.

ADVARSEL: Stop aldrig en tørretumbler, før et tørreprogram er afsluttet, medmindre alle elementer hurtigt tages ud og foldes ud, så varmen fordeler sig.

Udblæsningsluft må aldrig udledes i en rørkanal, der anvendes til udledning af dunster fra apparater, der brænder gas eller andre brændstoffer.

Apparatet må ikke installeres bag en aflåselig dør, en skydedør eller en dør med et hængsel i den modsatte side af tørretumblerens hængsel på en sådan måde, at komplet åbning af tørretumblerens luge er begrænset.

Til brug i Europa: Børn under 3 år bør holdes borte medmindre de er under konstant overvågning.



ADVARSEL

ALVORLIGE ADVARSELSSKILTE TIL MONTERING



Monteringen af dette apparat skal udføres af en kvalificeret tekniker eller servicevirksomhed.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, eksplosion, problemer med produktet eller personskade.

Sæt strømskiktet i en stikkontakt til AC 220-240 V/50 Hz eller højere, og brug kun stikkontakten til denne maskine. Der må ikke bruges forlængerledning.

- Hvis en stikkontakt deles med andre apparater ved hjælp af en strømskinne eller et forlængerkabel, kan der opstå elektrisk stød eller brand.
- Kontroller, at spænding, frekvens og strømstyrke stemmer overens med produktets specifikationer. I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand. Sæt strømskiktet forsvarligt i stikkontakten.

Fjern med regelmæssige mellemrum alle fremmedelementer, som f.eks. støv eller vand, fra stikbenene og kontaktpunkterne med en tør klud.

- Tag stikket ud, og rengør det med en tør klud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

sikkerhedsinformationer

Hold alle emballagematerialer uden for børns rækkevidde, da emballagematerialerne kan være farlige for børn.

- Hvis et barn tager en pose over hovedet, kan det medføre kvælning.



Apparatet skal have en korrekt udført jordforbindelse.

Foretag ikke jordforbindelse af apparatet til gasrør, vandrør af plast eller telefonledninger.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, eksplosion eller problemer med produktet
- Sæt aldrig strømstikket i en stikkontakt, der ikke er jordet korrekt, og kontroller, at det er i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Produktet må ikke monteres eller anbringes i udendørs omgivelser.



Brug ikke et beskadiget strømstik, en beskadiget netledning eller en løs stikkontakt.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Hvis stikket (eller netledningen) er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret tekniker for at undgå fare.

Dette apparat skal anbringes, så der er adgang til stikkontakten efter installationen.

Netledningen må ikke strækkes eller bøjes for meget.

Ledningen må ikke vrides, og der må ikke være knuder på den.

Ledningen må ikke hænge over metalgenstande, der må ikke lægges tunge genstande på den, den må ikke være i klemme mellem andre genstande, og den må ikke skubbes ind i rummet bag apparatet.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Du må ikke trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten.

- Hold på strømstikket, mens du tager det ud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Dette apparat skal jordforbindes på korrekt vis. Sæt aldrig strømstikket i en stikkontakt, som ikke er jordet korrekt, eller som ikke er i overensstemmelse med lokale og nationale regler. Se monteringsvejledningen vedrørende jording af dette apparat.

Installer dette apparat et sted med et solidt, jævnt gulv.

- I modsat fald kan der opstå unormale vibrationer, unormal støj eller problemer med produktet.

Da en bestanddel i hairspray kan forringe den hydrofile egenskab ved varmeveksleren, så dug kan forekomme på apparatets yderside, når kølingsfunktionen kører, må du ikke installere apparatet i en skønhedssalon.



ALVORLIGE ADVARSELSSKILTE TIL BRUG



Lad aldrig børn eller kæledyr være på eller inde i produktet. Ved bortskaffelse af produktet skal lugelåsen (håndtaget) desuden afmonteres.

- Det kan resultere i, at børn falder og kommer til skade.
- Hvis et barn bliver låst inde i produktet, er der risiko for kvælning.

Forsøg ikke at få adgang til produktets inderside, mens tromlen roterer.

Du må ikke sidde på produktet eller læne dig mod lugen.

- Dette kan medføre, at produktet vælter og forårsager personskade.

Tør kun vasketøjet, efter at det er blevet centrifugeret i en passende vaskemaskine.

Tør ikke uvaskede genstande i tørretumbleren.

Det kondenserede vand må ikke drikkes.

Stop aldrig en tørretumbler, før en tørrecyklus er afsluttet, medmindre alle elementer hurtigt tages ud og foldes ud, så varmen fordeles sig.

Du må ikke tørre vasketøj, der er forurenet af brændbare materialer som benzin, petroleum, benzen, fortynder, alkohol, osv.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand eller eksplosion.

Lad aldrig børn eller kæledyr bide i eller lege med tørretumbleren.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller personskade.

Ved bortskaffelse af produktet skal lugen og netledningen afmonteres før bortskaffelse af produktet.

- I modsat fald kan der opstå skade på netledningen eller personskade.

Rør ikke ved strømtikket med våde hænder.

- Det kan resultere i elektrisk stød.

Hvis gas (bygas, propangas, LP gas) lækker, må du ikke røre ved apparatet eller strømkablet, udluft straks.

- På dette tidspunkt må du ikke anvende ventilatoren.
- En gnist kan medføre en eksplosion eller en brand.



Du må ikke reparere, udskifte eller forsøge at servicere nogen af apparatets dele, medmindre dette udtrykkeligt anbefales i instruktionerne om brugerreparationer. Du skal også have de nødvendige evner til at reparere dette apparat.



Forsøg ikke selv at reparere apparatet, skille det ad eller ændre den.

- Brug ikke andre sikringer (f.eks. kobbertråd, ståltråd, osv.) end standardsikringen.
- Hvis reparation eller genmontering af apparatet er påkrævet, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskade.

Det produkt, du har købt, er kun designet til husholdningsbrug.

Brug til forretningsformål anses for misbrug af produktet. I dette tilfælde vil produktet ikke være dækket af standardgarantien fra Samsung, og Samsung kan ikke holdes til ansvar for fejlfunktion eller skade, der opstår som følge af sådan misbrug.

Hvis produktet udsender en mærkelig lyd, en brændende duft eller genererer røg, så afbryd straks for strømmen, og kontakt servicecenteret.

- Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.



FORSIGTIG

FORSIGTIG-SKILTE TIL BRUG



Du må ikke stå oven på apparatet eller anbringe genstande (f.eks. vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande m.m.) på apparatet.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskade.

Rør ikke ved glaslugen eller indersiden af tromlen under eller lige efter tørring, da disse dele er varme.

- Det kan resultere i forbrændinger.

Tryk ikke på knapperne med skarpe genstande, som f.eks. nåle, knive, negle, osv.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller personskade.

Du må ikke tørre vasketøj, der indeholder formgummi (latex) eller lignende gummimateriale.

- Hvis formgummi bliver opvarmet, kan det starte en brand.

Du må ikke tørre vasketøj forurenet med vegetabilsk olie eller madolie, da større oliemængder ikke fjernes ved vask af vasketøjet. Desuden skal du bruge nedkølingsprogrammet, så vasketøjet ikke opvarmes.

- Varmen fra iltning af olien kan starte en brand.

Sørg for, at alle lommer i tørretojet er tomme.

- Hårde, skarpe genstande, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer eller sten, kan forårsage omfattende skade på maskinen.

Tør ikke tøj med store metalspændere, knapper eller andre kraftige metalgenstande (lynlåse, kroge, øjer, store knapper).

Brug om nødvendigt vaskenettet til mindre og let vasketøj, som f.eks. stofbælter, forklædesnore og bh'er med bøjler, der kan opløses eller gå i stykker under et program.

sikkerhedsinformationer

Det anbefales, at der ikke bruges tørreakt til at reducere statisk elektricitet, da dette kan beskadige vasketøjet og også potentielt kan beskadige maskinen.

- Det kan resultere i skade på vasketøjet.

Brug ikke tørretumbleren i nærheden af farligt pulver som kulstøv, hvedemel, mv.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand eller eksplosion.

Anbring ikke brandbare materialer i nærheden af produktet.

- Det kan resultere i giftige luftarter fra produktet, skade på delene, elektrisk stød, brand eller eksplosion.
- Apparatet må ikke anbringes bag aflåselige døre osv.

Rør ikke ved apparatets bagside under eller straks efter, at en tørring er færdig.

- Apparatet er stadig varmt og kan give forbrændinger.

Indeholder fluorholdige drivhusgasser, der er omfattet af Kyoto-protokollen.

Hermetisk forseglet system.

Slip ikke gas ud i atmosfæren.

Kølemiddel (type): R-134a (GWP = 1430)

Kølemiddel (opladning): 0,4 kg, 572 kgCO₂e



ADVARSEL

ALVORLIGE ADVARSELSSKILTE TIL RENGØRING

Apparatet må ikke rengøres ved at sprøjte vand direkte på det.

Brug ikke benzin, fortynder eller alkohol til at rengøre apparatet.

- Det kan resultere i misfarvning, deformering, skade, elektrisk stød eller brand.

Før rengøring eller vedligeholdelse skal du tage apparatets strømkabel ud af stikkontakten.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Rengør filterhuset før og efter brug af tørretumbleren.

Bed en autoriseret servicetekniker om at rengøre indersiden af produktet regelmæssigt.

Rengør varmeveksleren med en blød børste eller en støvsuger en gang om måneden. Rør ikke ved varmeveksleren. Ellers kan der forekomme personskade.

Det indvendige af tørretumbleren skal rengøres regelmæssigt af kvalificeret servicepersonale.

INSTRUKTIONER ANGÅENDE WEEE-MÆRKET



Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

montering af tørretumbleren


UDPAKNING OG MONTERING AF DIN TØRRETUMBLER

Få en professionel til at montere denne tørretumbler korrekt. Hvis der tilkaldes service som resultat af dårlig opsætning, justering eller tilslutning, betragtes det som montørens ansvar. Det anbefales, at der tilkaldes en kvalificeret fagmand til montering af denne maskine, særligt ved mere komplicerede installationer af afløb eller stabling af produkter. Hvis der opstår funktionsproblemer som følge af monteringen, som kræver service, betragtes problemerne typisk som montørens ansvar.

Sørg for, at du har alt det nødvendige til korrekt montering (AC 220~240 V/50 Hz).

EN ELEKTRISK STIKKONTAKT MED JORD er påkrævet. Se elektriske krav (se side 11).

SE TØRRETUMBLER UDVENDIGT

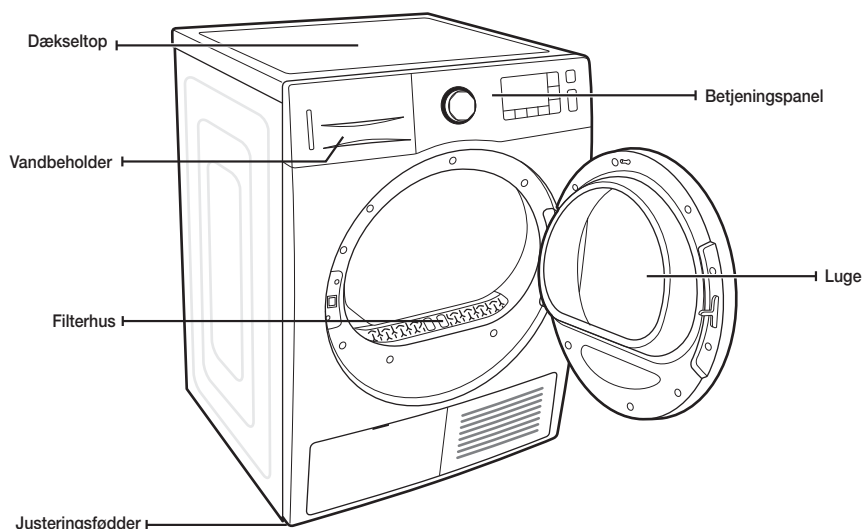

Dele



Slangeholder



Kabelbinder



Slangetilslutning



Lang afledningslange
(2 m)



Vejledningsbog



Hyldetørring
(DV9-serien)

montering af tørretumbleren

TJEK FØR MONTERING

- Sæt ikke netledningen i stikkontakten, før tørretumbleren er færdigmonteret.
- Kontroller produktets udseende for eventuelle beskadigede dele, før du begynder at montere produktet.
- Hvis der er dele, der ser ud til at være beskadiget, skal du kontakte din nærmeste Samsung kundeservice.
- Flyt ikke selv produktet, hvis det skal flyttes.
- Pas på kanterne på tørretumbleren, da de kan være skarpe.
- Tørretumbleren må ikke monteres på et sted, der kan udsættes for frost. Koldt vand kan beskadige produktet.
- Brug kun produktet indendørs.
- Anbring ikke tørretumbleren på siden, når den løftes, og flyt ikke tørretumbleren på en sådan måde, at de indvendige dele ryster. Det kan medføre skade på produktets indvendige dele.

FØR PRODUKTET TAGES I BRUG

- Kontroller, om der er tilbehør tilbage inde i tromlen.
- Tilslut netledningen, lige før du bruger produktet.
- Du må ikke blokere for luftindsugningshullet ved kølegitteret foran på tørretumbleren.
- Anbring ikke brandbare genstande i nærheden af tørretumbleren, og hold omgivelserne rene.
- Sørg for, at tørretumbleren er i vater (vandret plan).
- Fjern ikke tørretumblerens justeringsfødder. De er nødvendige for at holde produktet i vater.

VIGTIGT FOR MONTØREN

Læs de følgende instruktioner omhyggeligt, før du monterer tørretumbleren. Disse instruktioner skal opbevares til senere brug.



FJERN LUGEN PÅ ALLE BORTSKAFFEDE APPARATER FOR AT UNDGÅ KVÆLNINGSFARE FOR BØRN.

OVERVEJELSER OM PLACERING

Tørretumbleren er af en kondenserende type, hvor den indvendige luft kondenseres og behandles. Derfor kræves der ikke udvendig ventilation.

Det vil sige, at tørretumbleren kan monteres og bruges på ethvert sted, hvor temperaturen er mellem 5 og 35 grader Celsius, i modsætning til en traditionel tørretumbler, der kræver et udvendigt udsugningssystem.

MONTERING I ALKOVE ELLER SKAB

For sikker og korrekt funktion skal tørretumbleren som minimum have følgende plads omkring sig:

Sider – 25 mm

Bag – 51 mm

Top – 25 mm

Front – 470 mm

Hvis der monteres både en vaskemaskine og en tørretumbler sammen, skal der foran alkoven eller skabet være mindst 465 mm fri plads.

ELEKTRISKE KRAV



Elektriske krav er AC 220~240 V / 50 Hz.



- Forkert tilslutning af udstyrets jordforbindelse kan medføre risiko for elektrisk stød. Rådfør dig med en kvalificeret elektriker eller montør, hvis du er i tvivl om, hvorvidt tørretumbleren er korrekt jordforbundet. Du må ikke ændre det stik, der blev leveret med tørretumbleren. Hvis det ikke passer til stikkontakten, skal en kvalificeret elektriker montere en korrekt stikkontakt.
- For at undgå unødigt risiko for brand, elektrisk stød eller personskafe skal al ledningsføring og jordforbindelse udføres i overensstemmelse med lokale regler. Hvis der ikke findes lokale regler, er det dit ansvar at stille tilstrækkelig elforsyning til rådighed for tørretumbleren.

JORDFORBINDELSE

Tørretumbleren skal jordforbindes. Hvis tørretumbleren ikke virker korrekt eller går i stykker, vil jordforbindelsen reducere risikoen for elektrisk stød ved at etablere en vej med mindst mulig modstand for den elektriske strøm.

Med tørretumbleren følger en strømledning med et jordstik med tre ben til brug i en korrekt monteret og jordforbundet stikkontakt.



Du må aldrig forbinde jordledningen til VVS-rør af plastik, gasrør eller varmtvandsrør.

Hvis maskinens jordledning ikke forbindes korrekt, kan det resultere i elektrisk stød.

Rådfør dig med en kvalificeret elektriker eller reparatør, hvis du er usikker på, hvorvidt tørretumbleren er korrekt jordforbundet. Stikket, der følger med tørretumbleren, må ikke ændres. Hvis den ikke passer til stikket, skal en korrekt stikkontakt monteres af en kvalificeret elektriker.




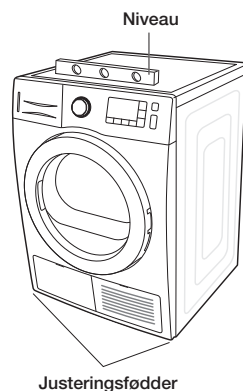
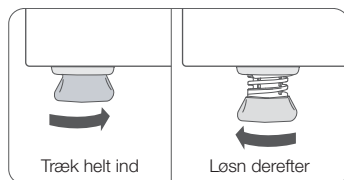
Hvis produktet ikke er jordforbundet, er der fare for brand eller elektrisk stød.


montering af tørretumbleren

MONTERING SIDE OM SIDE

Til korrekt montering anbefaler vi, at du engagerer en professionel. For at montere:

1. Flyt tørretumbleren til en passende placering for monteringen. Overvej at montere tørretumbler og vaskemaskine ved siden af hinanden. Læg to af pap-puderne på gulvet. Vip tørretumbleren om på siden, så den ligger hen over begge pap-puder.
 2. Sæt tørretumbleren tilbage i opretstående stilling.
 3. Tørretumbleren skal stå i vater for at sikre optimal tørreevne. For at minimere vibrationer, støj og uønskede bevægelser skal gulvet have en helt plan og fast overflade.
-  Indstil tørretumbleren til samme højde som vaskemaskinen, ved at trække justeringsfødderne helt ind ved at dreje dem mod uret. Skub derefter benene ud ved at dreje dem med uret



-  Indstil kun justeringsfødderne så meget, som det er nødvendigt for at få tørretumbleren i vater. Unødvendig udskydning af justeringsfødderne kan få tørretumbleren til at vibrere.
4. Gennemgå afsnittet om elektriske krav (se side 11).
FØR BRUG ELLER TEST.
 5. Kontroller tørretumbleren med et vaterpas, og foretag nødvendige tilpasninger af justeringsfødderne.
 6. Sæt tørretumblerens stik i stikkontakten, og kontroller dens funktioner ved hjælp af tjeklisten nedenfor.

ENDELIG MONTERINGSSTJEKLISTE

- ☐ Tørretumbleren er sluttet til stikkontakten og er korrekt jordforbundet.
- ☐ Tørretumbler er i vater, og står fast på gulvet.
- ☐ Start tørretumbleren for at kontrollere, at den kører, opvarmer og slukker.
- ☐ Til sidst skal du kontrollere, om HE-fejlen forekommer, når du har kørt cyklusen Tidstørring i 20 minutter.

AFLEDNING AF VAND UDEN BRUG AF VANDBEHOLDEREN

Du kan anvende tørretumbleren uden brug af vandbeholderen ved at følge nedenstående fremgangsmåde.


Installer afledningsslangen, så vandet kan afledet forsvarligt.

- Ellers kan vandet flyde over, og det kan medføre skade på genstandene.


TILSLUTNING AF AFLEDNINGSSLANGEN

Tørretumbleren kan pumpe det kondenserede vand direkte ud af TØRRETUMBLEREN med den medfølgende afledningsslange.


Fremgangsmåden for at tilslutte afledningsslangen er følgende.

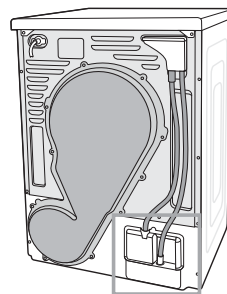

1. Afmonter afledningsslangen **A**.

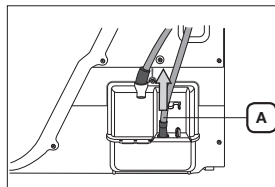


2. Tilslut afledningsslangen **A** til det andet hul.

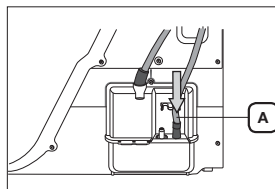

3. Tilslut tilbehørsslangen (lang afledningsslange) **B** til hullet ved siden af det hul, der er forbundet med afledningsslangen **A**.



- Da tørretumblers afledningspumpe kun kan pumpe afledningsvand op til en højde på 90 cm, skal du, når du tilslutter afledningsslangen **B** til afledningspunktet, sørge for, at højden på afledningspunktet ikke overstiger 90 cm. Der kan forekomme tømningfej, hvis afledningspunktet overstiger 90 cm. Opstår der en tømningfej, viser kontrolpanelet en fejlkode.
- Når du har tilsluttet afledningsslangen, kan du direkte dræne kondensvandet via afledningsudtaget gennem den tilsluttede afledningsslange, gennem håndvasken eller håndvaskens afløb.

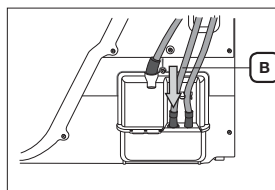

montering af tørretumbleren

Tilslutning af afledningsslangen




Forlæng ikke afledningsslangen.

- Da vand kan lække fra tilslutningen, så sørg for at anvende én lang afledningsslange i stedet for at tilslutte korte slanger. Hvis du er nødt til at tilslutte mere end én slange, så sørg for at forsegle tilslutningen med silikoneforsegling. (Brug ikke elektrisk isoleringstape til forsegling.)

Enden af afledningsslangen kan anbringes på tre måder:

1. **Over kanten på en vaskekumme:** Afledningsslangen skal anbringes lavere end 90 cm. Hvis enden af afledningsslangen skal være placeret over jordniveau, anbefaler vi en højde på 60 - 90 cm. Brug den medfølgende plastislangeholder for at holde afledningsslangens studs bøjet. Fastgør holderen til væggen med en krog eller til vandhanen med et stykke snor for at forhindre, at afledningsslangen flytter sig.

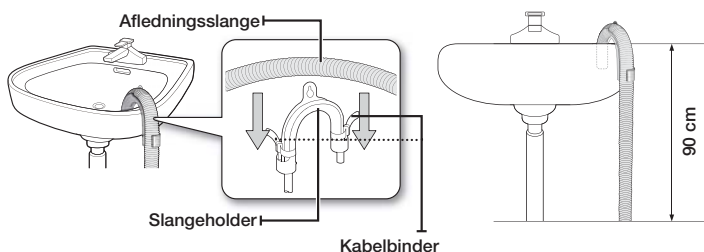

2. Saml afledningsslangen og slangestyret, og fastgør dem med en kabelbinder.
3. Du kan aflede det kondenserende vand ved at forbinde tilbehørsslangen (lang afledningsslange) direkte til afledningsudtaget.


Tilslutning af den direkte slange

Du kan direkte aflede det kondenserende vand, der kommer ud under tørring, ved at tilslutte afledningsslangen til afløbet.


1. Saml slangetilslutningen og slangen.



Da der er fare for udsivende vand fra slangetilslutningen og tilbehørsslangen, skal du kontrollere, at de er sammenføjet korrekt.

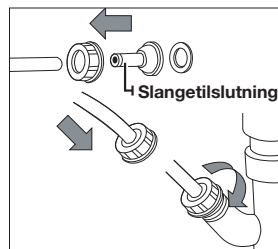

2. Tilslut enden af slangen til afløbet.

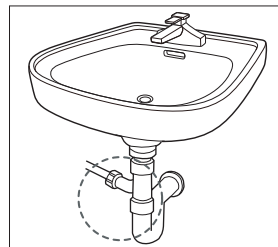

STABLET MONTERING




Hvis du vil købe stablingsættet (tilbehør): Kontakt vores Samsung servicecenter eller en lokal forhandler. [Delnr. SK-DH / SK-DA / SKK-DF]


Stablingssættet er forskelligt fra model til model.

Brug først produktet 1 time efter installation af stablingssættet ved at vippe produktet, så det kan køre, når olien i kompressoren er stabiliseret.

1. Læg forsigtigt tørretumbleren på siden. Brug emballagematerialet, så du ikke ridser tørretumblers overfladebehandling.

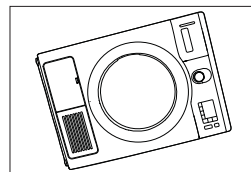

2. Monter gummipuderne på tørretumblers bund.
 - Find de 4 gummipuder i pakken med dele. Indsæt gummipuderne i hullerne i bunden af justeringsfødderne.
 - Køb pakken med stablingssæt separat.

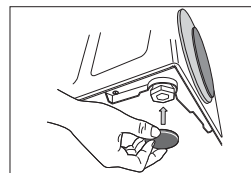

3. Stil tørretumbleren oprejst.



FORSIGTIG

Stablingssættet kan kun monteres til produkter fra Samsung-familien.


4. Monter beslaget på tørretumbleren.

- Fjern vaskemaskinens tophætteskrue bagest til venstre. Få de venstre beslaghuller til at flugte med hullet til tophætteskruen bagest til venstre på enheden, og monter skruen igen.



Lad skruen være løs, så det er nemmere at få tørretumblers hul til at flugte.

- Gentag ovenstående trin for højre side.

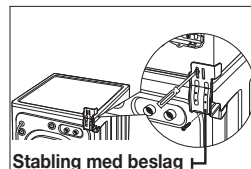

5. Monter tørretumbler og beslag på vaskemaskinen.




ADVARSEL

- Løft tørretumbleren op på vaskemaskinen. Beskyt vaskemaskinens betjeningspanel med pap eller anden beskyttelse. Sørg for, at tørretumbleren løftes højt nok til at være fri af vaskemaskinens betjeningspanel.

Personskade. Det anbefales at være mere end to personer til at løfte tørretumbleren på plads på grund af dens vægt og størrelse. I modsat fald kan det resultere i personskade.

- Få hullerne i beslaget til at flugte med hullerne på tørretumblers bagside. Monter de selvskærende M4x12-skruer med en Phillips-skruetrækker.
- Spænd skruerne på vaskemaskinens beslag, og spænd derefter alle stablingssættets skruer.

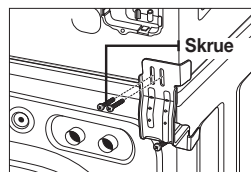

6. Afslut monteringen.



ADVARSEL

- Se monteringsvejledningen for vaskemaskinen for at fuldføre monteringen af denne.
- Se monteringsvejledningen for tørretumbleren for at fuldføre monteringen af denne.
- Skub eller vip forsigtigt den stablede vaskemaskine og tørretumbler på plads. Brug filtpuder eller andre glidende anordninger til at hjælpe med flytningen og beskytte gulvet.

Der må ikke skubbes til tørretumbleren, når den er monteret oven på vaskemaskinen. Hvis der skubbes til tørretumbleren, er der risiko for at klemme fingrene.



montering af tørretumbleren

VENDING AF DØR


Afhængigt af forholdene (placering og begrænset plads) kan du ændre den retning, lugen åbnes.




ADVARSEL

Dette gøres ud fra kundens behov. En kvalificeret tekniker eller kunden selv kan gøre dette direkte.

1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Fjern de to skruer fra lugehængslet.
3. Løft lugen for at skabe plads.

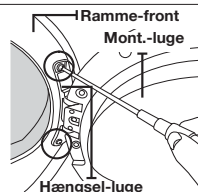

4. Afmonter de 16 skruer.
Skil lufttætningen ad, og afmonter de 6 skruer
(3 plane skruer øverst og 3 rundhovedede skruer nederst).
(Kun for modeller med døre af Crystal Gloss)

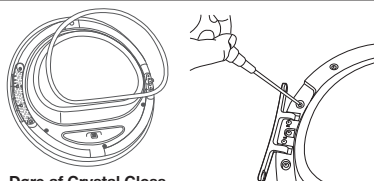


Døre af Crystal Gloss

5. Efter fjernelse af skruen skal du dreje
hængseldørsmonteringen, dørhåndtaget 180° som
vist i figuren.




FORSIGTIG

- Udfør arbejdet forsigtigt, så lugetætningen ikke fjernes.

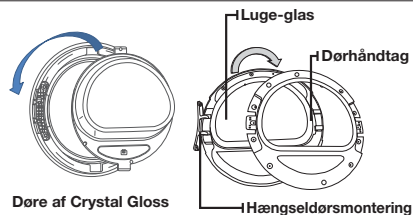


Døre af Crystal Gloss


6. Spænd de 16 skruer i de korrekte positioner.
Fastgør de 6 skruer, og monter lufttætningen.
(Kun for modeller med døre af Crystal Gloss)
7. Bemærk, at to af skruerne har en anden længde end de andre.
(Brug de længere skruer til lugehåndtaget.)

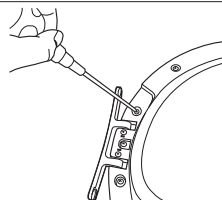


8. Flyt placeringen af skruen på bagsiden af lugehængslet.

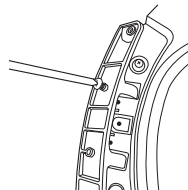


9. Fastgør skruen i det nederste hul.

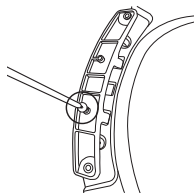


10. Fjern de to skruer, der holder forrammen til venstre.
11. Fjern de to skruer, der holder holdegrebet til venstre.

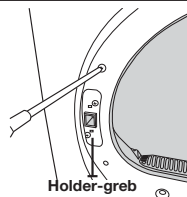

12. Flyt nu til højre side af produktet, og spænd de to skruer, der holder forrammen samt de to skruer, der holder holdegrebet.

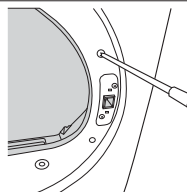

13. Få lugen til at flugte med monteringshullerne.
14. Fastgør de to skruer, mens du holder lugehåndtaget.

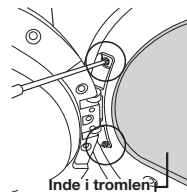

 Du kan vende tilbage til den oprindelige åbningsretning for lugen, hvis det er nødvendigt, ved at følge fremgangsmåden ovenfor.

brugsanvisninger, tip




For at reducere risikoen for elektrisk stød eller personskader, skal du læse VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER, inden du bruger dette apparat.


Hvis muligheden Antikrølning ikke er valgt, så tag straks vasketøjet ud, når det er vasket og tørt. Efterlades vasketøjet inde i tromlen, kan der opstå krøl.

OVERSIGT OVER BETJENINGSPANELET

[Serie DV9, DV8]

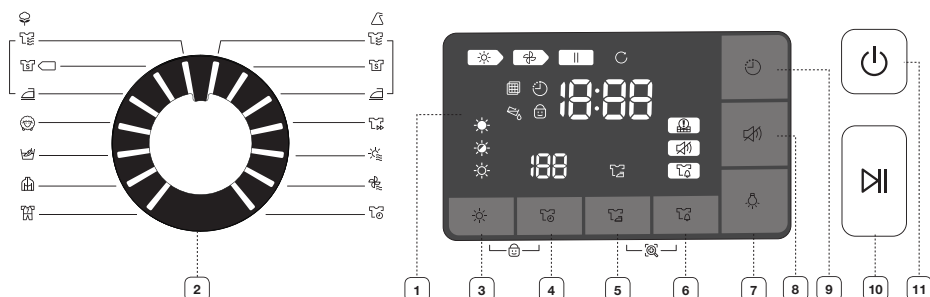

[Serie DV7]

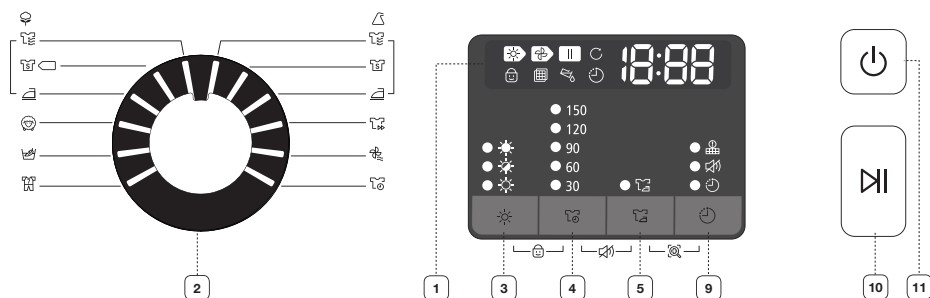

1

Digitalt grafisk display




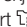

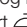
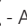
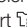

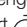
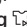
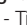
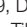







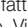



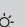




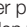
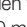
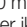





Viser den tilbageværende tid for tørreprogrammet, alle oplysninger om programmet samt fejlmeddelelser.

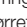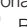Displayet viser den estimerede resterende tid for programmet, når du har trykket på knappen **Start/Pause** ||. Den estimerede resterende tid kan ændres, når programmet skrider frem.



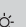









Tørrelyset vil oplyses og være tændt, indtil programmet er færdigt.

Når din tørretumbler er i nedkølingsfasen, lyser Afkølingslyset. Når din tørretumbler er i fasen Antikrølning, er "Antikrølnings-lyset" tændt.

Når programmet er færdigt, vises "End (Slut)" på displayet, indtil du trykker på knappen **Start/Pause** || eller knappen **Tænd/sluk** ⏻. Hvis du sætter din tørretumbler på pause under et program, lyser indikatorerne, indtil du trykker på knappen **Start/Pause** ||.

<p>2 Programvælger</p>	<p>Når du starter tørretumbleren, er cyklussen [Bomuld ] Skabstørt  valgt som standard.</p> <p>Drej cyklusvælgeren og vælg den cyklus, du ønsker.</p> <p>Bomuld  - Almindeligt eller let snavset bomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder, skjorter osv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra tørt  - Bruges til tykke stoffer eller vasketøj, som skal være særlig tørt. • Skabstørt  - Brug dette program til at tørre materiale som bomuld, undertøj og linned (IKKE egnet til jeans). • Strygetørt  - Færdiggør tørrecyklussen i en fugtig tilstand, velegnet til stryging. <p>Syntetisk  - Almindeligt eller let snavsede bluser, skjorter osv., der er lavet af polyester (Diolen, Trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandede stoffer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra tørt  - Bruges til tykke stoffer eller vasketøj, som skal være særlig tørt. • Skabstørt  - Brug dette program til at tørre vasketøj, som f.eks. skjorter, bluser, sengelinned og duge. (IKKE egnet til jeans). • Strygetørt  - Færdiggør tørrecyklussen i en fugtig tilstand, velegnet til stryging. <p>Hurtigtørring  - 60 min. vælges automatisk som tørretid.</p> <p>Varm luft  - Til små stykker, for tørret vasketøj og normalt stof i 30 minutter. (serierne DV9, DV8)</p> <p>Kold luft  - Til alle stoffer, der har brug for en opfriskning uden opvarmning.</p> <p>Tidsstyret tørring  - Tidsstyret tørring giver dig mulighed for at vælge det ønskede program.</p> <p>Drej programvælgeren hen på Tidsstyret tørring, og tryk derefter på knappen Tid  for at indstille tørretiden. Tryk flere gange på knappen Tid  for at rulle gennem tidsindstillingerne. Tørretiden forøges i intervaller på 30 minutter op til 150 minutter.</p> <p>Når du har tørret tøjet med det normale lufttøringsprogram, men ikke synes, at tøjet er blevet helt tørt, kan du forlænge tørretiden ved at vælge programmet Tidsstyret tørring .</p> <p>Når du har tørret tøjet med et tørreprogram, men ikke synes, at tøjet er blevet helt tørt, kan du forlænge tørretiden med programmet Tidsstyret tørring .</p> <p>Sportstøj  - Bruges til let sportstøj som sweatsuit.</p> <p>Outdoor care  - Til vandtæt beklædning som bjergudstyr, skitøj og sportstøj. Stofferne omfatter funktionelle, teknologiske finish og fibre som spandex, stretch og mikrofibre. Vi anbefaler, at du bruger denne tørrecyklus , efter du har vasket dit tøj med cyklussen Outdoor care  i vaskemaskinen. (serierne DV9, DV8)</p> <p>Skånetørring  - Skåneprogrammet er beregnet til undertøj.</p> <p>Uld  - Kun til uld, der egner sig til maskinvask og tørretumbling.</p> <p> For bedre tørreresultater skal vasketøjet vendes indad, før du tørrer det. Hvis der fyldes for meget tøj i tørretumbleren, giver det muligvis ikke de samme resultater. Det maksimale indhold for hvert program kan findes i programoversigten i appendikset.</p>
<p>3 Knappen Tørregrad </p>	<p>Vælg tørreniveauet i programmerne Bomuld , Syntetisk  ved at trykke på knappen Tørregrad . Der tændes et indikatorlys ved siden af det tørringsniveau, du har valgt.</p> <p>Tryk flere gange på knappen for at rulle gennem indstillingerne. Større eller kraftigere mængder kan kræve tørreindstillingsikonet "☀" eller "☀☀" for helt tørt. Ikonet "☀☀" er designet til delvis tørring af elementer. Bruges til elementer, der lægges fladt eller hænges til tørre.</p>
<p>4 Knappen Tid </p>	<p>Når du bruger programmerne Tidsstyret tørring , Varm luft , Kold luft , kan du justere tiden ved at trykke på knappen Tid .</p> <p>30 min. → 60 min. → 90 min. → 120 min. → 150 min. (Tidsindstillingerne 120 min. og 150 min. er ikke tilgængelige i programmerne Varm luft og Kold luft.)</p> <p>Med undtagelse af programmet Tidsstyret tørring , Hurtigtørring , Varm luft , Kold luft  kan tiden ikke indstilles manuelt, fordi den nøjagtige tørretid afhænger af luftfugtigheden.</p>

brugsanvisninger, tip

5	Antikrølning  Knappen	Antikrølning giver ca. 120 minutters periodisk tumbling i uopvarmet luft i slutningen af programmet for at reducere krølning. Tryk på knappen Antikrølning  for at aktivere denne funktion. Kontrollampen over programknappen lyser, når Antikrølning er valgt. Det tørrede vasketøj forhindres i at blive krøllet ved periodisk tumbling efter afslutningen af tørreprogrammet. (Selv efter at "Slut" vises, roterer tromlen af og til.)
6	Blandet indhold-klokke  Knappen	Dette er en alarm, der advarer brugeren, når det gennemsnitlige tørreniveau er fugtigtørt (80 % tørt), når vasketøjet består af forskellige slags materialer og stof. Hvis den tilsvarende betingelse er opfyldt, blinker indikatoren for blandet indhold.
7	Lampe  Knappen	Oplyser tørretromlen, mens tørretumbleren kører. (serierne DV9, DV8)  Den kan indstilles, både når tørretumbleren kører, og når den er standset. Hvis du ikke slukker den indvendige lampe inden for 5 minutter efter, at du har tændt den, slukkes den automatisk.
8	Lyd Til/Fra  Knappen	Funktionen Lyd Til/Fra kan vælges ved alle programmer. Når denne funktion vælges, slås lyden fra under alle programmer. Selvom der slukkes og tændes gentagne gange, beholdes indstillingen.  For modellen DV7 Series skal du trykke på knapperne Tid  og Antikrølning  samtidigt i 3 sekunder.
9	Udsæt slutning  Knappen	Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de mulige Udsæt slutning-indstillinger. (fra 3 timer til 19 timer i intervaller på én time). Den viste time angiver tidspunktet, hvor tørreprogrammet vil være færdigt. Se side 21 for detaljer.
10	Start/Pause  Knappen	Tryk for at starte en tørrecyklus. Hvis tørretumbleren kører, skal du trykke på den én gang for at få tørretumbleren til at holde pause. Tryk på den igen for at genstarte tørreprogrammet.
11	Tænd/sluk  Knappen	Tryk en gang for at tænde for tørretumbleren, og tryk igen for at slukke for den. Hvis tørretumbleren er tændt i mere end 10 minutter, uden at der trykkes på nogen knapper, slukkes der automatisk for strømmen.

 Hvis du kommer vasketøj i din tørretumbler, når det er meget sammenfiltret straks efter, din vaskemaskine har afsluttet en vask eller centrifugering, kan det forringe tørreeffektiviteten eller få døren til at åbne.

Vi anbefaler, at du ordner dit vasketøj på en passende måde, inden du kommer det i.





 Hver indikator på det grafiske display betyder:

	Tørring i gang		Tørregrad 3 (stærk)
	Afkøling i gang		Tørregrad 2 (normal)
	Stop		Tørregrad 1 (Blid)
	Antikrølning i gang		Antikrølning
	Filterkontrol		Varmevekslerfilter Alarm for rengøring
	Udsæt slutning		Lyd Til/Fra
	Aftømning af kondenseret vand		Blandet indhold-klokke
	BørnelåsTænd/sluk		Smart Check







BØRNELÅS


En funktion til at forhindre børn i at lege med tørretumbleren.

Aktivering/deaktivering

Hvis du vil aktivere/deaktivere Børnelås , skal du trykke samtidigt på knapperne **Tørregrad**  og **Tid**  i 3 sekunder. "Børnelås " tændes, hvis denne funktion aktiveres.

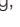
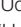




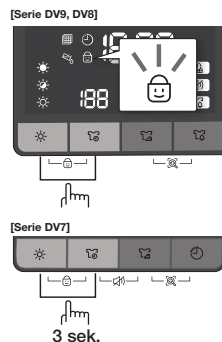

- Når strømmen er tændt, er Børnelås  tilgængelig.
- Når du har aktiveret Børnelås , har ingen knapper bortset fra knappen **Tænd/sluk**  nogen virkning, før du ophæver Børnelås .
- Når der tændes for tørretumbleren igen, er funktionen Børnelås  stadig aktiv.
- Hvis andre knapper end knappen **Tænd/sluk**  ikke reagerer, skal du kontrollere indikatoren for børnelås for at se, om funktionen er slået til.



UDSÆT SLUTNING


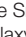
Du kan indstille tørretumbleren til at færdiggøre tørreprogrammet automatisk på et senere tidspunkt. Du kan vælge en forsinkelse på mellem 3 og 19 timer (i intervaller af en time). Den viste time angiver tidspunktet, hvor tørreprogrammet vil være færdigt.

1. Indstil tørretumbleren manuelt eller automatisk i forhold til den type tøj, du tørrer.
2. Tryk på knappen **Udsæt slutning**  flere gange, indtil den ønskede forsinkelsestid er indstillet. Når forsinkelsestiden er indstillet, bliver funktionen "Udsæt slutning " slået TIL.
3. Tryk på knappen **Start/Pause** . Indikatoren "Udsæt slutning " blinker, og uret begynder at tælle ned, indtil det når afslutningstidspunktet.
4. For at annullere en Udsæt slutning -funktion skal du trykke på knappen **Tænd/sluk**  og derefter tænde for tørretumbleren igen.

brugsanvisninger, tip

SMART CHECK





Med denne funktion kan du kontrollere tørretumblersens status med en smartphone.


 The Smart Check -funktionen er blevet optimeret for:
Galaxy & iPhone serierne (understøttes ikke af nogle modeller)


Download af Samsung Smart Washer-appen

Download appen Samsung Smart Washer til din mobiltelefon fra Android market eller Apple App store, og installer den. Du kan nemt finde den ved at søge efter **"Samsung Smart Washer"**.

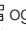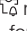Brug af funktionen Smart Check


1. Hold knapperne **Antikrølning**  og **Blandet indhold-klokke**  nede samtidigt i 3 sekunder, når der forekommer en fejl, for at køre funktionen Smart Check . Du kan også køre funktionen Smart Check , når der ikke trykkes på nogen knap, når tørretumbleren er tændt.
2. LED-segmenterne på displayet roterer i 2 eller 3 sekunder, hvorefter Smart Check-koden vises på tørretumblersens display.

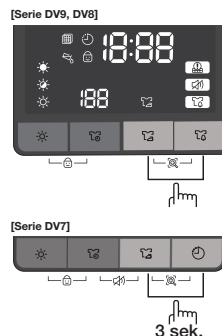

3. Kør **Samsung Smart Washer** -appen på din smartphone, og tryk på knappen **Smart Check** .




 'Smart Check' ændres måske til 'Smart Care' i henhold til sprogetilvalget.


4. Fokuser kameraet i din smartphone på den Smart Check-kode, der vises på tørretumblersens display.

-  • Hvis lys fra en glødelampe eller fluorescerende lys reflekteres på displayet på tørretumbleren, er det måske svært for smartphonen at genkende Smart Check-koden.
- Hvis du holder smartphonen i en for stor vinkel i forhold til fronten af displayet, kan den måske ikke genkende fejlkoden. For bedste resultat skal du holde smartphonen, så fronten af displayet og smartphonen er parallelle eller næsten parallelle.
5. Hvis smartphonen fokuserer korrekt, genkendes Smart Check-koden automatisk og detaljerede informationer om tørretumblersens status, fejlen og forholdsreglerne vises på din smartphone.
 6. Hvis smartphonen genkendelse af Smart Check-koden mislykkes mere end to gange, kan du manuelt indtaste den Smart Check-kode, der vises på tørretumblersens display, i Samsung Smart Washer-appen.

HYLDETØRRING (KUN SERIE DV9)


Montering af tørrehylden

1. Åbn tørretumblerens luge.
2. Anbring tørrehylden i tromlen, så dens forreste rand hviler på fnugfilterhuset.
3. Anbring de bageste ben i de to forsænkede områder i tørretumblerens bagvæg, og tryk ned på tørrehyldens midte for at gøre den fast.
4. Anbring de genstande, der skal tørres på hylden, så der er plads mellem dem til, at luften kan cirkulere.
5. Luk tørretumblerens luge.
6. Tryk på knappen **Tænd/sluk** .
7. Vælg Tidsstyret tørring ved at bruge programvælgeren, indstil knappen **Tid** .
 - Du kan indstille tørretiden op til 150 minutter. Vælg tiden efter, genstandenes fugtighed og vægt. Det kan være nødvendigt at nulstille timeren, hvis en længere tørretid er nødvendig. (Hvis du tørre vasketøj med hylde-tørring, anbefales det at bruge programmet Tidsstyret tørring.)
8. Tryk på knappen **Start/Pause** .

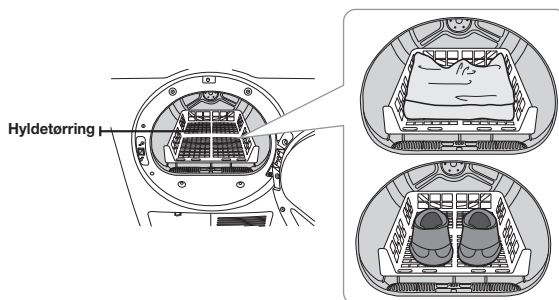

FORESLÅEDE EMNER	BEMÆRKNINGER (MAKS 1,5 kg)
Vaskbare sweatre (tryk i form, og læg fladt på hylden)	Når vasketøjet tørres med brug af tørrehylden, skal du lægge tøjet sammen og anbringe det på hylden, så det forhindres i at blive krøllet.
Tøjdyr (bomulds- eller polyesterfyld)	
Tøjdyr (skum- eller gummifyld)	
Skumgummipuder	
Kondisko	Sportssko tørres ved at anbringe dem på hylden, så skoens såler vender nedad.

 Tørring af skumgummi, plast eller gummi med varme kan medføre skader på delene og føre til brandfare.


 Da der kan opstå skader ved tørring af sko, skal hylde-tørringsprogrammet bruges til tørring af sko.

brugsanvisninger, tip

FYLD TØRRETUMBLEREN KORREKT

- Læg kun én portion vasketøj i tørretumbleren ad gangen.
- Blandet indhold med kraftige og lette stoffer vil tørre forskelligt, hvilket kan resultere i, at de lette stoffer er tørre, mens de kraftige stoffer stadig er fugtige, når tørreprogrammet er færdigt.
- Læg et eller flere lignende stykker i tørretumbleren, hvis der kun skal tørres et eller to stykker tøj. Det forbedrer tumblingen og tørringen.
- Overbelastning begrænser tumblingens virkning, så tørringen kan blive ujævn, og tøjet kan blive for krøllet.
- Læg kun vasketøj i, som er blevet centrifugeret i en passende vaskemaskine.
- Uvaskede tekstiler må ikke tørres
- Tekstiler, der har været i kontakt med olie, alkohol, benzin osv. må ikke tørres.

KOM GODT I GANG

1. Læg tøjet i tørretumbleren, så det ligger løst - **UNDGÅ** overbelastning.
2. Luk lugen.
3. Vælg et passende program med passende indstillinger for det pågældende vasketøj.
4. Tryk på knappen **Start/Pause** .
5. Tørretumblerens indikator lyser.
6. Den anslåede programtid vises i displayet.
Tiden kan ændre sig for bedre at angive den resterende tørretid i programmet.



- Når cyklusen er afsluttet, og "Slut" vises på displayet.
- Hvis du trykker Tænd/sluk-knappen, annulleres programmet, og tørretumbleren standser.
- Indikatorene for Tørring, Køling og Antikrøpling lyser i de pågældende dele af programmet.

pleje og rengøring



ADVARSEL

Rengør ikke tørretumbleren ved at sprøjte vand direkte på den. Rengør ikke tørretumbleren med benzen, fortynder, alkohol eller acetone.

- Ellers kan det medføre misfarvning, deformering, skade, elektrisk stød eller brand.



ADVARSEL

Husk at trække stikket ud, når du rengør produktet.



Under tørringscyklussen kan betjeningspanelet eller lugen opsamle fugt.

RENGØRING AF VARMEVEKSLEREN

Da varmevekslerens overflade er skarp, skal du rengøre den med en blød børste eller støvsuger. (Det anbefales at rengøre det mindst én gang om måneden.)



FORSIGTIG

Rør ikke ved varmeveksleren med hænderne. Ellers kan der forekomme personskade.

BETJENINGSPANEL

Rengør med en blød, fugtig klud. Brug ikke slibende stoffer.

Sprøjt ikke rengøringsmiddel direkte på panelet.

Betjeningspanelets overfladebehandling kan blive beskadiget af visse produkter til forbehandling af vasketøj og pletfjerning.

Brug disse produkter væk fra tørretumbleren, og tør straks eventuelt spild og sprøjterester væk.

RUSTFRI STÅLTROMLE

Den rustfri ståltromle rengøres med en fugtig klud med et mildt, ikke-slibende rengøringsmiddel, der er velegnet til rustfri ståloverflader.

Fjern rester af rengøringsmidlet, og tør efter med en ren klud.

TØRRETUMBLERENS UDVENDIGE SIDE

Hele tørretumbleren har en højglans-overflade. Rengør med en blød, fugtig klud. Brug ikke slibende stoffer. Beskyt overfladen mod skarpe genstande, da de kan ridse eller beskadige overfladen.

Anbring ikke tunge eller skarpe genstande eller vaskemiddelpakker på tørretumbleren. Opbevar dem på den købte sokkel eller i en særskilt opbevaringsboks.


pleje og rengøring

AFTØMNING AF KONDENSERET VAND (☹)

1. Træk vandbeholderen fremad for at få den fri.



Når du fjerner vandbeholderen fra produktet, skal du holde den med begge hænder, da den er tung, og passe på ikke at spilde vand inde i beholderen. Ellers kan du beskadige dit håndled.

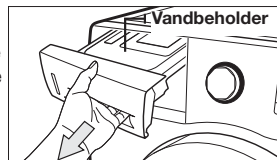


2. Fjern kondensvandet fra vandbeholderen
 - Fjern kondensvandet fra beholderen efter hver tørring.



Der er risiko for udsivende vand, hvis du ikke tømmer vandet efter at have brugt produktet.




Hvis du tømmer vandbeholderen og trykker startknappen, slukkes Vandbeholder fuld (☹) i lyspanelet.

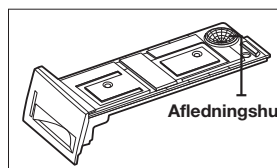


RENGØRING AF FILTERHUSET (☹)

1. Åbn lugen, og fjern filteret ved at trække det opad.

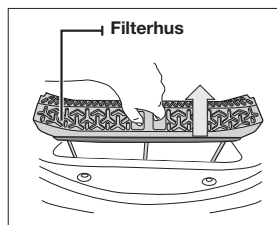

2. Åbn og rengør filterhuset
 - Rengør filterhuset efter afsluttet tørring.

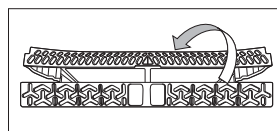


- Da tørreevnen kan forringes, og fordi der er risiko for brand, hvis du ikke rengør filterhuset efter den specificerede brugsperiode, skal du rengøre filterhuset efter dette tidsrum.
- Rengør filterhuset efter hver tørring.




- Hvis filterets overflade er vådt, skal filteret tørre helt, før det tages i brug.

RENGØRING AF VARMEVEKSLERENS FILTER ()


1. Brug en nøgle eller en mønt til at åbne dækslet.

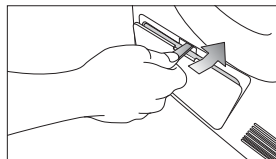

2. Lås håndtaget op.

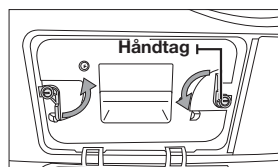

3. Fjern varmevekslerens filter.

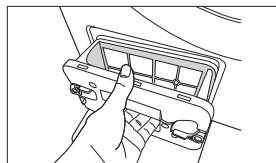


4. Hvis varmevekslingsfilteret ikke rengøres regelmæssigt, tændes eller blinker en displayindikator som en påmindelse. Sket dette, så tjek varmevekslingsfilteret, og rengør det for at sikre, at filteret ikke er blokeret med fnug.



FORSIGTIG

- Fjern svampen fra filterenheden, og rengør den ved at skrubbe den under rindende vand. Fjern støv fra filteret med en blød børste. Efter rengøring med vand skal du tørre varmevekslerens filter grundigt, inden du sætter det tilbage.
- Rengør varmevekslingsfilteret hver gang, du har kørt 2 programmer.
- Når indikatoren er tændt eller blinker, skal du tjekke varmeveksleren og rengøre den for at sikre dig, at filteret ikke er blokeret med fnug.

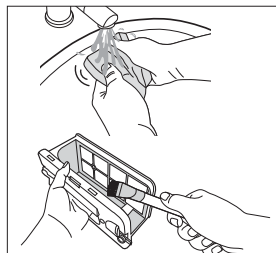


5. Rengør det med en blød børste eller en støvsuger (Det anbefales at rengøre det mindst én gang om måneden).



FORSIGTIG

- Rør ikke ved varmeveksleren med hænderne. Ellers kan der forekomme personskade.

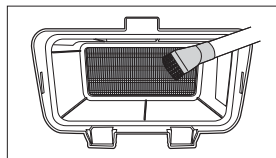

FORSIGTIG

- Når du monterer varmevekslerens filter efter rengøring, skal du sikre dig, at håndtaget sættes i låst position.

særlige tip om vasketøj

SÆRLIGE TIP OM VASKETØJ

Følg plejeanvisningen eller producentens anvisninger ved tørring af særligt materiale. Hvis der ikke findes nogen plejeanvisning, kan du bruge de følgende oplysninger som vejledning.


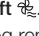
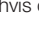
Sengetæpper og vattæpper	<ul style="list-style-type: none">Følg plejeanvisningen, eller kørs tørreprogrammet Bomuld (Skabstørt) med høj temperatur.Sørg for, at stykket er helt tørt, før du bruger eller opbevarer det.Skal måske vendes eller flyttes for at sikre jævn tørring.
Tæpper	<ul style="list-style-type: none">Brug Bomuld (Skabstørt) og tør kun et tæppe ad gangen for at opnå bedst mulig tumbling.Sørg for, at stykket er helt tørt, før du bruger eller opbevarer det.
Stofbleer	<ul style="list-style-type: none">Brug Bomuld (Skabstørt) og Høj temperaturindstilling for at få bløde og luftige bleer.
Stykker med dunfyld (jakker, soveposer, dyner osv.)	<ul style="list-style-type: none">Brug Bomuld (Skabstørt) og Lav temperaturindstilling.Hvis der lægges et par tørre håndklæder ved, forkortes tørretiden, og fugten absorberes.
Skumgummi (tæppeunderlag, tøjdyr, skulderpuder osv.)	<ul style="list-style-type: none">MÅ IKKE tørres med varme. Brug programmet Kold luft (ingen varme).ADVARSEL - Tørring af gummigenstande med varme kan ødelægge dem eller skabe risiko for brand.
Puder	<ul style="list-style-type: none">Brug Bomuld (Skabstørt).Læg et par tørre håndklæder ved for at forbedre tumblingen og gøre stykket mere blødt.Tør IKKE kapok- eller skumpuder i tørretumbler. Brug programmet Kold luft.
Plast (badeforhæng, dækkener til havemøbler osv.)	<ul style="list-style-type: none">Brug programmet Kold luft eller Tidsstyret tørring ved Lav temperaturindstilling, afhængigt af plejeanvisningen.

TING, SOM SKAL UNDGÅS:

- Fiberglasemner (gardiner, forhæng osv.).
- Uld, medmindre det anbefales på plejemærkatet.
- Stykker, der er gennemblødt med vegetabilsk olie eller madolie.

problemløsning

KONTROLLER DISSE PUNKTER, HVIS DER ER PROBLEMER MED TØRRETUMBLEREN...

PROBLEM	LØSNING
Kører ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at lugen er ordentligt lukket. Kontroller, at netledningen er sluttet til en strømførende stikkontakt. Kontroller boligens hovedafbryder og sikringer. Tryk på knappen Start/Pause  igen, hvis lugen åbnes, mens et program kører. Tøm kondensvandbeholderen for vand. Rengør filterhuset.
Varmer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller boligens hovedafbryder og sikringer. Vælg en anden varmeindstilling end Kold luft . Kontroller filteret og varmevekslerens filter, og rengør dem om nødvendigt. Tørretumbler kan have skiftet til programmets nedkølingsfase.
Tørrer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller alt det ovenstående plus ... Undgå overfyldning. 1 vask = 1 tørretumbling. Sorter tunge stykker fra lettere stykker. Store, fyldige genstande som tæpper eller dyner kan kræve omflytning for at sikre jævn tørring. Kontroller, at tørretumbleren afleder vandet korrekt, så vandet fjernes fra tøjet. Der kan være for lidt i tørretumbleren til, at det tumbles ordentligt. Læg et par håndklæder ind. Rengør filterhuset. Rengør varmevekslerens filter.
Støjer.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller vasketøjet for genstande som mønter, løse knapper, søm, m.m.. Fjern dem straks. Kontroller, at tørretumbleren står i vater som beskrevet i monteringsvejledningen. Det er normalt, at en tørretumbler brummer på grund af luftens høje hastighed gennem tørretromle og ventilator.
Tørrer ujævnt.	<ul style="list-style-type: none"> Sømme, lommer og andre tilsvarende kraftige tunge områder er muligvis ikke helt tørre, når resten af tøjet har opnået den ønskede tørhed. Dette er normalt. Vælg indstillingen Ekstra tørt , hvis det ønskes. Hvis et kraftigt stykke tørres sammen med et let stykke, for eksempel et håndklæde sammen med lagener, er det tunge stykke muligvis ikke helt tørt, når resten af vasketøjet har opnået den ønskede tørhed. Sorter tunge genstande fra lette stykker for at opnå bedst mulig tørring.
Har en lugt.	<ul style="list-style-type: none"> Lugt i boligen fra maling, lakering, stærke rengøringsmidler m.m. kan komme ind i tørretumbleren sammen med luften fra omgivelserne. Dette er normalt, da tørretumbleren trækker luft fra rummet, opvarmer den, trækker den gennem tromlen, og derefter fører den ud igen. Hvis der hænger lugt i luften, skal du udlufte rummet helt, før du bruger tørretumbleren.

problemløsning

PROBLEM	LØSNING
Slukker, før tøjet er tørt.	<ul style="list-style-type: none">• Der er for lidt tøj i tørretumbleren. Tilføj flere stykker eller et par håndklæder, og genstart programmet.• Der er for meget tøj i tørretumbleren. Fjern nogle stykker, og genstart tørretumbleren.
Fnug på tøjet.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at rengøre filterhuset før hver tørring. Noget tøj danner store mængder af fnug, og her kan det være nødvendigt at rengøre filteret under programmet.• Nogle stoffer danner fnug (for eksempel et blødt og kraftigt håndklæde), og de skal tørres adskilt fra tøj, der fanger fnug (for eksempel et par sorte hørbukser)• Opdel større portioner i mindre til tørring• Kontroller lommer grundigt før tørringen.
Tøjet er stadig krøllet efter Antikrølning.	<ul style="list-style-type: none">• Små portioner fra 1 til 4 stykker fungerer bedst.• Læg færre stykker i. Læg tøjstykker i af samme type.
Der er stadig lugt i tøjet efter Kold luft.	<ul style="list-style-type: none">• Stoffer, der indeholder stærke lugte, bør vaskes.

INFORMATIONSKODER

Informationskoderne kan blive vist for at hjælpe dig med bedre at forstå, hvad der sker med tørretumbleren.

FEJLVISNING	BETYDNING	LØSNING
tE	Fejl ved lufttemperatursensor	Rengør filterhuset eller varmevekslerens filter. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
tE5	Fejl ved kompressortemperatursensor	Tænd for strømmen efter 2-3 minutter, og start igen fra begyndelsen.
dE	Tørretumbleren kører med åben luge.	Luk lugen, og genstart. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
HE	Overophedning af kompressor	Tilkald service
2E	Dette forekommer, når lav spænding detekteres.	Tjek, om strømkablet er sat i. Kontakt servicecenteret, hvis problemet fortsætter.
5E	Vandbeholderen er fyldt. Afledningspumpen fungerer ikke.	Tøm vandtanken, tænd for strømmen igen, og start igen fra begyndelsen. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.



































Hvis der vises koder, som ikke er angivet i ovenstående, eller hvis den anbefalede løsning ikke løser problemet, skal du kontakte dit Samsung servicecenter eller en lokal Samsung-forhandler.

Lad ikke en ikke-autoriseret tekniker adskille eller reparere produktet.

appendiks

OVERSIGT OVER STOFFER OG BEHANDLINGEN AF DEM

De følgende symboler giver retningslinjer for behandling af forskellige stoffer. Tøjets plejemærkater indeholder symboler for tørring, blegning, tørring og strygning eller rensning, når det er nødvendigt. Brugen af symbolerne sikrer ensartethed blandt tøjproducenter fra både ind- og udland. Følg plejeanvisningerne for at forlænge tøjets levetid og reducere mængden af problemer med vasketøj.


Vaskeprogram		Særlige instruktioner		Advarselssymboler for vask	
	Normal		Tørres på snor eller bøjle		Må ikke vaskes
	Permanent stof / krølfrit		Dryptørres		Må ikke vrides
	Skånsom vask		Tørres fladt		Må ikke bleges
	Håndvask	Varmeindstilling			Må ikke tørretumbles
Vandtemperatur**			Høj		Ingen damp (tilføjet ved strygning)
	Lunken		Medium		Må ikke stryges
	Varm		Lav	Rensning	
	Kold		Enhver temperatur		Rensning
Blegning			Ingen varme/luft		Må ikke renses
	Enhver blegning (ved behov)	Strygning - tør- eller damptemperaturer			Tørres på snor eller bøjle
	Kun klørfrit (farvesikkert) Blegning (ved behov)		Høj		Dryptørring
	Tørreprogram		Medium		Tørres fladt
Normal			Lav		
	Permanent stof / krølfrit				
	Skånsom vask				

** Prikkerne repræsenterer passende vandtemperaturer ved vask af forskellige emner. Temperaturområdet for Varm er 41-52 °C, for Lunken 29-41 °C og for Kold 16-29 °C. (Vandtemperatur for vaskevand skal være mindst 16 °C for at aktivere vaskemidlet og sikre effektiv vask.)

BESKYTTELSE AF MILJØET

Dette apparat er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Hvis du beslutter dig for at bortskaffe apparatet, skal du overholde de lokale forskrifter om bortskaffelse af affald. Klip strømkablet over, så apparatet ikke kan tilsluttes en strømkilde. Fjern lugen, så dyr og små børn ikke kan blive lukket inde i apparatet.

SPECIFIKATIONER

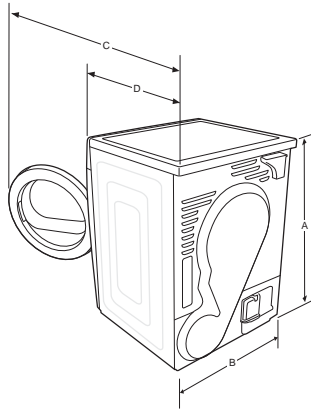

TYPE		TØRRETUMBLER MED PÅFYLDNING FRA FORSIDEN	
MÅL	A. Højde	85,0 cm	
	B. Bredde	60,0 cm	
	C. Dybde med åben dør 90°	110,1 cm	
	D. Dybde	60,0 cm	
VÆGT		50 kg	
ELEKTRISKE KRAV		220-240 V / 50 Hz	950 - 1100 W
TILLADT TEMPERATUR		5 ~ 35 °C	

appendiks

PROGRAMOVERSIGT

(● brugervalg)

Program		Maks. kapacitet (kg) (Tørt vasketøj)			Tørregrad	Antikrølning	Blandet indhold- klokke (kun DV9, DV8)	Indvendig lampe (kun DV9, DV8)	Lyd Til/Fra	Udsæt slutning
		DV9	DV8	DV7						
Bomuld ☼	Ekstra tørt ☼☼	9	8	7	●	●	●	●	●	●
	Skabstørt ☼☼☼	9	8	7	●	●	●	●	●	●
	Strygetørt ☼☼☼	9	8	7	●	●	-	●	●	●
Syntetisk ☼☼	Ekstra tørt ☼☼	4,5	4	3,5	●	●	●	●	●	●
	Skabstørt ☼☼☼	4,5	4	3,5	●	●	●	●	●	●
	Strygetørt ☼☼☼	4,5	4	3,5	●	●	-	●	●	●
Uld ☼☼☼		2	2	2	-	●	-	●	●	●
Skånetørring ☼☼☼		1,5	1,5	1,5	-	●	-	●	●	●
Outdoor care ☼☼☼ (kun serie DV9, DV8)		2	2	-	-	●	-	●	●	●
Sportstøj ☼☼☼		2	2	2	-	●	-	●	●	●
Hurtigtørring ☼☼☼		1	1	1	-	●	-	●	●	●
Varm luft ☼☼☼ (kun serie DV9, DV8)		-	-	-	-	●	-	●	●	●
Kold luft ☼☼☼		-	-	-	-	●	-	●	●	●
Tidsstyret tørring ☼☼☼		-	-	-	-	●	-	●	●	●

* 9 : Serie DV9 (9 kg)

* 8 : Serie DV8 (8 kg)

* 7 : Serie DV7 (7 kg)

FORBRUGSDATA

Model	Program	Belastning (kg)*	Energi (kWh)	Maksimal varighed (minutter)
DV9-serien	Bomuld skabstørt**	9	2,2	190
		4,5	1,12	120
	Bomuld strygetørt**	9	1,7	155
		4,5	0,85	78
DV8-serien	Bomuld skabstørt**	8	1,98	170
		4	1,04	110
	Bomuld strygetørt**	8	1,54	140
		4	0,78	72
DV7-serien	Bomuld skabstørt**	7	1,75	150
		3,5	0,95	100
	Bomuld strygetørt**	7	1,43	130
		3,5	0,67	68

1. *: Vægt af tørt vasketøj

** : EN 61121:2013 testprogram

2. Alle data uden "stjerne" er beregnet med brug af EN 61121:2013

Forbrugsdata kan variere fra de ovenfor anførte nominelle værdier, afhængigt af portionsstørrelse, tekstiltyper, resterende fugtniveau efter centrifugering, afvigelser i elforsyningen og eventuelle ekstra valgte indstillinger.

ARK MED TØRRETUMBLERE TIL HUSHOLDNINGSBRUG

Datablad for husholdningstørretumblere

I henhold til EU-regulativ nr. 392/2012



" * " Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan skiftes (0-9) eller (A-Z).

Samsung				
Modelnavn		DV90F5*****/ DV91F5*****	DV80F5*****/ DV81F5*****	DV70F5*****/ DV71F5*****
Kapacitet	kg	9	8	7
Type		Kondensator	Kondensator	Kondensator
Energieffektivitet				
A+++ (største effektivitet) til D (mindste effektivitet)		A + +	A + +	A + +
Energiforbrug				
Årligt energiforbrug (AE_C) ¹⁾	kWh/år	258,0	235,0	211,0
Automatisk tørredetektor		Ja	Ja	Ja
Energiforbrug (E_tør) standardbomuldsprogram ved fuld belastning	kWh	2,20	1,98	1,75
Energiforbrug (E_tør.1/2) standardbomuldsprogram ved delvis belastning	kWh	1,12	1,04	0,95
fra-tilstand og efterladt tændt-tilstand				
Strømforbruget i fra-tilstand (P_o) ved fuld belastning	W	0,50	0,50	0,50
Strømforbrug ved efterladt tændt-tilstand (P_l) ved fuld belastning	W	5,00	5,00	5,00
Varighed for efterladt tændt-tilstand	min.	10	10	10
Program, som oplysninger på etiketten og arket er relateret til ²⁾		Bomuld + Skabstørt (Antikrølning fra)		
programvarighed for standardprogrammet				
Vægtet programtid, standardbomuldsprogram ved fuld og delvis belastning	min.	150	136	121
Programtid (T_tør) standardbomuldsprogram ved fuld belastning	min.	190	170	150
Programtid (T_tør.1/2) standardbomuldsprogram ved delvis belastning	min.	120	110	100
effektivitetsklasse for kondensering				
A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)		B	B	B
Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet ved fuld belastning	%	81	81	81
Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet ved delvis belastning	%	81	81	81
Vægtet kondenseringseffektivitet	%	81	81	81
Luftbåren støjemission				
Tørring ved fuld belastning	dB (A) re 1 pW	65	65	65
Indbygget		Nej	Nej	Nej
Dimensioner				
Enhedens mål	Højde	mm	850	
	Bredde	mm	598	
	Dybde	mm	638	
Nettovægt		kg	50	
Elektrisk tilslutning				
Spænding	V	220-240	220-240	220-240
Strømforbrug	W	950 - 1100	950 - 1100	950 - 1100
Strøm	A	5	5	5
Frekvens	Hz	50	50	50
Virksomhedsnavn		Samsung Electronics Co., Ltd.		

- 1) Energiforbruget måles som det årlige forbrug på 258 kWh ved 9 kg (8 kg, 235 kWh, 7 kg, 211 kWh) baseret på 160 tørreprogrammer på standardbomuldsprogrammet ved fuld og delvis fyldning samt forbruget for lavenergiprogrammene. Virkeligt energiforbrug pr. program afhænger af, hvorledes apparatet anvendes.
- 2) 'standardbomuldsprogram' anvendt ved fuld og delvis belastning er det standardtørreprogram, til hvilket informationerne på mærkatet og databladet er relateret, det betyder, at dette program er velegnet til tørring af normalt, vådt bomuldstøj og er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug ved bomuld. Forbrugsdata kan variere fra de ovenfor anførte nominelle værdier, afhængigt af portionsstørrelse, tekstiltyper, resterende fugtniveau efter centrifugering, afvigelse i elforsyningen og eventuelle ekstra valgte indstillinger.



SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

Land	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support



DC68-03297D-09